



Snabbinstallationsguide

Tillämpliga modeller: AS1102T/AS1104T

Ver. 4.0.0201

Innehållsförteckning

Information	3
Säkerhetsåtgärder	3
1. Förpackningens innehåll	5
2. Valfria tillbehör	7
3. Installationsguide för maskinvara	8
Nödvändiga verktyg för installation av hårddisk	8
Installation av hårddisk	8
Säkra nätkabeln	11
Ansluta och starta NAS	13
4. Installationsguide för programvara	14
installation av nedladdningscenter	14
Webbinstallation	16
Installation med hjälp av en mobilenhet	17
Installera med en direktanslutning	19
Stänga av NAS	19
5. Bilaga	21
Indikationslampor	21
Bakpanel	22
Felsökning	22

Information



Uttalande från FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndigheten)

Denna enhet uppfyller artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen styrs av två villkor:

- ➔ Enheten får inte orsaka skadlig störning.
- ➔ Enheten måste tåla störningar den utsätts för, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion.

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en klass A digital enhet enligt artikel Part 15 i FCC:s regler. Dessa gränser har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och avger radiofrekvensenergi och kan, om den inte installerats eller används i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte sker i någon speciell installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning på radio- och TV-mottagning, vilket kan avgöras om man sätter på och stänger av utrustningen, bör användaren försöka åtgärda störningen på något av följande sätt:

- ➔ Ändra riktning på eller flytta den mottagande antennen.
- ➔ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- ➔ Anslut utrustningen till ett vägguttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- ➔ Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för regelefterlevnaden kan göra användarens rätt att använda enheten ogiltig.

CE-märkning Varning



CE-märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC för elektromagnetisk kompatibilitet, och IEC60950-1:2005 (2:a uppl.) + A1:2009 "Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet".

Säkerhetsåtgärder


Följande säkerhetsåtgärder ökar NAS-enhetens hållbarhet. Följ alla säkerhetsåtgärder och anvisningar.

Elektrisk säkerhet

- ➔ Dra ut nätkontakten innan enheten rengörs.
- ➔ Använd endast medföljande strömadapter. Användning av andra strömadapterar kan skada enheten.
- ➔ Kontrollera att strömadaptern ansluts till ett nätuttag med rätt ineffekt. Kontrollera skylten på strömadaptern för märkeffekten.

Driftsäkerhet

- ➔ Placera INTE produkten på en plats där den kan bli blöt.
- ➔ Placera produkten på en plan och stabil yta.
- ➔ Använd produkten i miljöer med en omgivande temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- ➔ Blockera INTE lufthålen på produktens hölje. Produkten måste alltid ha riktig ventilation.
- ➔ Stoppa INTE in föremål eller spill vätska i lufthålen. Om du får tekniska problem med produkten, kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare. Försök INTE att reparera produkten själv.

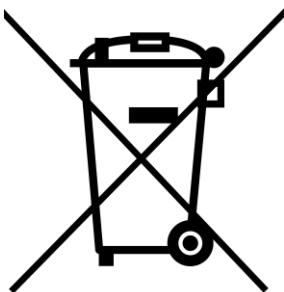

Kassera INTE produkten i hushållsavfallet. Produkten har utformats för korrekt återanvändning av delar och återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul indikerar att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning) inte ska placeras bland hushållsavfall. Kontrollera lokala föreskrifter för avyttring av elektriska/elektroniska produkter.



1. Förpackningens innehåll

Tillämpliga modeller: AS1102T, AS1104T

NAS-enhet	 AS1102T	 AS1104T
 Nätsladd	x1	x1
 Nätadapter	x1	x1
 RJ45 nätverkskabel	x1	x1
 Faste Stromkabel	x1	x1
 Skravar att användas med 3,5" hårddisk	x8	x16



Snabbinstallationsguide

x1

x1

2. Valfria tillbehör

Artiklarna nedan finns att köpa från lokala återförsäljare och ASUSTOR Accessories Store (<http://shop.asustor.com>).

3. Installationsguide för maskinvara

Alla data som lagrats på hårddisk(arna) kommer att raderas och KAN INTE återställas. Säkerhetskopiera all viktig information innan systemet initieras.

Nödvändiga verktyg för installation av hårddisk

- Minst en 3,5-tums SATA-hårddisk. (För en lista över kompatibla hårddiskar, se <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Installation av hårddisk

1. Ta bort skruvarna från NAS-enhetens baksida, se nedanstående bild.

- **AS1102T**




- **AS1104T**



- Placera enheten sidledes på en plan yta. Läs texten som anger anvisningarna för hur man öppnar och stänger skyddet. Ta bort skyddet genom att skjuta det i den riktning som visas på bilden nedan.

- **AS1102T**

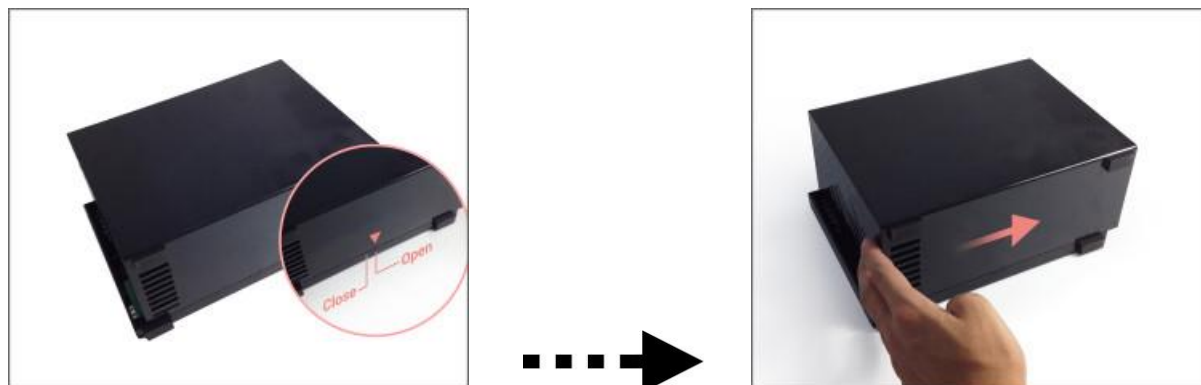


- **AS1104T**




- Installera 3,5-tums hårddiskar: Skjut in hårddiskarna helt i disköppningen tills de sitter stadigt på plats och är anslutna till SATA-kontakten.

- **AS1102T**

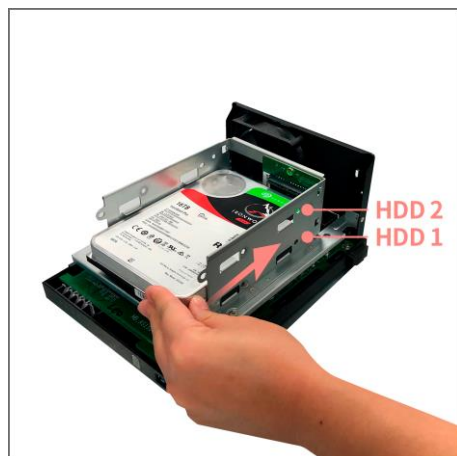

- **AS1104T**

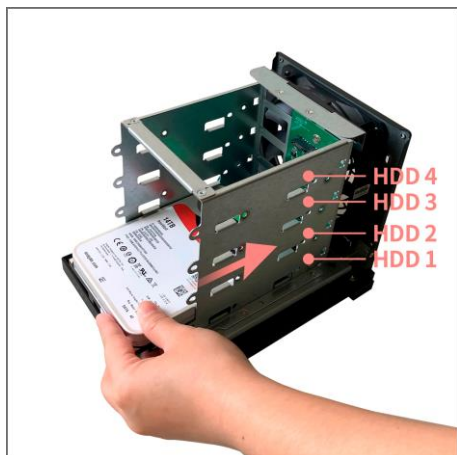

OBS! Sätt in hårddisken i hårddiskfack 1 som visas i grafiken för att den ska initieras.

4. Fäst varje hårddisk med de medföljande skruvarna, se nedanstående bild.

● **AS1102T**



OBS! Om du vill använda RAID-funktionen, rekommenderar vi att du använder hårddiskar av samma kapacitet för att kunna använda alla hårddiskar till fullo.

● **AS1104T**



OBS! Om du vill använda RAID-funktionen, rekommenderar vi att du använder hårddiskar av samma kapacitet för att kunna använda alla hårddiskar till fullo.

5. Sätt tillbaka skyddet och dra åt skruvarna som tidigare togs bort.

● AS1102T



● AS1104T



Säkra nätkabeln

OBS: Du kan använda det medföljande sladdfästet för att säkra strömkabeln på plats, om du är orolig för att NAS nätsladden lossnar när din NAS flyttas.

1. Ta ut sladdfästet från tillbehörs lådan.



2. Sätt fast fästet till strömkabeln som visas på bilden nedanför.



3. Ta bort fläktskruven genom att vrida den moturs.

AS1102T



AS1104T




4. Placera fästet över hålet för den borttagna fläktskruven. Fäst konsolen på plats genom att ersätta fläktskruven.

AS1102T



AS1104T

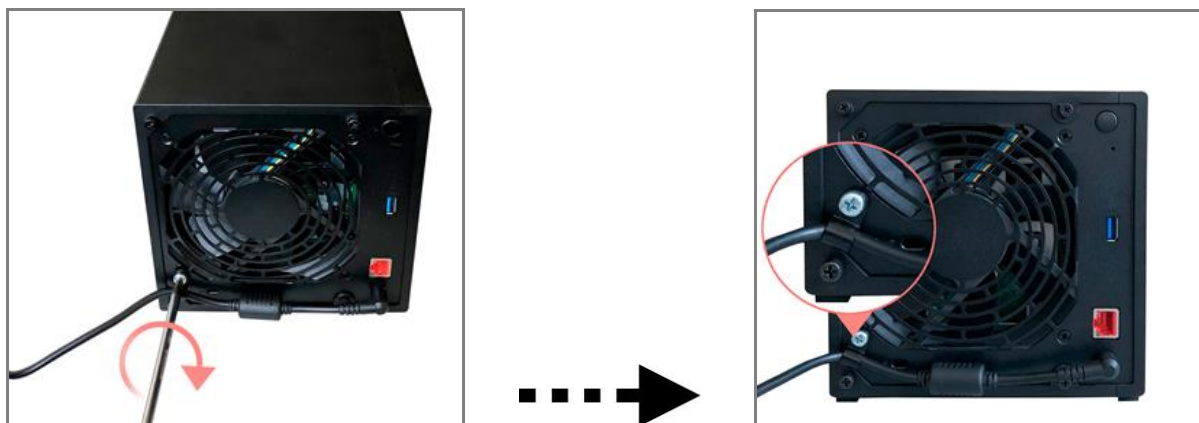

Ansluta och starta NAS

1. Anslut NAS-enheten till nätuttaget.
2. Anslut NAS-enheten till din router, omkopplare eller hub med en Ethernet-kabel.
3. Håll strömbrytaren intryckt i 1 – 2 sekunder tills den gul stömindikationslampan tänds. Det indikerar att NAS-enheten är på. När NAS sätts på blinkar systemets gul indikationslampan, och nätverkets gul indikationslampan tänds också.
4. NAS-enheten är klar för användning när systemets gul statusindikationslampan slutar blinka, och lyser med fast ljus. Då ska det även höras ett pipande ljud från systemets summer. Nu är maskinvaruinstallationen klar. Gå över till installationsguiden för programvaran för att konfigurera systeminställningarna.

OBS! Om enheten har utsatts för kraftiga skakningar eller stötar, rekommenderar vi att tar bort höljet och ser efter att hårddiskarna är riktigt isatta och att skruvarna sitter stadigt.

AS1102T



AS1104T




4. Installationsguide för programvara

Du kan välja mellan fyra olika installationsmetoder. Välj den metod som passar dig bäst. Om du inte har någon kan du gå till nedladdningssektionen på ASUSTOR-webbplatsen (<http://www.asustor.com/service/downloads>) för att hämta den senaste programvaran.

installation av nedladdningscenter

Windows-användare


1. När ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att börja söka igenom ditt nätverk efter ASUSTOR NAS-enheter.

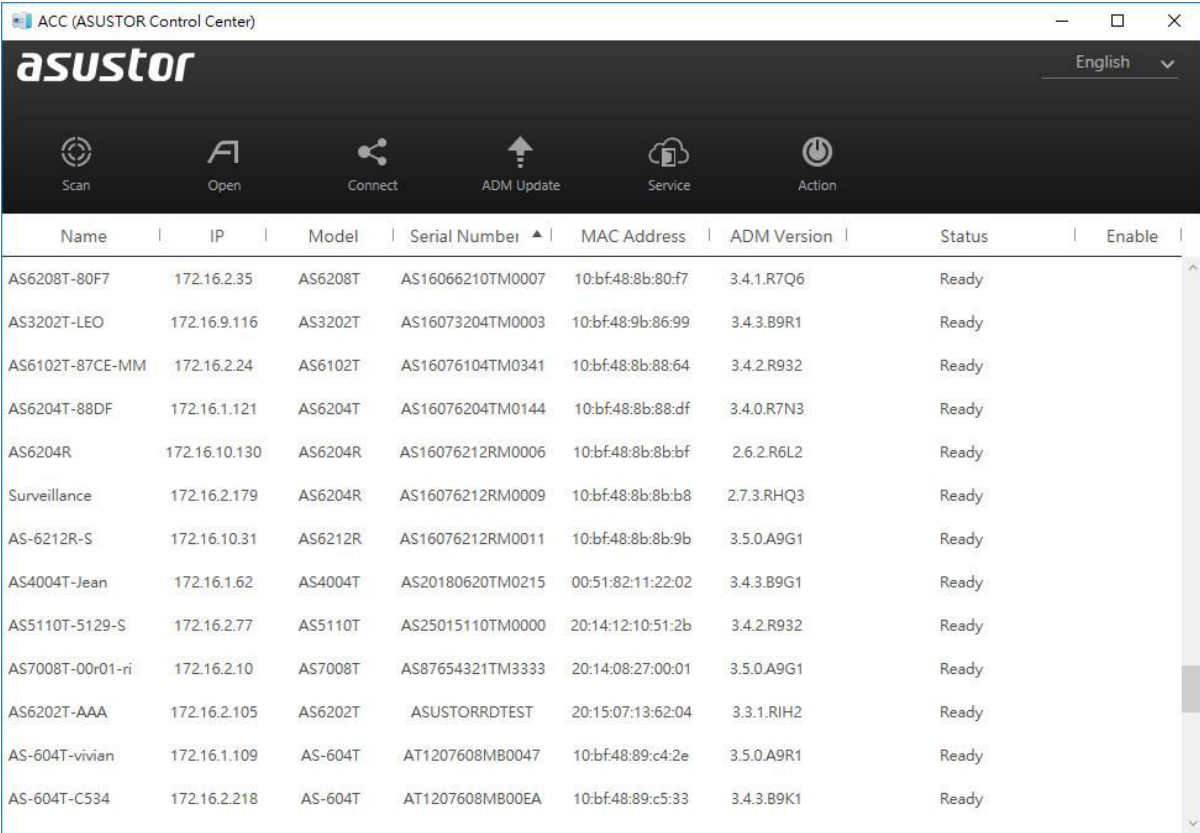

The screenshot shows the ASUSTOR Control Center (ACC) window. The title bar reads "ACC (ASUSTOR Control Center)". The interface has a dark header with the "asustor" logo and a language dropdown set to "English". Below the header is a navigation bar with icons for Scan, Open, Connect, ADM Update, Service, and Action. The main area displays a table of discovered NAS devices.

Name	IP	Model	Serial Number ▲	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

2. Välj din NAS i listan och följ installationsguidens instruktioner för att slutföra konfigurationen.

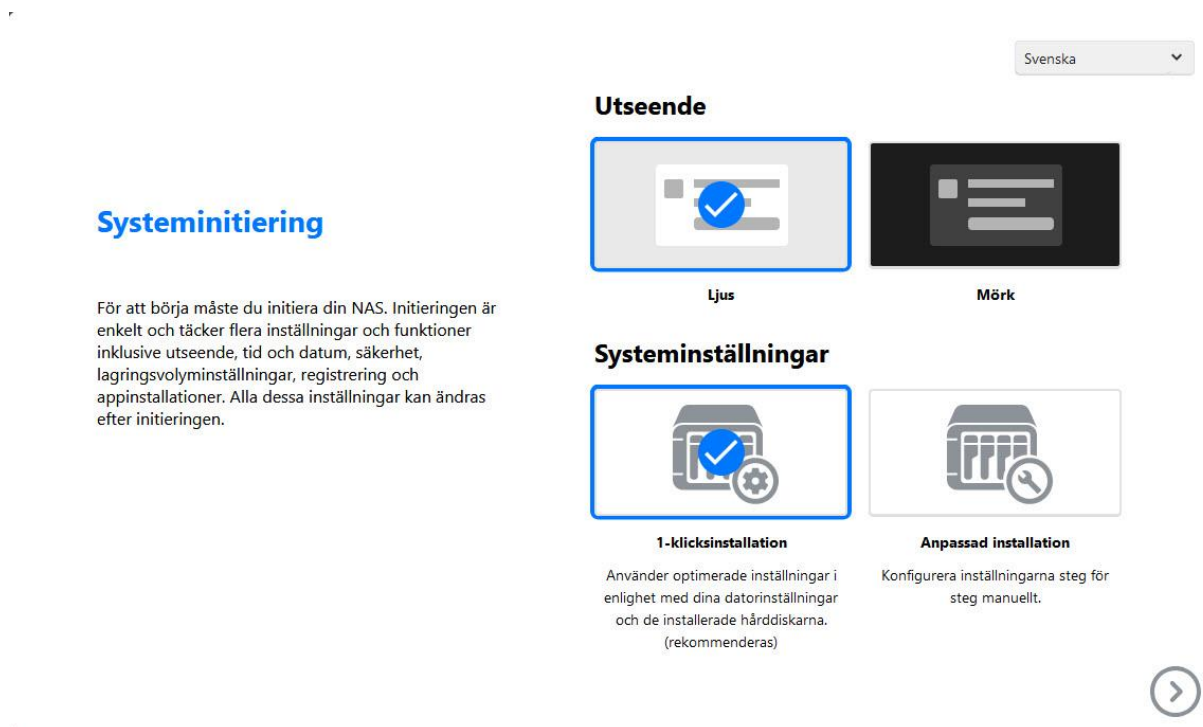

Mac-användare

1. När ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att börja söka igenom ditt nätverk efter ASUSTOR NAS-enheter.

Control Center								
Name	IP Address	Model	Serial Number	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T...	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T...	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready	--	
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready	--	
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready	--	
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:BF:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready	--	
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T...	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready	--	
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:BF:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready	--	
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:BF:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready	--	
AS6404T-jlrrrrrrrrrr...	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready	--	

2. Välj din NAS i listan och följ installationsguidens instruktioner för att slutföra konfigurationen.

Svenska

Systeminitiering

För att börja måste du initiera din NAS. Initieringen är enkelt och täcker flera inställningar och funktioner inklusive utseende, tid och datum, säkerhet, lagringsvolyminställningar, registrering och appinstallationer. Alla dessa inställningar kan ändras efter initieringen.

Utseende



Ljus



Mörk

Systeminställningar



1-klicksinstallation

Använder optimerade inställningar i enlighet med dina datorinställningar och de installerade hårddiskarna. (rekommenderas)



Anpassad installation

Konfigurera inställningarna steg för steg manuellt.



Webbinstallation

1. Om du redan vet din NAS-enhets aktuella IP-adress kan du öppna en webbläsare och ange NAS-enhetens IP-adress (t.ex.: <http://192.168.1.168:8000>) för att börja initialiseringen.
2. Följ instruktionerna från installationsguiden för att slutföra konfigurationen.

Svenska

Systeminitiering

För att börja måste du initiera din NAS. Initieringen är enkelt och täcker flera inställningar och funktioner inklusive utseende, tid och datum, säkerhet, lagringsvolyminställningar, registrering och appinstallationer. Alla dessa inställningar kan ändras efter initieringen.

Utseende



Ljus



Mörk

Systeminställningar



1-klicksinstallation

Använder optimerade inställningar i enlighet med dina datorinställningar och de installerade hårddiskarna. (rekommenderas)



Anpassad installation

Konfigurera inställningarna steg för steg manuellt.



Installation med hjälp av en mobilenhet

1. Sök efter **"AiMaster"** i Google Play eller Apple App Store. Du kan även skanna QR-koderna nedan. Hämta och installera AiMasters mobilapp till din mobila enhet.

AiMaster för Android



AiMaster för iOS




2. Se till att din mobila enhet är ansluten till samma lokala nätverk som din NAS-enhet.
3. Öppna därefter AiMaster och välj ikonen [+] i verktygsfältet överst på skärmen.




4. Välj **[Auto Discovery (Automatisk identifiering)]**. AiMaster kommer nu att söka efter din NAS-enhet på det lokala nätverket.



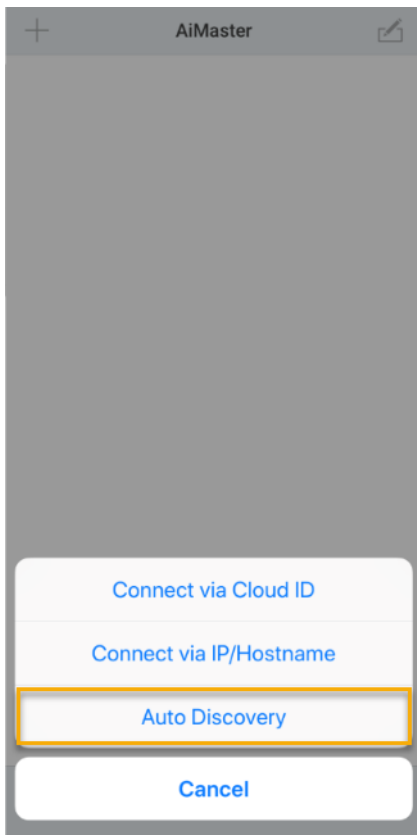

5. Välj din NAS-enhet i listan som visas.

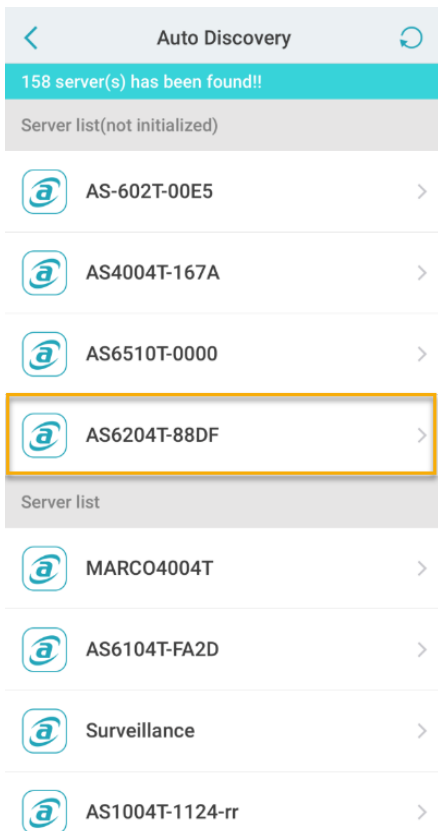

6. Välj **[Start Initialization (Starta initiering)]** för att börja installationen. Följ anvisningarna och instruktionerna för att fullfölja konfigurationen.

Initialize the NAS

Server Name	AS6204T-88DF
Model	AS6204T
IP Address	172.16.1.121


Start initialization

Installera med en direktanslutning

Se avsnitt [Felsökning](#) för installationsinstruktioner.

Stänga av NAS

1. Bekräfta funktionsinställningarna för strömknappen som visas på bilden här nedanför. När strömbrytaren hålls intryckt i 1,5 sekund kan du välja att stänga av NAS eller låta den gå i viloläge. Denna inställning är tillgänglig inifrån ADM genom att välja: [Inställningar] [Hårdvara] [Ström] [Inställningar].

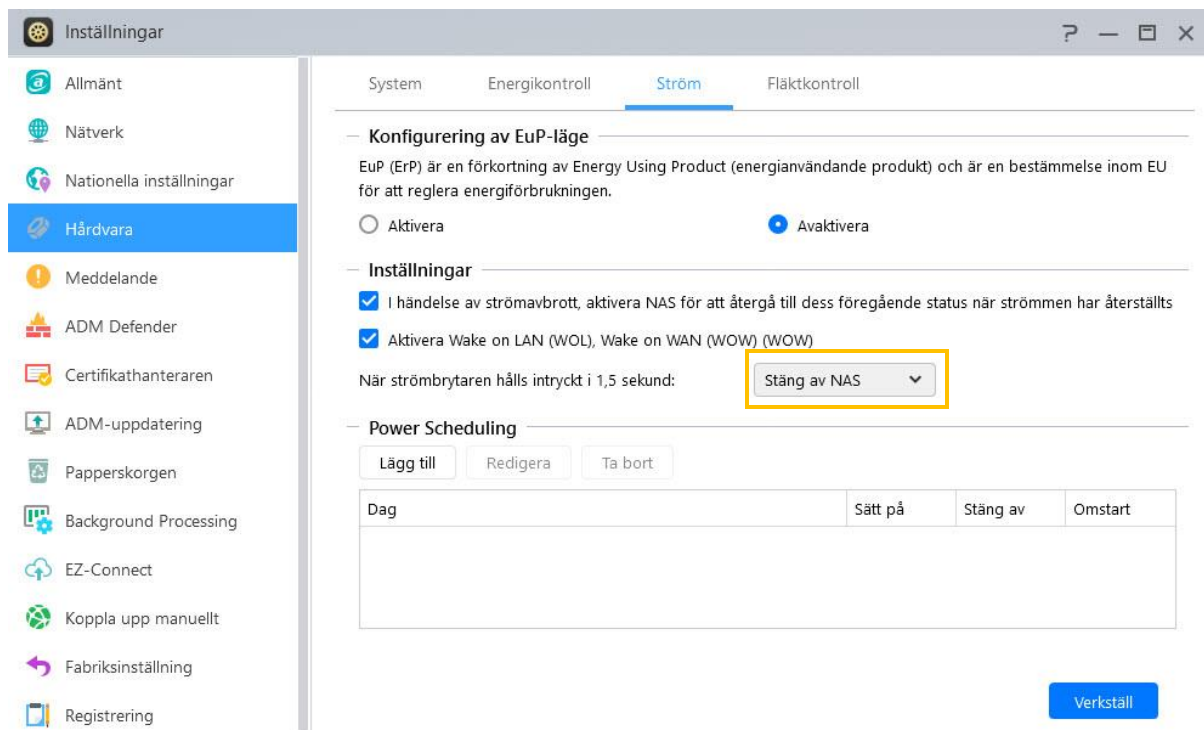

2. Håll ned strömbrytaren i 1,5 sekund. Du bör kunna höra ett "pip" från systemets högtalare. Släpp strömbrytaren och NAS kommer antingen att stängas av eller gå i strömsparläge beroende på konfiguration.

AS1102T



AS1104T



5. Bilaga

Indikationslampor

AS1102T



AS1104T



1

Strömindikationslampa

2

Indikationslampa för systemstatus

3

Indikationslampa för nätverksstatus

4

Indikationslampa för hårddisk

Indikationslampa	Färg	Beskrivning	Tillstånd
Ström 	Grön	Fast ljus	Ström på
	Orange	Blinkar var tionde sekund	LED nattläge
Systemstatus 	Grön	Blinkande	Startas
		Fast ljus	System klart
	Röd	Fast ljus	1. Järjestelmän tai kiintolevyn poikkeavuus 2. Tuulettimen tai järjestelmän lämpötilan poikkeavuus
Nätverk 	Grön	Fast ljus	Nätverksport ansluten
Hårddisk	Grön	Fast ljus	Hårddisk klar




Blinkande

Dataåtkomst pågår

Bakpanel

AS1102T

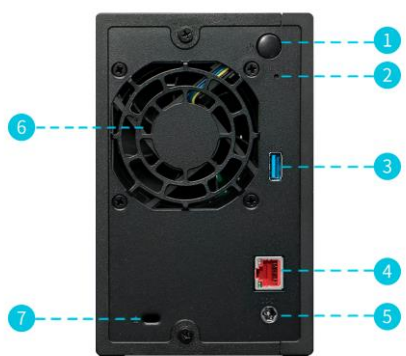

AS1104T



- 1 Strömbrytaren intryckt
- 2 Återställningsknapp
- 3 USB 3.2 Gen -port
- 4 Network-port

- 5 Eluttag
- 6 Systemfläkt
- 7 K-lås


Felsökning

Q: Varför kan jag inte identifiera min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?


A: Om du har problem att hitta NAS med ASUSTOR Control Center kan du göra följande:

- Kontrollera dina nätverksanslutning:
 - ✓ Kontrollera att datorn och NAS-enheten är delar av samma LAN.
 - ✓ Kontrollera att nätverksindikationen är tänd. Är den släckt kan du prova att ansluta Ethernet-kabeln till en annan nätverksport eller använda en annan Ethernet-kabel.
- Inaktivera först brandväggar som du har på datorn. Prova därefter att söka efter NAS-enheten igen med ASUSTOR Control Center.
- Kan du fortfarande inte hitta NAS-enheten, anslut NAS-enheten till datorn med den medföljande RJ-45-nätverkskabeln och ändra datorns IP-inställningar.


- ✓ Välj [Start] → [Kontrollpanel] → [Nätverks- och delningscenter]

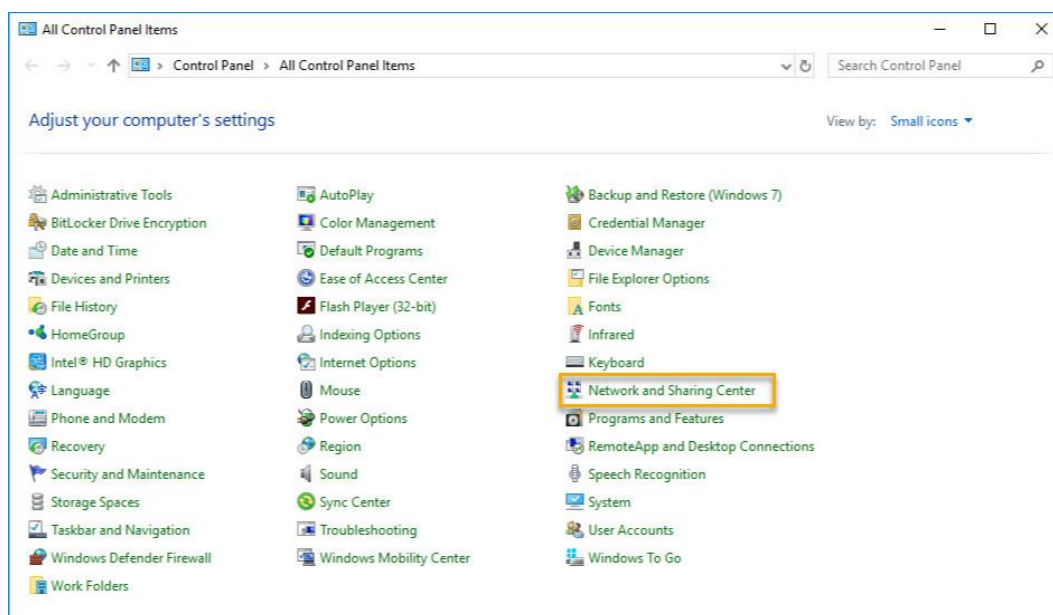


- ✓ Klicka på [Ändra inställningar för nätverkskort] i den vänstra panelen.

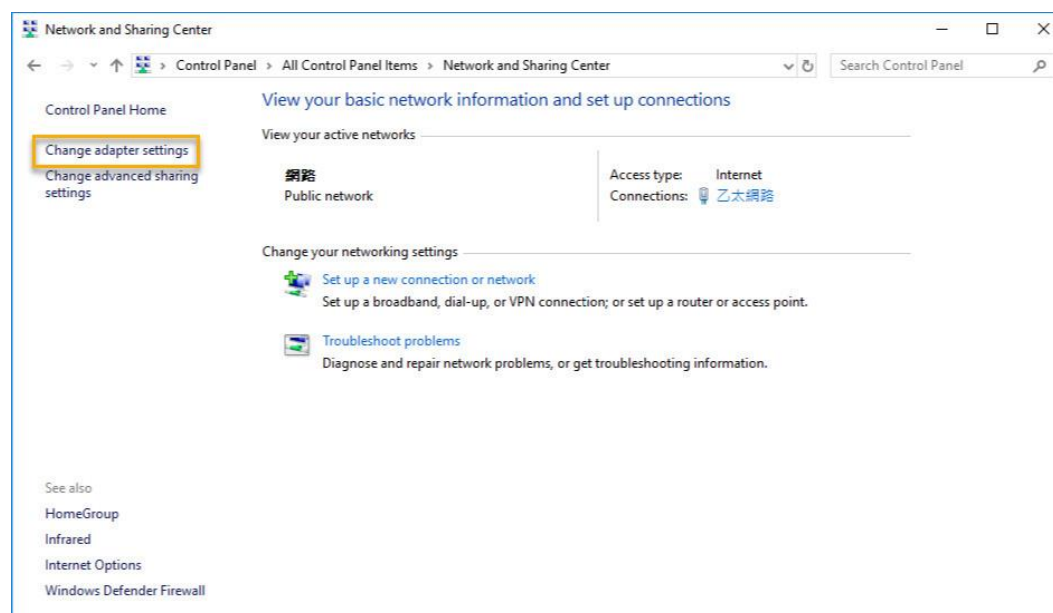

- ✓ Högerklicka på [Anslutning till lokalt nätverk] och välj [Egenskaper].

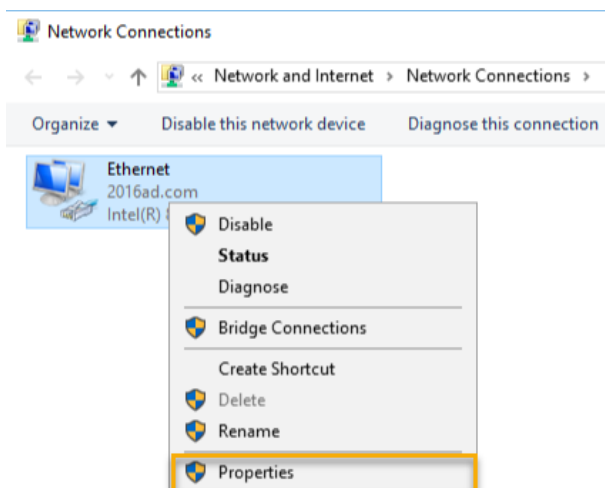

- ✓ Under fliken **[Nätverk]** väljer du **[Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]** och klickar på **[Egenskaper]**.

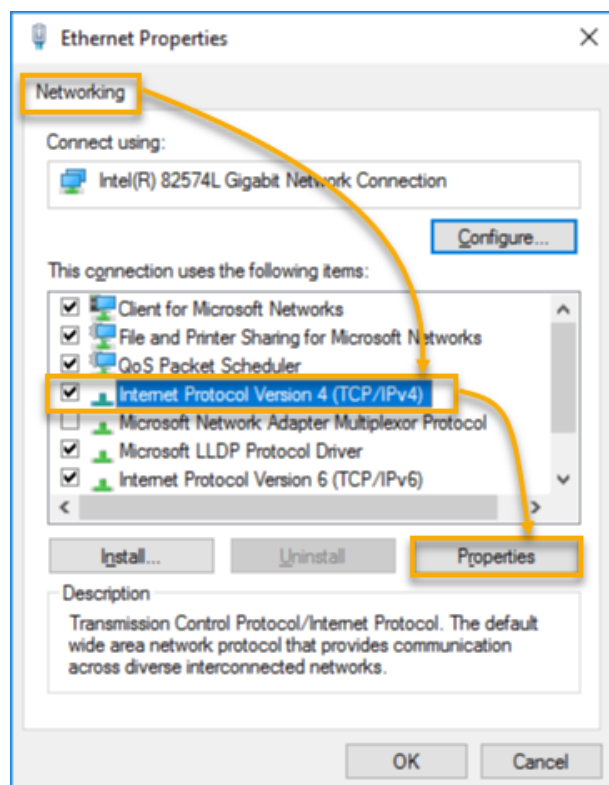

- ✓ Under fliken **[Allmänt]** väljer du alternativknappen **[Använd följande IP-adress]**. Ställ **[IP-adress]** på **169.254.1.1** och **[Nätmask]** på **255.255.0.0** och klicka på **[OK]**.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 169 . 254 . 1 . 10

Subnet mask: 255 . 255 . 0 . 0

Default gateway: . . .

☐ Obtain DNS server address automatically

☒ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

☐ Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel

✓ Öppna ASUSTOR Control Center för att söka efter din NAS.

ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor

English

Scan Open Connect ADM Update Service Action

Name	IP	Model	Serial Number	MAC Address	ADM Version	Status	Enable
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10-bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Ready	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10-bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Ready	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10-bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Ready	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10-bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Ready	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10-bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Ready	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10-bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Ready	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10-bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Ready	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Ready	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Ready	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Ready	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Ready	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10-bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Ready	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10-bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Ready	

4. Om ovanstående procedurer inte har löst problemet, kontakta din lokala återförsäljare av ASUSTOR eller ASUSTORs kundtjänst (<http://support.asustor.com>). Du bör också titta igenom [ASUSTORs kunskapsbas](#).



SUPPORT.ASUSTOR.COM