
MEACO

MeacoFan
Sefte® 8”
Kannettava ilmankiertotuuletin pöydälle

Sēf·tee: *“Quiet, gentle and undisturbed”; in Old English*

Käyttöohje

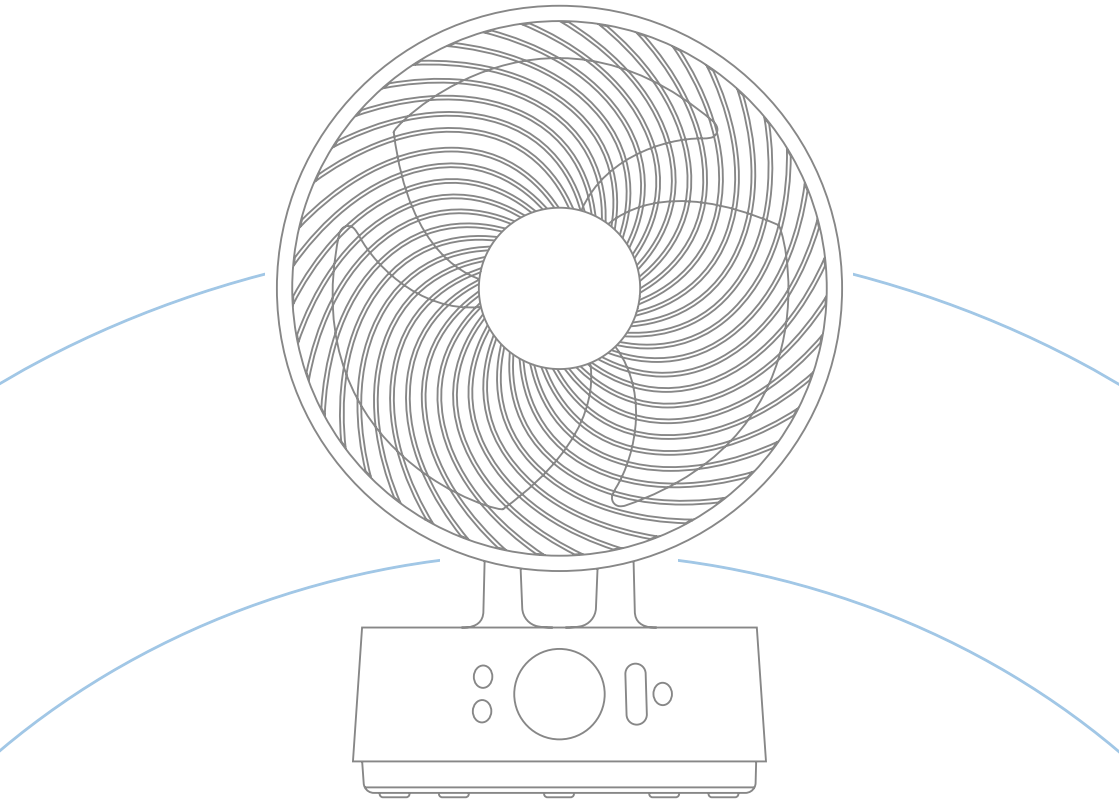

Kiitos, että valitsit Meaco

Kiitos, että valitsit Meacon, arvostamme sitä todella. Vuosien tutkimuksen ja kuluttajien palautteen pohjalta suunnittelimme sinulle ja perheellesi Sefte®-ilmankiertotuuletinmalliston, jonka tuotteet eivät vain viilennä paremmin, vaan ovat myös käytännöllisiä suunnittelun kannalta ja sopivat kotiisi.

Tämä käyttöopas sisältää tärkeää tietoa ilmankiertotuulettimen käytöstä ja hoidosta. Käytä aikaa tämän käyttöoppaan lukemiseen, jotta voit hyödyntää ilmankiertotuulettimen monia etuja ja ominaisuuksia.

Sisältö

Turvallisuustiedot **1**

Rekisteröi Meacon takuu **3**

Pakkauksen sisältö **4**

Tuotteen osat **5**

Käyttö **6**

Akkukäyttö **9**

Huolto **11**

Säilytys **13**

Vianmääritys **13**

Meacon asiakaspalvelu **14**

Tekniset tiedot **14**

Takuuehdot **15**

Turvallisuustiedot

⚠ Tärkeitä turvallisuustietoja



Tätä ilmankiertotuuletinta ei saa käyttää huoneissa seuraavissa olosuhteissa: mahdollisesti räjähtävät tai aggressiiviset ympäristöt, tai ympäristöt, joissa on suuri liuotinpitoisuus tai erittäin paljon pölyä.

Magneetit: kaukosäädin sisältää magneetteja. Huomaa: Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja defibrillaattoreihin. Jos tämä koskee sinua, älä laita kaukosäädintä taskuun ja varoita kaikkia, jotka todennäköisesti käyttävät ilmankiertolaitetta tai kaukosäädintä, että siinä on magneetti. Magneetit voivat vaikuttaa myös luottokortteihin ja datakortteihin, eikä niitä saa sijoittaa lähelle ilmankiertotuulettimen kaukosäädintä.

Pidä lapset loitolla: Älä anna lasten leikkiä tämän yksikön kanssa tai sen ympärillä, sillä se voi johtaa onnettomuuksiin. Varmista, että lapset eivät pääse yksikön lähettyville ollessaan ilman valvontaa. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöille (lapset mukaan lukien), joilla on heikentynyt fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, paitsi jos heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö on antanut heille ohjeita laitteen käyttöön.

Suojaa verkkosovitin vaurioilta: Älä koskaan käytä laitetta, jossa on vaurioitunut verkkosovitin, koska se voi johtaa sähkö- tai palovaaraan. Jos verkkosovitin on vaurioitunut, se on korvattava saman tyyppisellä verkkosovittimella, jossa on sama ampeeriluokitus.

Jatkojohdot: jatkojohtojen on oltava maadoitettuja ja kyettävä tuottamaan yksikölle tarvittava jännite.

Käsittele varoen: Älä pudota, heitä tai kaada ilmankiertotuuletinta. Kova käsittely voi vaurioittaa komponentteja tai johdotuksia ja aiheuttaa vaaratilanteen.

Käytä tasaisella pinnalla: käytä ilmankiertotuuletinta aina tasaisella alustalla, esimerkiksi lattialla tai tukevalla tasolla, niin että ilmankiertolaite ei pääse kaatumaan ja aiheuta vammoja.

Pidä sähköosat kuivina: Älä koskaan päästä vettä ilmankiertolaitteen sähkökomponenttien sisälle. Jos nämä alueet kastuvat jostakin syystä, ne on kuivattava perusteellisesti ennen ilmankiertotuulettimen käyttöä. Jos et ole varma, älä käytä ilmankiertotuuletinta ja ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai Meacon valtuuttamaan teknikkoon.

Omistajan on annettava käyttöohjeet käyttäjän saataville ja varmistettava, että käyttäjä ymmärtää ohjeet.

Ohjeet sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle



Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen
(sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta tai lisävarusteita ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän lopussa. Mahdollisen ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuvan haitan estämiseksi vältä hallitsematonta jätteen hävittämistä erottelemalla nämä tuotteet muista jätteistä ja kierrättämällä ne asianmukaisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Käyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko tuotteen ostopaikkaan tai paikallisiin viranomaisiin saadakseen lisätietoja siitä, minne ja miten nämä tuotteet voidaan toimittaa ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Meaco vakuuttaa täten, että tämä radiolaite on direktiivin 2014/53/EU ja asiaankuuluvien lakisääteisten vaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa:

https://www.meaco.com/pages/compliance-data.

Rekisteröi Meacon takuu

Meaco ilmankiertotuulettimella on ilmainen 3 vuoden takuu. Rekisteröi vain tietosi verkossa ja saat varaosia sekä korjaukset 3 vuoden ajan ostopäivästä takuun ehtojen mukaisesti.

Ilmankiertotuulettimen sarjanumeron sijainti

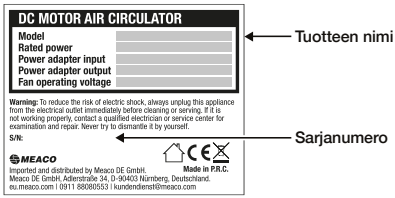

Sarjanumero löytyy ilmankiertotuulettimen alustan alla olevasta luokitusmerkistä.

Muista pitää kopio ostokuitistasi tallessa. Sinun on näytettävä se asiakaspalvelutiimillemme, jos teet takuuvaatimuksen.

Tapoja rekisteröidä Meacon takuu

Rekisteröidy verkossa


Voit rekisteröidä 3 vuoden ilmaisen takuun verkossa osoitteessa:
https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie

Rekisteröi puhelimitse

Voit soittaa asiakaspalveluumme rekisteröidäksesi ilmaisen 3 vuoden takuun puhelimitse:
0911 88080553. Aukioloajat: Maanantaista perjantaihin klo 9–17.30


Pakkauksen sisältö

Pura ilmankiertotuuletin varovasti pakkauksesta. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme laatikon litteäksi pakkaamista ja säilyttämistä, jos tarvitset sitä tulevaisuudessa

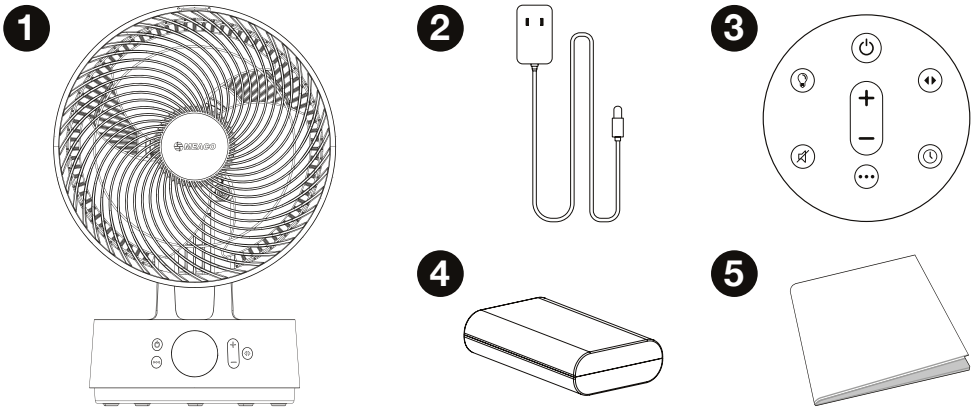

1. MeacoFan Sefte® 8” Kannettava ilmankiertotuuletin pöydälle
2. Verkkosovitin
3. Akku
4. Kaukosäädin
5. Käyttöohje

Tuotteen osat

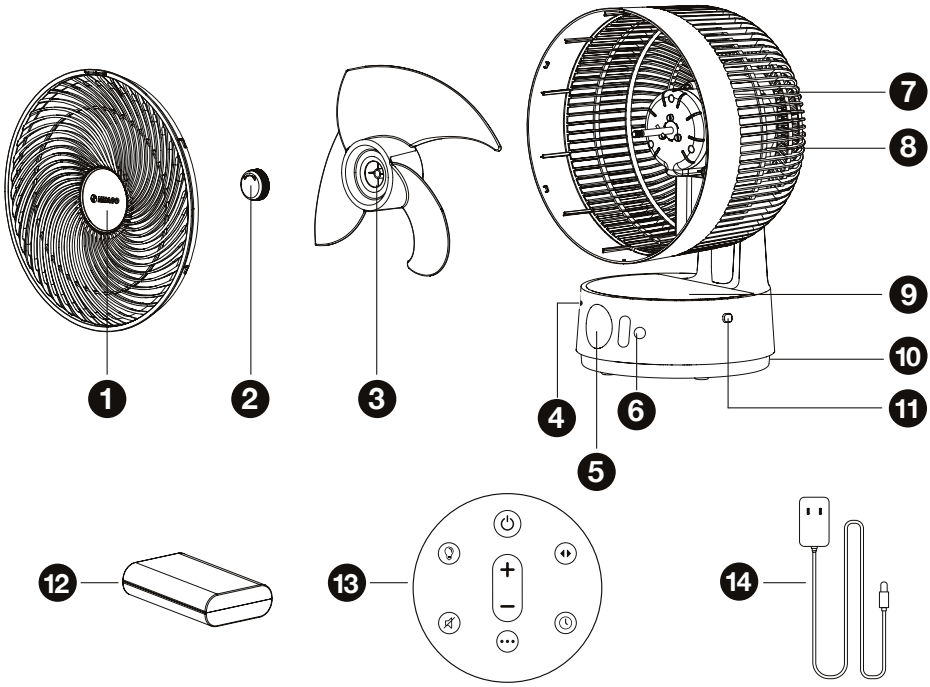


1. Eturitilä
2. Lukituskorkki
3. Lavat
4. Akun merkkivalo
5. Näyttö
6. Käyttöliittymä
7. Kahva
8. Takaritilä
9. Akkukotelon kansi
10. Verkkovirtasovittimen tulo
11. Akkukotelon kannen vapautuspainike
12. Akku
13. Kaukosäädin
14. Verkkosovitin

Käyttö

Kun ilmankiertotuuletin kytketään verkkovirtaan, ilmankiertotuuletin piippaa kerran ja virtapainikkeen yläpuolella oleva akun merkkivalo syttyy, ja ilmankiertolaite on valmiustilassa.

Käyttöliittymä

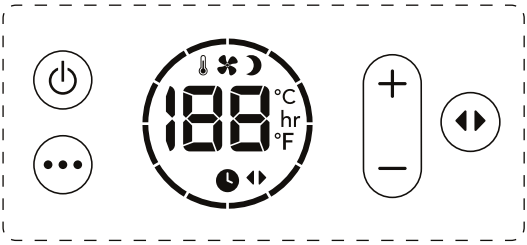

Valmiustila päällä/pois: Paina valmiustila-painiketta kerran kytkeäksesi ilmankiertotuulettimen päälle ja paina valmiustila-painiketta uudelleen sammuttaaksesi ilmankiertolaitteen. Katkaise ilmankiertotuulettimen virta irrottamalla se verkkovirrasta.

Tila: Paina tila-painiketta siirtyäksesi 3 tilan läpi: normaali, yö ja ECO.

Normaali	Ilmankiertolaite toimii normaalisti valitulla tuuletinnopeudella 1–12.
Yö	Käyttöliittymä sammuu ja painikkeet eivät enää piippaa painettaessa. Tuuletinnopeus laskee 1 pykälän joka tunti, kunnes se saavuttaa tuuletinnopeuden 1. Kun muutat asetusta (esim. tuuletinnopeutta), näyttö syttyy hetkeksi, kunnes se on asetettu, ja sammuu sitten uudelleen.
ECO	Tuuletinnopeus muuttuu automaattisesti huoneen lämpötilan mukaan.

Huoneen lämpötila	<19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	>30°C
Tuulettimen nopeus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Lisää tuuletinnopeutta: Paina ”+”-tuuletinnopeuspainiketta lisätäksesi tuuletinnopeutta välillä 1–12. Kun 12 saavutetaan, tämän painikkeen painaminen uudelleen vie sinut takaisin nopeuteen 1.

Alenna tuuletinnopeutta: paina ”-”-tuuletinnopeuspainiketta alentaaksesi tuuletinnopeutta välillä 1–12. Kun 1 saavutetaan, tämän painikkeen painaminen uudelleen vie sinut takaisin nopeuteen 12.




Pystysuuntainen liike: Säädä ilmankiertotuulettimen päätä manuaalisesti muuttaaksesi sen pystykulmaa.

Vaakasuuntainen liike: Paina vaakasuuntainen liike -painiketta käynnistääksesi vaakasuuntaisen liikkeen**.**

Kun asetusta on säädetty, käyttöliittymä palaa takaisin näyttämään huoneen lämpötilan ja asetustilan (paitsi yötilassa, jossa käyttöliittymä sammuu).

Kaukosäädin

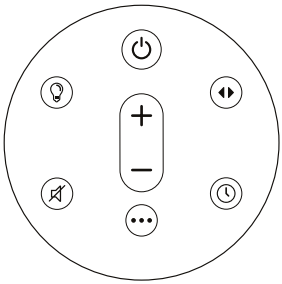

- Poista muovinen liuska ennen kaukosäätimen käyttöä.
- Kaukosäädin on magneettinen ja se voidaan kiinnittää ilmankiertotuulettimen keskelle – varmista, että painikkeet ovat sisäänpäin.
- Kaukosäätimen kantama on noin neljä metriä.

Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain kaukosäätimen kautta:

Ajastin: Käytä ajastinpainiketta asettaaksesi ajastin päälle tai pois. Jos haluat poistaa päälle- tai pois-ajastimen, paina ajastinpainiketta, kunnes saavutat ”00 tuntia”.

Ajastin päällä	Kun ilmankiertotuuletin on valmiustilassa, voit asettaa ajastinpainikkeella 1–12 tunnin välillä ilmankiertotuulettimen käynnistymisen. Kun haluttu tuntimäärä on saavutettu näytöllä, ilmankiertotuuletin piippaa kahdesti. Käyttöliittymä näyttää, kuinka monen tunnin päästä ilmankiertotuuletin kytkeytyy päälle esim. ”03 h”.
Ajastin pois päältä	Kun ilmankiertotuuletin on valmiustilassa, voit asettaa ajastinpainikkeella 1–12 tunnin välillä ilmankiertotuulettimen käynnistymisen. Kun haluttu tuntimäärä on saavutettu näytöllä, ilmankiertotuuletin piippaa kahdesti. Käyttöliittymä näyttää, kuinka monen tunnin päästä ilmankiertotuuletin kytkeytyy päälle esim. ”03 h”.

Valo: Sammuta näyttö painamalla valo-painiketta. Paina uudelleen avataksesi uudelleen.


Mykistys: Paina mykistys-painiketta hiljentääksesi ilmankiertotuulettimen painikkeet. Ilmankiertotuuletin piippaa, kun mykistys-painiketta painetaan, eikä enää piippaa, kun muita painikkeita painetaan. Poista mykistys painamalla mykistys-painiketta uudelleen. Pidä mykistys-painiketta painettuna yli 5 sekunnin ajan muuttaaksesi näytön lämpötilaa °C:n ja °F:n välillä.


Akkukäyttö


Ilmankiertotuuletinta voidaan käyttää vain akkutilassa, eli verkkovirtasovitinta ei tarvita.

- Vaadittu akkutyyppi: 2500 mAh:n ladattava litiumioniakku

Akun asennus

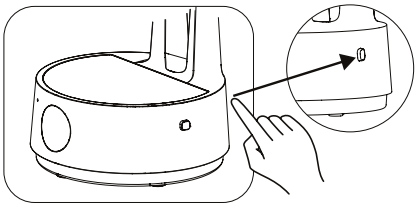

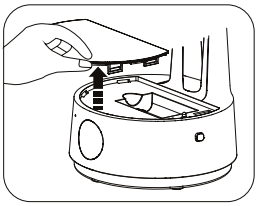

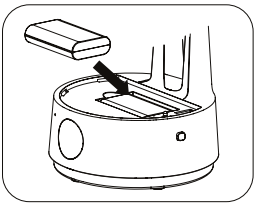

1. Vapauta kansi painamalla ilmankiertotuulettimen oikealla puolella olevaa painiketta.
2. Irrota akkukotelon kansi.
3. Aseta akku akkukoteloon.
4. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.

Akun lataaminen

Akkua ladattaessa todellinen energiankulutus voi olla suurempi kuin tekniset tiedot -osiossa esitetyt arvot.

Akun lataaminen täyteen kestää noin 3 tuntia.

Ladataksesi akun varmista ensin, että akku on paikoillaan ilmankiertotuulettimessa (yllä olevien ohjeiden mukaisesti), ja kytke sitten ilmankiertotuulettimen virtajohto verkkovirtaan mukana tulevan verkkosovittimen avulla.

Akun varaus

Ilmankiertotuulettimen käyttöliittymässä virtapainikkeen yläpuolella on LED-valo, joka näyttää akun varauksen.

Pysyvä valkoinen	Täyteen ladattu
Vilkkuva valkoinen	Lataa – ladattu alle 100 %
Pysyvä punainen	Ladattu alle 20 %
Vilkkuva punainen	Ladattu alle 10 %

Akunkesto

Akunkesto		
Tuuletinnopeus	**Ei liikettä**	**Täysi liike**
1	17 tuntia	5 tuntia
2	15 tuntia	5 tuntia
3	13 tuntia	4.5 tuntia
4	11 tuntia	4.5 tuntia
5	10 tuntia	4.5 tuntia
6	9 tuntia	4 tuntia
7	7.5 tuntia	3 tuntia
8	7 tuntia	3.5 tuntia
9	6 tuntia	3.5 tuntia
10	5 tuntia	3 tuntia
11	4.5 tuntia	3 tuntia
12	4 tuntia	2.5 tuntia

Akun vastuuvapauslauseke

Litiumioniakut on suunniteltu kestämään jatkuvaa latauskiertoa – kun akku ladataan säännöllisesti, sen suorituskyky säilyy parhaana mahdollisena. Mikäli akkua ei ladata yli kolmeen kuukauteen, sen suorituskyky voi heikentyä jopa 50 %. Tuotteidemme luonteesta johtuen on todennäköistä, että akkua ei ladata talvikauden aikana, mikä voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen. Suosittelemme siksi, että lataat tuulettimen akun kolmen kuukauden välein 1,5 tunnin ajan. Jos unohdat tehdä tämän ja huomaat akun suorituskyvyn heikentyneen, voit hankkia uuden litiumioniakun.

Tuulettimissamme käytettävät akut ovat uusinta litiumakkuteknologiaa, ja edellä mainittu suorituskyvyn heikkeneminen on ominaisuus, joka kuuluu tämän tyyppisiin akkuihin. Käytämme litiumioniakkuja, koska ne ovat tehokkaimpia akkuja. Ne ovat ladattavia ja latautuvat lyhyessä ajassa, mikä pitää energiakustannukset alhaisina. Uskomme siksi, että litiumioniakkujen käytön hyödyt ylittävät niiden mahdolliset haittapuolet.


Huolto

Ilmankiertotuulettimen puhdistaminen

Jotta ilmankiertotuulettimesi toimisi aina parhaalla mahdollisella tavalla, sen säännöllinen puhdistaminen on tärkeää.


- Irrota ilmankiertotuuletin aina verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- Älä anna ilmankiertotuulettimen kastua.

Puhdista ilmankiertotuulettimen ulko- ja sisäosat pehmeällä kuivalla liinalla. Puhdistaaksesi lavat, noudata alla olevia ohjeita:

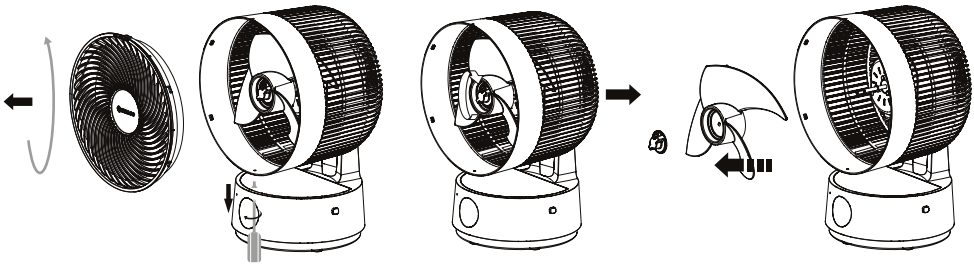

1. Kierrä ruuvimeisselillä ilmankiertotuulettimen pään alaosassa oleva ruuvi irti.
2. Pidä kiinni ritilästä vasemmalla ja oikealla puolella ja kierrä vastapäivään irrottaaksesi ritilän.
3. Kierrä ilmakiertotuulettimen keskellä oleva lukituskorkki irti myötäpäivään lapojen poistamiseksi.
4. Kokoa laite takaisin päin vastaisessa järjestyksessä. Varmista, että lukituskorkki on kiristetty kunnolla.

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen

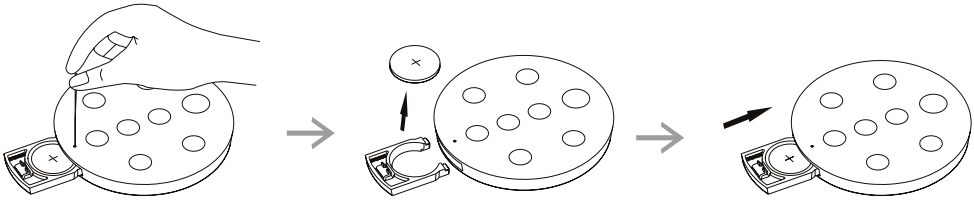

Jos kaukosäädin ei toimi 4 metrin säteellä ilmankiertotuulettimesta, vaihda paristo.
Paristotyyppi: CR2025 tai CR2032. Vaihda paristo noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Aukaise paristokotelo painamalla turva-aukkoa (tila-painikkeen alapuolella) paperiliittimen päällä.
2. Vaihda paristo ja varmista, että napaisuus on oikein.
3. Työnnä paristo ja paristokotelo takaisin kaukosäätimeen.

Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!

Säilytys

Kun ilmankiertotuuletinta ei aiota käyttää yli kolmeen kuukauteen, suosittelemme akun lataamista 1,5 tunnin ajan ja sen jälkeen akun irrottamista tuulettimesta, jotta akun suorituskyky ei heikkenisi. 1,5 tunnin lataus ei lataa akkua täyteen, vaan noin 50 %:iin, mikä on optimaalinen lataustaso suorituskyvyn säilyttämiseksi. Toista latausprosessi 3 kuukauden välein. Säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.

Säilytä ilmankiertotuuletin puhtaassa ja kuivassa paikassa alkuperäisessä laatikossaan.

Vinkki! Ilmankiertotuuletinta voidaan käyttää myös talvella lämpimän ilman tehokkaampaan jakamiseen huoneessa, tai sitä voidaan käyttää yhdessä ilmankuivaimen kanssa kuivan ilman kierrättämiseen ja kuivattamaan pyykit nopeammin.

Vianmääritys

Jos ilmankiertolaitteessasi on ongelmia, tarkista alla oleva taulukko ja kokeile ehdotuksia.
Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Meacoon tai alkuperäiseen myyjään

Virhe	Toimenpide
Tuulettimen lavat eivät liiku	Tarkista, että sovitin on kytketty oikein
Korkeampi melutaso	Puhdista tuulettimen lavat Varmista, että lukituskorkki on kiristetty kunnolla
E1	Ota yhteyttä Meacoon tai alkuperäiseen myyjään
E2	Ota yhteyttä Meacoon tai alkuperäiseen myyjään
E3	Ota yhteyttä Meacoon tai alkuperäiseen myyjään
E4	Ota yhteyttä Meacoon tai alkuperäiseen myyjään
E5	Ota yhteyttä Meacoon tai alkuperäiseen myyjään

Meaco asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää Meaco Ilmankiertotuulettimesta, ota yhteyttä asiakaspalvelutiimiimme, joka auttaa mielellään. Varmista, että sinulla on saatavilla sarjanumero ja tiedot siitä, mistä ja milloin ostit ilmankiertotuulettimesi.

Meaco yhteystiedot

Website: https://eu.meaco.com/pages/konkakt
Email: kundendienst@meaco.com
Phone: 0911 88080553

Address: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

---

Tekniset tiedot

Jotkin tekniset tiedot vaihtelevat sen mukaan, miten ilmankiertotuuletin ottaa virran: verkkosovittimen tai akun avulla. Alla olevat tekniset tiedot koskevat sitä, kun ilmankiertotuuletin ottaa virran verkkosovittimesta. Täydellinen luettelo teknisistä tiedoista on sivulla eu.meaco.com

Suurin ilmavirtaus	12,6 m³/min
Suurin ilman nopeus	4,4 m/s
Jännite	12 volttia
Virrankulutus	1–18 wattia
Valmiustilan virrankulutus	0,3 wattia
Käyttöarvo	1,3 (m³/min) / wattia
Tuulettimen virrankulutus	9,5 wattia
Tuulettimen enimmäisilmavirta	12,6 m³/min
Mitat (KLS)	384 x 261 x 212 mm
Nettopaino	2,3 kg
Litiumioniakku	Nimelliskapasiteetti: 7,4 volttia / 2 500 mAh Kennon kapasiteetti: 3,7 volttia / 2 500 mAh

Käyttöarvon mittausstandardi (kaikki osat): EN IEC 60879:2019

Takuuehdot

Ilmankiertotuulettimella on kolmen vuoden valmistajan takuu toimituspäivästä alkaen. Kolmen vuoden takuun puitteissa kaikki valmistusvirheet korjataan veloituksetta.

Seuraavia ehtoja sovelletaan:

1. Kaikki ilmankiertotuulettimesi tai sen osien korjaukset tai vaihdot takuun aikana eivät pidennä takuun voimassaoloaikaa.
2. Mikäli ilmankiertotuuletin on avattu tai siihen on tehty muutoksia, tai jos siihen on asennettu muita kuin alkuperäisiä osia sinun tai muun kuin Meacon valtuuttaman henkilön toimesta, takuu raukeaa. Tämä ei koske ritilän poistamista tuulettimen lapojen puhdistamiseksi.
3. Normaalia kulumista kokevat osat, kuten litiumioniakku, kaukosäädin ja verkkosovitin, eivät kuulu takuun piiriin.
4. Takuu on voimassa vain alkuperäistä, muuttamatonta ja päivättyä ostokuittia vastaan. Mikäli ostokuittia ei voida esittää, takuu ei ole voimassa.
5. Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai laiminlyönnistä.
6. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat liasta tai kolmannen osapuolen tuotteista.
7. Takuu raukeaa, jos käytät ulkopuolista kytkentälaitetta, joka kytkee ilmankiertotuulettimen päälle tai pois päältä verkkovirran kautta.
8. Takuu ei kata onnettomuusvahinkoja.
9. Kaikki korvausvaatimukset, mukaan lukien välilliset vahingot, evätään.

Täydellinen luettelo takuuehdoista on osoitteessa:
https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschaftsbedingungen.

Version: FI01

Meaco DE GmbH,
Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523
The mark of responsible forestry