MeacoMist Deluxe Humidifier and Air Purifier Instruction Manual




MeacoMist Deluxe Humidifier

Please read this instruction manual before using the MeacoMist and keep safe for future reference.

Thank you for choosing Meaco, we really appreciate it.

This machine must not be used in rooms under the following conditions:
- Potentially explosive atmosphere
- Aggressive atmospheres
- Featuring a high concentration of solvents
- An extremely high ratio of dust



Keep Children Away: Do not allow children to play with or around this unit, which could result in injury. Be sure the unit is inaccessible to children when not attended. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

Keep Unit Grounded: Always operate the unit with a grounded plug and a grounded electrical outlet. A grounded plug is an essential safety feature that helps reduce the risk of shock or fire.

Protect Power Cord from Damage: Never operate a unit with a damaged power cord, as this may lead to electrical or fire hazards. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a cord of the same type and amperage rating.

Extension Cords: Extension cords must be grounded and able to deliver the appropriate voltages to the unit.

Handle with Care: Do not drop, throw or crash the unit. Rough treatment can damage the components or wiring and create a hazardous condition.

Run on Stable Surface: Always operate the unit on a stable, level surface, for example the floor or a strong counter, so that the unit cannot fall and cause injury.

Keep Out of Water: Never operate the unit in pooled or standing water, as this may create a risk of injury from electrical shock. Do not store or operate outdoors. If electrical wiring or components become wet, thoroughly dry them before using the unit. If in doubt do not use the unit and consult a qualified electrician or a Meaco approved engineer.

Keep Air Intakes Clear: Do not clog or block the air intakes by placing the unit too close to curtains, walls or anything that will restrict the air inlet. This may cause the unit to overheat and result in a fire or electrical hazard.

Keep Electrical Components Dry: Never allow water inside the unit's electrical components. If these areas become wet for any reason, thoroughly dry them before using the unit. If in doubt, do not use the unit and consult a qualified electrician or a Meaco approved engineer.

The operator must make the operating instruction available for the user and make sure that the user does understand the manual.

WIRING INSTRUCTIONS

Should it be necessary to change the plug, please note the wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:


BLUE – NEUTRAL
BROWN – LIVE
GREEN AND YELLOW – EARTH

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

1. The **BLUE** wire is the NEUTRAL and must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured **BLACK.**
2. The **BROWN** wire is the LIVE and must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured **RED.**
3. The **GREEN/YELLOW** is the EARTH and must be connected to the terminal which is marked with the letter E or coloured **GREEN** or **GREEN/YELLOW.**
4. Always ensure that the cord grip is positioned and fastened correctly.
5. Only ever use the same fuse as fitted in the original product, if in doubt please contact Meaco first, or a qualified electrician.

Example wiring for a Standard British Plug:

Please note: The Earth Terminal is marked with the letter E or Earth Symbol ⏚.

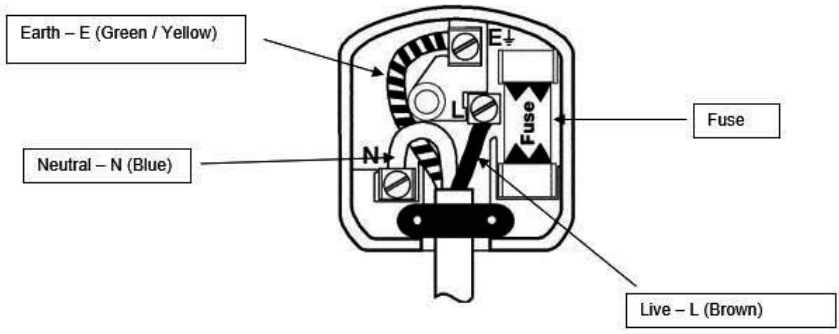

GENERAL ADVICE

- Before putting your humidifier into operation for the first time, the instruction manual should be studied carefully.
- After receiving the humidifier, you should check the unit for any transport damage. In case of damage, you should inform the sender immediately.
- The humidifier should be placed on a steady, flat surface. Do not place the humidifier close to any heat sources, such as a fireplace or stove. Avoid the humidifier being placed in direct sunlight.
- Ensure the humidifier is placed away from any furniture or electronic appliances to avoid any damage via damp.
- Keep the packaging for the humidifier in a safe place in order to be able to despatch the unit safely if it requires a service. In order to save space, you can simply cut through the adhesive tape using a knife and fold the cardboard box.

HUMIDIFIER PRINCIPLES


High speed vibrations inside the humidifier create tiny water particles that are blown into the room from the top of the humidifier.

We recommend setting the humidifier to reach a target level of 40%rh to 60%rh. Mould forms at 68%rh so it is important not to set the target humidity level too high.

The ultraviolet lamp in the base of the humidifier when turned on will kill bacteria and germs that might be present in the water to ensure that the mist that is humidified is as clean as possible. As part of this process the plastic in the base will discolour and will turn yellow. This is not a fault and is impossible to prevent, it is proof that the UV is doing its job. The UV lamp turns off when the tank is removed from the base. Never try and look directly at an UV lamp when in use as it could damage your eyesight.

It is very normal for an ultrasonic humidifier to create a puddle of water on whatever surface it is standing on. You can avoid or reduce this by directing the mist nozzles away from each other to ensure that the mist goes in different directions and it is not all concentrated in the one area. You can also reduce the mist output if necessary, to reduce the amount of moisture landing in front of the humidifier. A MeacoFan could also be used to help distribute the mist around the whole of your room.

If the furniture that you are placing the humidifier is vulnerable to moisture damage, then we recommend using a different location or protecting the surface in front of the humidifier.

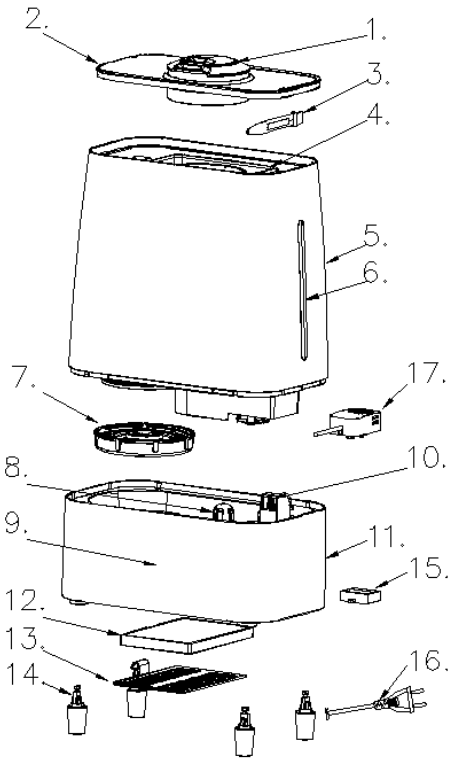


1. Mist nozzle	2. Top cover	3. Cleaning brush	4. Water tank handle
5. Water tank	6. Water level window	7. Water tank cap	8. Water housing
9. Control panel	10. Air outlet	11. Base	12. HEPA filter
13. Filter cover	14. Legs	15. Aroma box	16. Power cord
17. Humidity Sensor			




BIRDS EYE VIEW OF THE PRODUCT


TOP COVER

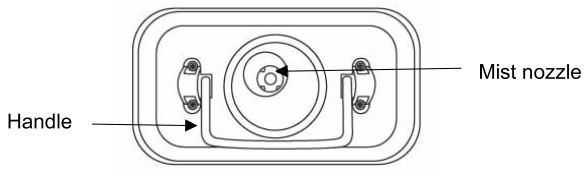


WATER TANK

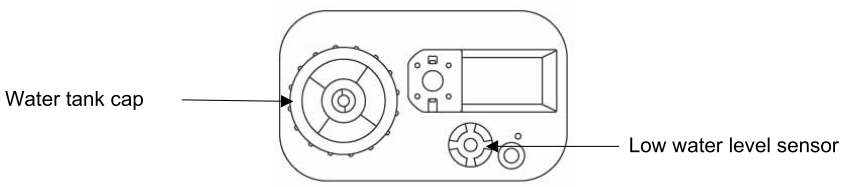


BASE

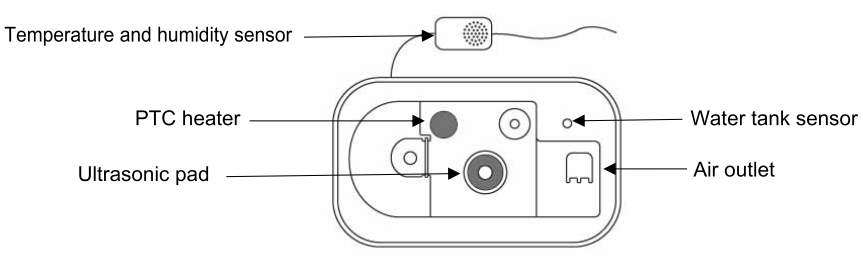

UNDERNEATH

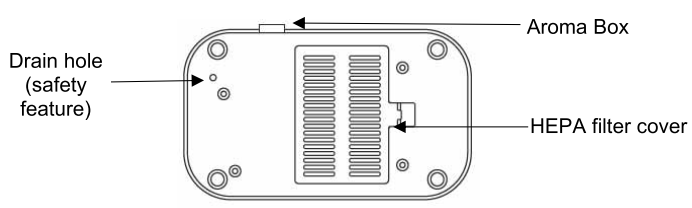

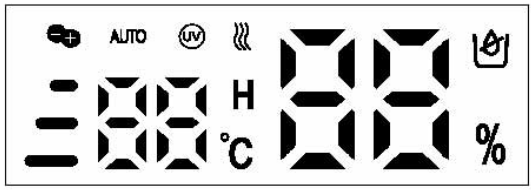



- When the % symbol is shown, the data on the digital display will refer to the humidity level in the environment.
- When the °C symbol is shown, the data on the digital display will refer to the temperature in the environment.
- When the H symbol is shown it means the Timer has been set. Press the Timer button to see the number of remaining hours.
- The humidity level in the environment will show for 10 seconds on the display, and then the temperature of the environment will show for 5 seconds. This will continuously repeat.

POWER BUTTON

When the humidifier is first plugged in to the mains, the machine will beep and turn on in Standby Mode. Press the Power Button once, the LED display will light up and the machine will start to work. Press the Power Button again, the machine will stop working and go back into Standby Mode.

AUTO MODE

Press the Auto/Night Button to enter the automatic control mode. In this mode the machine will maintain a relative humidity level between 50%rh and 60%rh. The machine will choose the best humidifying method according to the ambient humidity level of the room.

NIGHT MODE

Hold the Auto/Night Button down for 3 seconds to enter Night Mode. The lights on the display will dim. Press any button to stop Night Mode and the display will brighten.



TIMER

Press the Timer Button to set an Off Timer between 1 and 10 hours. Continue pressing the Timer Button until the desired number of hours is reached, the set number will flash three times and then the display will change back to the room temperature. H will appear on the display to confirm the Timer has been set. The machine will automatically stop running after the set number of hours. To see the remaining number of hours at any point, press the Timer Button and the number will appear on the display.



UV LAMP

Press the UV/Ioniser Button to turn the UV lamp on. This function will kill bacteria in the water. The UV icon will appear on the display to confirm that the UV lamp is on. Press the UV/Ioniser Button again to turn the UV lamp off. The UV lamp turns off when the tank is removed from the base. Never try and look directly at an UV lamp when in use as it could damage your eyesight.



IONISER

Hold the UV/Ioniser Button down for 3 seconds to turn the ioniser on. This function will absorb dust particles in the air. The plus and minus icon will appear on the display to confirm that the ioniser is on. Hold the UV/Ioniser Button down again for 3 seconds to turn the ioniser off.



WARM MIST

Press the Warm Mist Button to start the warm mist function. The PTC element in the machine will start working and the mist will become warm. Three vertical lines will appear on the display to confirm that warm mist has been set. Activating warm mist will increase the humidification output. Press the Warm Mist Button again to stop this function. When the warm mist function is off, the machine will dispense cool mist.



MIST LEVEL

Press the Mist Level Button to change the humidification output level. Output Level 1, 2 or 3 can be chosen (Level 1 is the lowest and Level 3 is the highest). Three horizontal lines on the left-hand side of the display will indicate which mist level has been chosen.



HUMIDSTAT

Press the Humidistat Button to set your desired humidity target, the set number will flash three times and then the display will change back to the humidity level in the environment. The humidity target can be adjusted between 40%rh and 80%rh. The machine will run until the desired humidity target is reached. Please note, when the machine starts working, it will humidify for 2 minutes regardless of the humidity level in the room.



NO WATER

The icon to the left will appear on the display when there is no water in the water tank. The unit will automatically stop running.

Please see pages 5 and 6 to identify each part of the MeacoMist.

1. Attach the four legs to the humidifier. It is essential the legs are in place correctly to lift the base up and allow air to flow into the humidifier.

2. Remove the top cover and water tank from the base.



3. Turn the water tank upside down and unscrew the water tank cap removing it from the water tank. The calcium carbonate filter will be attached to the water tank cap.



4. Fill the water tank with water, screw the water tank cap back in place and securely place the water tank back onto the base. The water tank level can be viewed through the window on the left-hand side.




5. Put the top cover back in place.

6. Use the mist nozzles on the top cover to change the direction of mist.

7. Plug the machine into a mains socket and press the Power Button.

8. To use the aroma function, complete the following steps:
   - Remove the aroma box from the machine (see diagram below).
   - Use water-soluble aroma oil to drop into the sponge in the aroma box.
   - Put the aroma box back into the machine.
   - The aroma function will automatically work when the machine is turned on.
   - To stop the aroma function (or when the machine is not in use for a long period of time), remove the sponge from the aroma box and clean it. Re-insert the aroma box into the machine.

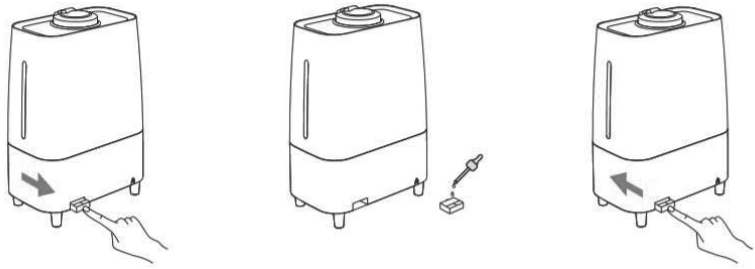


9. Choose your desired setting using the control panel (see pages 7 and 8 for more information).

10. Please note the HEPA is already installed in the humidifier**.** Please see page 12 with instructions on how to change the HEPA filter.

- Before cleaning the humidifier make sure the power has been turned off and the humidifier is unplugged from the mains.
- Once the humidifier has been used for 50 hours it will automatically stop working as it requires cleaning. The lights on the LED display will blink every two seconds. All the functions set will be saved and the buttons on the display will be disabled.
- The cleaning of the following four components must be carried out: the ultra-sonic pad, the water tank, the inside of the base and the calcium carbonate filter. These should be cleaned as frequently as advised in the instructions below, however they MUST be cleaned every 50 hours when the LED lights start to blink.
- Once the cleaning is complete hold the power button down for three seconds. This will reset the accumulator to 0 hours.
- Press the power button again and the humidifier will run as per before.

ULTRASONIC PAD AND PTC HEATER

- The ultrasonic pad and PTC heater can be located in the base of the humidifier. The ultrasonic pad vibrates at high speed in order to turn water into mist. The PTC heater heats up the water when the warm mist option is chosen.

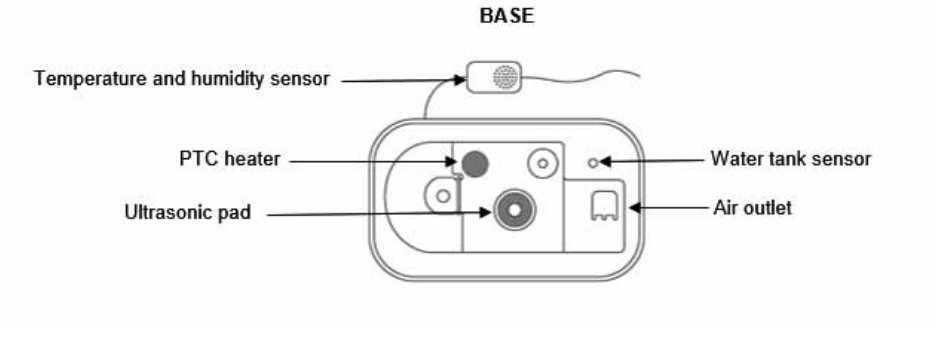

- In areas where the water quality is hard, limescale will form on the ultrasonic pad and PTC heater surface. The ultrasonic pad and PTC heater will need to be cleaned with a cleaning agent.
- Add a small amount of cleaning agent onto the ultrasonic pad and PTC heater, leave to soak in the sink for 10 to 15 minutes.
- Clean the ultrasonic pad and PTC heater with the small brush provided in the lid of the water tank until the limescale has disappeared.
- Rinse the ultrasonic pad and PTC heater in water to remove any residue.
- Do not clean the ultrasonic pad or PTC heater with metal or any material that could scrape and cause damage.
- The ultrasonic pad and PTC heater must be cleaned weekly.

WATER TANK

- The water tank must be cleaned twice per week when the machine is in frequent use.
- Use a soft cloth to clean the outside of the water tank.
- There may be a small amount of dirt built up on the inside of the water tank – use a soft cloth to clean this.
- If limescale starts to build up inside the water tank, use an appropriate cleaning solution and replace the humidifiers calcium carbonate filter.
- The water tank must be cleaned weekly.

INSIDE THE BASE


- Remove the water from the base and clean away any limescale using the cleaning brush provided.
- Wipe the inside of the base using a damp cloth.
- The inside of the base must be cleaned weekly.
- Please note any yellowing of the plastic is normal and is caused by the UV lamp working correctly.

CALCUIM CARBONATE FILTER

- The calcium carbonate filter can be found inside the water tank attached to the water tank cap.
- To regenerate the calcium carbonate filter, sit the filter in water that is 5% salt for 24 hours. Rinse and insert into the water tank. This should be done every 3 months.
- The calcium carbonate filter needs replacing when white dust deposits start to form around the humidifier. This is limescale.
- When replacing the calcium carbonate filter sit the new filter in water that contains 5% salt for 24 hours. Rinse the filter and insert into the water tank.

HEPA/CHARCOAL FILTER

- The HEPA filter will be able to retain 97.3% of particles 0.3 micrometres in diameter to help clean your room air.
- The charcoal filter is an active charcoal filter with 12-15g of charcoal to help remove odours.
- The HEPA/charcoal filter can be found underneath the base of the humidifier and must be replaced when the colour changes from white to dark grey – this will roughly be every 6 months.
- To remove the HEPA/charcoal filter press the filter cover open.
- Remove plastic wrapping from the replacement HEPA/charcoal filter before installing.
- The replacement HEPA/charcoal filter must be inserted so the HEPA (white) side is facing outwards. Secure the filter cover back in place.

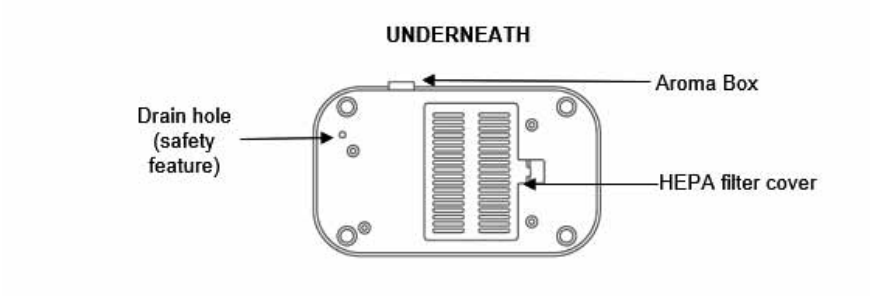

SPECIFICATIONS

	In Cool Mist Mode	In Warm Mist Mode
Mist Capacity	300ml / hour	400ml / hour
Tank Capacity	5.3 litres	5.3 litres
Power	25W	105W
Noise Level	Maximum 35dB(A)	Maximum 45dB(A)
Aroma Diffuser	Yes	
Ioniser	Yes	
Ultraviolet Water Sterilisation	Yes	
Timer	Yes – between 1 and 10 hours	
Night Mode	Yes	
Adjustable Humidity Level	Yes – between 40%rh and 80%rh	
Auto Shut-Off	Yes	
HEPA Filter	Yes	
Carbon Filter	Yes	
Dimensions (HWD)	335 x 255 x 150 mm	
Nett Weight	2050g	

TROUBLE SHOOTING

TROUBLE	CAUSE	SOLUTION
There is no mist coming out of the humidifier	The machine is not plugged in	Plug the machine in to a mains socket
	The power has not been turned on	Press the Power Button
	There is no water in the water tank	Fill the water tank with water (see page 9)
	There is not enough water in the water tank	Fill the water tank with more water (see page 9)
	The HEPA/charcoal filter is blocked	Replace the HEPA/charcoal filter
There is a strange smell coming from the machine	It is a new machine	Remove the water tank from the base. Place the water tank in a cool and dry place for 12 hours
	The water has been left in the water tank for too long or the water is dirty	Clean the water tank (see page 12) and replace the water
The machine is noisy	The water tank is in the incorrect position	Make sure the water tank is securely in place
	There is not enough water in the water tank	Fill the water tank with more water (see page 9)
	The machine is on an uneven surface	Place the machine on a flat stable surface
	The HEPA/charcoal filter is blocked	Replace the HEPA/charcoal filter
The mist is coming out from the surrounding outlet on the top cover	The lid is not on properly	Attached the lid securely
	The nozzles are blocked by limescale	Clean the steam outlet cap
Yellow staining in base of humidifier	This comes from UV lamp as it sterilises the water	This is not a fault and is a good sign that the UV is working
The display is flashing	The humidifier has reached 50 hours of use and needs cleaning	Clean the humidifier (see page 11)

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

There is a two-year manufacturer's warranty on your humidifier from the date of purchase. Please register your purchase at https://meaco.com/warranty-register - as a thank you, you will be entered into our monthly free prize draw to help support the David Shepard Wildlife Foundation. Registering also allows us to keep you update with any important developments concerning your product.

Within the two-year manufacturer's warranty, all manufacturing defects will be repaired free of charge (excluding damage caused by wear and tear, limescale, mineral deposits or dirt in the water). Filters are not covered under the manufacturer's warranty.

The following applies:

1. Any repairs or replacement of components during the warranty period will not result in an extension of the warranty period.
2. The warranty will expire if any alterations have been made, not genuine components have been fitted or if the humidifier has been repaired by a third party.
3. Components subject to normal wear and tear are not covered by the warranty.
4. The warranty is only valid on presentation of the original, unaltered, and date-stamped purchased receipt.
5. The warranty does not cover damage caused by actions that deviate from those as described in the user's manual or by neglect.
6. The warranty does not cover faults caused by dirt or by third-party products.
7. The warranty does not cover accidental damage.
8. All claims for compensation, including consequential damage, will not be entertained.
9. Using a third-party switching device that turns the humidifier on or off via the mains will invalidate the warranty.

For the full list of the warranty terms and conditions please visit: www.meaco.com/warranty-terms.

To prevent unnecessary expenses, we recommend that you always carefully read the user's manual first. If this does not provide a solution, please call Meaco and we will be happy to help.

This humidifier has been imported into the UK by:

Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

Telephone: 01483 234900
Email: service@meaco.com
Website: www.meaco.com

Please record, for future reference, your date of purchase and where you bought the humidifier from here.

Date of purchase: .....


Purchased from www.meaco.com (if not, then please record the supplier's name below).

Suppliers name: .....


If your humidifier develops a fault at any time, please contact us and we will always try and help you as best we can. Please keep hold of the original box and packaging your unit arrived in just in case we need to collect the humidifier from you for a repair/service in the future.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the UK and EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

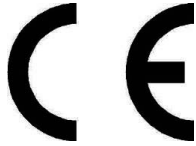

BEMÆRK
Denne affugter må ikke anvendes i rum under følgende betingelser:
- Miljøer med eksplosionsfare
- Aggressive atmosfærer
- Miljøer med en stor koncentration af opløsningsmidler
- Miljøer med høje støvforhold



Hold børn på afstand: Lad ikke børn lege med eller omkring denne enhed, da det kan resultere i skade. Sørg for at enheden ikke er tilgængelig for børn der ikke er under opsyn. Denne person er ikke ment til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller viden, medmindre at de er under opsyn under anvendelsen af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Anvend kun en jordforbindelse: Brug altid enheden med en jordforbindelse og en jordforbindelse. En jordforbindelse er et vigtigt sikkerhedselement, som samtidig reducerer risikoen for stød eller brand

Beskyt strømforsyningen mod skader: Brug aldrig en enhed med en beskadiget netledning, da dette kan resultere i elektrisk eller brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en ledning af samme type og strømstyrke.

Forlængerledninger: Forlængerledninger skal jordes og kunne levere den passende spænding til enheden.

Håndter forsigtigt: Undgå at tabe, smide eller ødelægge affugteren. Behandler du ikke affugteren med forsigtighed, kan du beskadige komponenter eller ledninger og skabe fare.

Anvend enheden på stabil overflade: Brug altid enheden på en stabil, plan overflade, f.eks. gulvet eller en stabil bordoverflade, så affugteren ikke kan falde ned og forårsage skade.

Må ikke opbevares i nærheden af vand: Brug aldrig enheden i vand eller under udsættelse for vand, da dette kan medføre fare for elektrisk stød. Må ikke opbevares eller betjenes udendørs. Hvis elektriske ledninger eller komponenter bliver våde, skal du tørre dem grundigt, inden du bruger enheden. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge affugteren og bør i stedet konsultere en autoriseret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør.

Hold luftindgange klare: Undgå at tilstoppe eller blokere luftindgangene ved at placere affugteren for tæt på gardiner, vægge eller andet, der begrænser indgangen. Dette kan resultere i at enheden overophedes hvilket kan medføre elektrisk fare.

Hold elektriske komponenter tørre: Lad aldrig vand komme ind i luftfugters elektriske komponenter. Hvis disse områder bliver våde, skal du tørre dem grundigt, inden at du anvender luftfugter. Hvis du er i tvivl, skal du ikke bruge luftfugter, men i stedet konsultere en autoriseret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør.

Operatøren skal gøre instruktionsvejledningen tilgængelig for brugeren og sikre, at brugeren forstår denne manual før at enheden tages i brug.

GENEREL VEJLEDNING

- Inden at affugteren anvendes for første gang, bør denne brugsanvisning omhyggeligt gennemlæses.
- Efter modtagelse af enheden, bør du sikre, at der ikke er opstået skader på din affugter under transport. I tilfælde af eventuel skade, skal du straks underrette afsenderen om dette.
- Affugteren bør placeres på en flad, stabil overflade. Placer ikke affugteren i nærheden af varmekilder, f.eks. i nærheden af brændeovne eller lignende. Undgå også at placer affugteren i direkte sollys.
- Sørg for at affugteren ikke er placeret i nærheden af møbler eller elektriske enheder for at undgå at påføre dampskader på enheden**.**
- Opbevar affugterens emballage eller boks på et sikkert sted – dette er nødvendigt, hvis affugteren skal til service i fremtiden. For at spare plads, kan du skære gennem tapen med brug af en kniv og folde papkassen sammen.

AFFUGTERENS PRINCIPPER


Vibrationer med høj hastighed inde i luftfugteren skaber små vandpartikler, der sendes ud i rummet fra toppen af enheden.

Vi anbefaler at du indstiller affugteren til at opnå et målniveau mellem 40% rh til 60% rh. Skimmelsvamp dannes ved 68% rh, så det er vigtigt at huske på, at enheden ikke bør indstilles for højt.

Den ultraviolette lampe af affugterens bund, dræber bakterier der eventuelt er i til stede i vandet, for at sikre, at den tåge der afgives er så ren som mulig. Som en del af denne proces, vil plastikken i bunden blive ful. Dette er ikke en fejl og er umulig at forhindre - og er bevis på, at enhedens UV-lampe gør sit job. Lampens lukkes, når tanken er fjernet fra enheden. Forsøg aldrig at kigge direkte ind i UV-lampen når den er i brug, da dette på sigt kan beskadige dit syn.

Det er normalt at enheder som disse skaber en overflade af vand uanset hvor de placeres. Dette kan undgås eller reduceres ved at sikre, at tågeventilerne ikke peger mod hinanden og at den udstedte luft ikke sendes i samme retningen. Du kan, hvis nødvendigt, også reducere mængden af den tåge der afgives fra enheden. En MeacoFan kan også anvendes til at hjælpe med at distribuere tågen rundt i hele dit lokale eller værelse.

Hvis de møbler som placeres nær affugteren er sårbare over for fugtbeskadigelse, anbefaler vi at du bruger enheden et andet sted eller at du beskytter deres overflade mod affugteren.

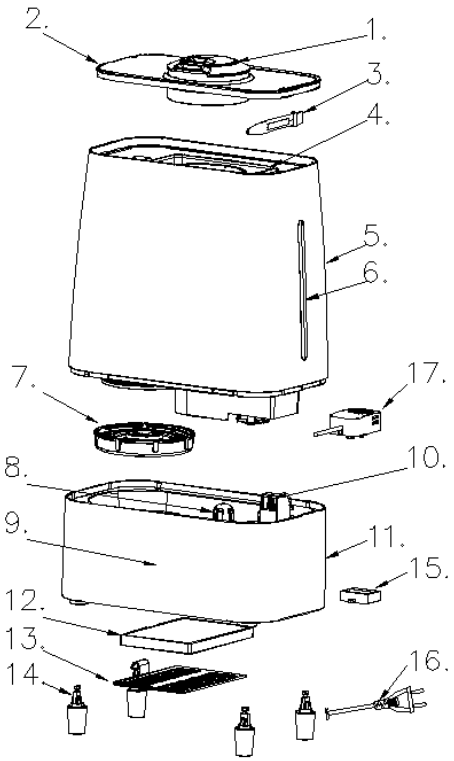

1. Tåldyse	2. Øverste låg	3. Rengøringsbørste	4. Håndtag til vandtank
5. Vandtank	6. Vindue til vandniveau	7. Låg til vandtank	8. Vandhus
9. Kontrolpanel	10. Luftudgang	11. Base	12. HEPA-filter
13. Filterbeskytter	14. Ben	15. Aromaboks	16. Strømledning
17. Fugtighedssensor			



Ben




Rengøringsbørste




Fjernbetjening


ØVERSTE LÅG

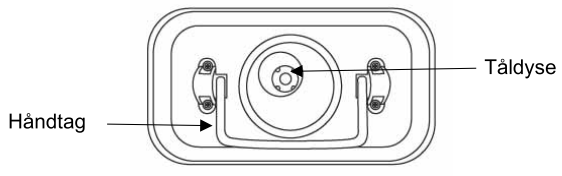


VANDTANK

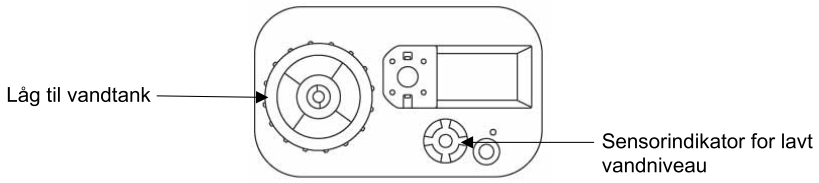


BASE

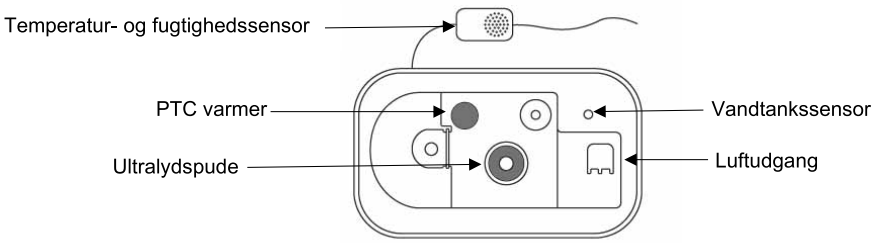

UNDERSIDEN AF PRODUKTET

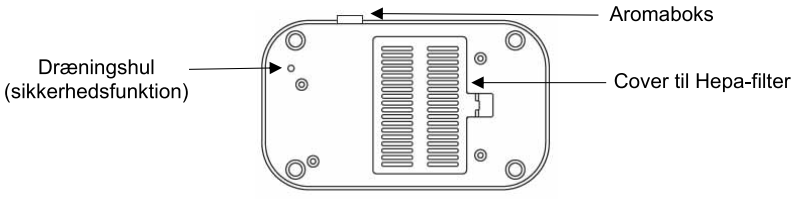

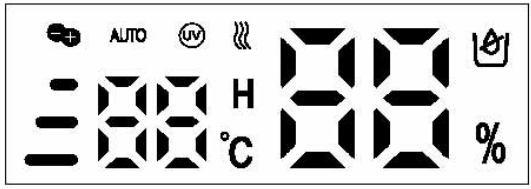



- Når% -symbolet vises, vil dataene på det digitale display henvise til fugtighedsniveauet i miljøet.
- Når °C symbolet vises, vil dataene på det digitale display henvise til temperaturen i miljøet.
- Når H-symbolet vises, betyder det, at timeren er indstillet. Tryk på knappen Timer for at se antallet af resterende timer.
- Fugtighedsniveauet i miljøet vises i 10 sekunder på displayet, og derefter vises temperaturen i miljøet i 5 sekunder. Dette gentages løbende.

TÆND/SLUK knap

Når affugteren er tilsluttet strøm, vil maskinen bippe og tænde i standby-tilstand. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Herefter vil LED-displayet lyse og maskinen vil begynde at køre. Tænd på knappen igen og maskinen vil stoppe sin drift og gå tilbage til standby-tilstand.

AUTO TILSTAND

Tryk på knappen Auto/Nat hvis maskinen skal anvendes i automatisk kontrolstilstand. Denne lader maskinen opretholde et relativt fugtighedsniveau på mellem 50% rh og 60% rh. Enheden vil vælge den bedste befugtningsmetode i henhold til rummets luftfugtighed.

NATTETILSTAND

Tryk på Auto/Nat-knappen i 3 sekunder for at anvende enheden i Nattetilstand. Herefter vil lysene på displayskærmen dæmpes. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte nattetilstand, og skærmen vil igen lyse op.



TIMER

Tryk på Timer-knappen for at indstille timeren til Slukket i en periode på mellem 1 til 10 timer. Fortsæt med at trykke på Timer-knappen indtil at det ønskede antal timer er opnået. Det valgte nummer vil blinke tre gange og herefter vil skærmen vende tilbage til at vise stuetemperaturen. Symbolet H vises på skærmen for at bekræfte, at timeren er indstillet. Enheden stopper automatisk sin drift efter at den har opereret i det valgte antal timer. For at se det resterende antal timer, kan du til enhver tid trykke på Timer-knappen og nummeret vises på displayet.



UV LAMPE

Tryk på UV/Ioniser-knappen for at tænde for UV-lampen. Denne funktion dræber bakterier der findes i vandet. UV-ikonet vises på displayskærmen for at bekræfte. At UV-lampen er tændt. Tryk på UV/Ioniser-knappen igen for at slukke lampen. UV-lampen slukkes også altid, når tanken bliver fjernet fra enhedens base. Kig aldrig direkte ind i en UV-lampe, når den er i brug. Dette kan beskadige dit syn.



IONISATOR

Hold UV/Ioniser-knappen nede i 3 sekunder for at tænde ionisatoren. Funktionen absorberer støvpartikler i luften. Plus- og minus-ikonet vises på displayet for at bekræfte, at ionisatoren er tændt. Hold UV/Ioniser-knappen nede igen i 3 sekunder for at slukke for ionisatoren.



VARM TÅGE

Tryk på knappen Varm Tåge for at starte den varme tågefunktion. PTC-elementet i enheden sættes nu i drift, og tågen bliver varm. Tre lodrette linjer vises på displayet, hvilket bekræfter, at funktionen Varm Tåge er indstillet. Tryk på knappen igen for at afslutte funktionen. Når funktionen er deaktiveret, vil enheden kun udstede kølig tåge.



TÅGENIVEAU

Tryk på knappen Tågeniveau for at ændre fugtighedsniveauet. Output niveau 1, 2 eller 3 kan vælges (niveau 1 er det laveste og niveau 3 er det højeste). Tre vandrette linjer i venstre side af displayet viser, hvilket niveau der er valgt.



HYGROSTAT

Tryk Hygrostat-knappen for at indstille det ønskede fugtighedsniveau. Det valgte nummer vil blinke tre gange, og herefter skifter displayet tilbage til at vise det aktuelle fugtighedsniveau i miljøet. Fugtighedsmålet kan justeres mellem 40% rh og 80% rh. Maskinen kører, indtil det ønskede fugtighedsmål er nået. Bemærk, at når maskinen begynder at arbejde, befugter den i 2 minutter uanset fugtighedsniveauet i rummet.



INGEN VAND

Ikonet til venstre vises på displayet, når der ikke findes vand i vandtanken. Enheden stopper automatisk sin drift.

Se venligst side 4 og 5 for at identificere MeacoMists dele.

1. Påsæt de fire ben til enheden. Det er vigtigt at benene placeres rigtigt således at basen kan hæves og luft kan tilgå enheden.

2. Fjern de øverste låg og vandtanken fra basen.



3. Vend vandtanken på hovedet, og skru vandtækslet af og fjern det fra vandbeholderen. Calciumkarbonatfilteret fastgøres til vandbeholderens låg.



4. Fyld vandtanken med vand, skru hætten til vandtanken tilbage på plads og placer vandtanken sikkert på enhedens base. Vandtankniveauet kan ses gennem vinduet på venstre side.




5. Placer igen det øverste låg korrekt.

6. Brug tågeventilerne på det øverste låg til at indstille den ønskede retning for den tåge, der udstedes.

7. Tilknyt enheden til en strømforsyning og tryk på Tænd/Sluk-knappen.

8. For at anvende aromafunktionen, skal du følge nedstående trin:
   - Fjern aromaboksen fra maskinen (se diagrammet nedenfor).
   - Brug vandopløselig aromaolie til anvendelse i aromaboksen.
   - Placer igen aromaboksen i enheden.
   - Aromafunktionen sættes automatisk i drift når maskinen tændes.
   - For at stoppe aromafunktionen (eller hvis enheden ikke er i brug gennem en længere periode), skal du fjerne svampen fra aromaboksen og rengøre den. Indsæt igen aromaboksen i enheden.

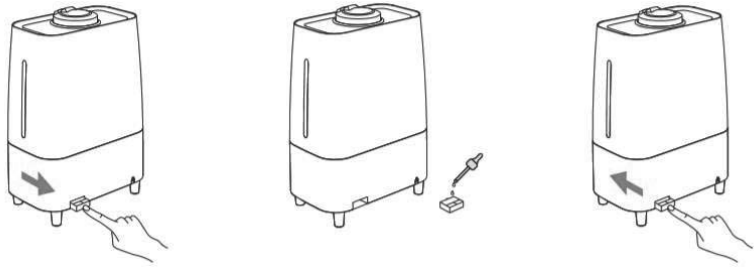


9. Vælg den ønskede indstilling ved at anvende kontrolpanelet (se side 6 og 7 for yderligere information).

10. Bemærk venligst, at HEPA allerede er installeret i enheden. Se side 11 for instruktioner om, hvordan du udskifter og indsætter et HEPA-filter.

- Før at affugterens stik trækkes ud af stikkontakten, vær da sikker på at enheden og strømforsyningen er slukket.
- Når affugteren har været anvendt i 50 timer, vil den automatisk stoppe sin drift da det er tid til rengøring. Lysene på LED-displayet vil blinke hver andet sekund. Alle de indstillede funktioner vil gemmes og knapperne på displayet deaktiveres.
- Rengøring af følgende fire komponenter skal udføres: den ultrasoniske pude, vandtanken, basens inderside og kalciumkarbonatfiltret. Disse bør jævnligt rengøres som beskrevet i instruktionerne nedenfor – dog SKAL de rengøres når der er gået 50 timer og LED-lysene begynder at blinke.
- Når rengøringen er fuldført, hold da tænd-knappen nede i tre sekunder. Dette gendanner akkumulatoren til 0 timers.
- Tryk på tænd-knappen igen og affugteren vil atter påbegynde sin drift som før.

ULTRALYDSPUDE OG PTC VARMER

- Ultralydspuden kan findes på enhedens base og vibrerer ved høje hastigheder for at omdanne vand til tåge.

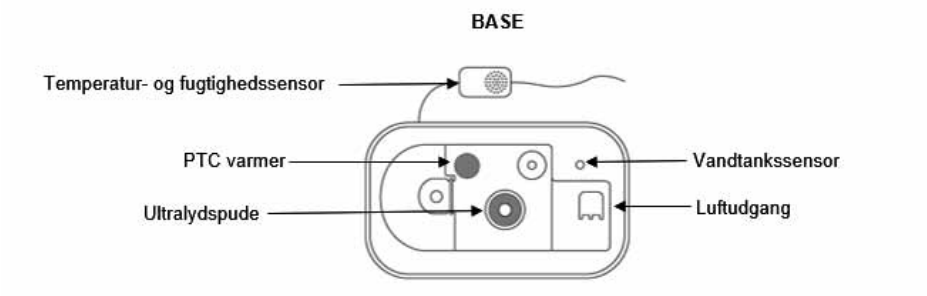

- I områder hvor vandkvaliteten er hård, dannes der kalk på ultralydspuden og PTC varmer. Ultralydspuden skal rengøres med et rengøringsmiddel.
- Tilsæt en lille mængde rengøringsmiddel på ultralydspuden og PTC varmer, lad det suge i håndvasken i 10 til 15 minutter.
- Rengør den ultralydspuden og PTC varmer med den lille børste, der findes øverst i vandtankens låg - gør dette indtil at al kalksten er forsvundet.
- Skyl den ultralydspude og PTC varmer i vand for at fjerne eventuelle rester.
- Rengør ikke ultralydspuden og PTC varmer med metal eller andet materiale, der kan skrabe og forårsage skade på enheden.
- Ultralydspuden og PTC varmer skal rengøres ugentligt.

VANDTANKEN

- Vandtanken skal rengøres to gange om ugen, når enheden ofte er i brug.
- Anvend en blød klud for at rengøre ydersiden af vandtanken.
- Der kan forekomme mindre mængder af snavs der har hobet sig op på indersiden af vandtanken - brug en blød klud til at fjerne dette.
- Hvis kalk begynder at hove sig op inde i vandtanken, skal du anvende en egnet rengøringsopløsning og udskifte enhedens calciumkarbonatfilter.
- Vandtanken skal rengøres ugentligt.

INDE I BASEN


- Fjern vandet fra basen og rengør eventuel kalk med den medfølgende rengøringsbørste.
- Tør indersiden af basen af med brug af en damp klud.
- Basens inderside skal rengøres ugentligt.
- Bemærk venligst, at det er normalt at plastikken får en gul farve. Dette betyder, at UV-lampen fungerer korrekt og er ikke en fejl.

CALCIUMKARBONATFILTER

- Calciumkarbonatfilteret findes inde i vandtanken, der er fastgjort til vandtankens låg.
- For at regenerere calciumkarbonatfilteret skal du sætte filteret i vand med 5% salt i 24 timer. Skyl efter og indsæt det i vandbeholderen. Denne proces skal finde sted hver 3. måned.
- Calciumkarbonatfilteret skal udskiftes, når hvide støvaflejringer begynder at dannes rundt om luftfugteren. Dette er kalk.
- Ved udskiftning af calciumkarbonatfilteret skal du sætte det nye filter i vand med 5% salt i 24 timer. Skyl filteret, og sæt det ind i vandbeholderen.

HEPA/KUL FILTER

- HEPA-filteret er i stand til at tilbageholde 97,3% af partikler med 0,3 mikrometer i diameter hvilket er med til at rense luften i dit miljø.
- Trækulfilteret er et aktivt kulfilter med 12-15 g trækul, der bidrager til at fjerne lugte fra miljøer.
- HEPA/kulfiltret kan findes under befugterens bund og skal udskiftes, når farven skifter fra hvid til mørkegrå - dette sker cirka hver halve år.
- For at fjerne HEPA/kulfiltret, skal du trykke filterdækslet åbent.
- Fjern plastindpakning fra det skiftbare HEPA/kulfilter, før at dette indsættes i enheden.
- Det skiftbare HEPA/kulfilter skal indsættes, således at HEPA (hvid) siden vender udad. Fastgør igen filterdækslet.

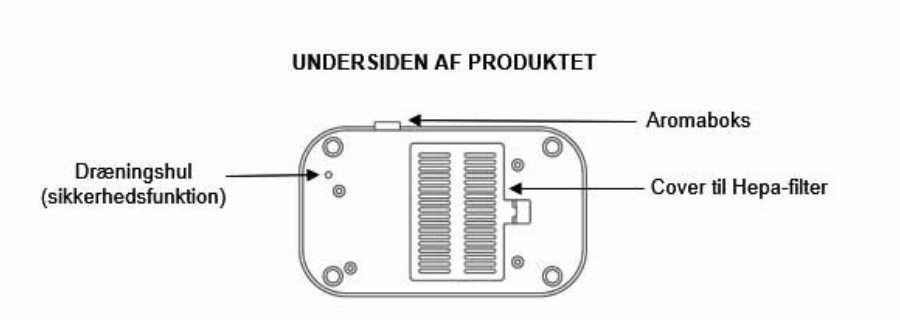

SPECIFIKATIONER

	I Kølig Tåge-tilstand	I Varm Tåge-tilstand
Tågekapacitet	300ml / time	400ml / time
Tankkapacitet	5.3 liter	5.3 liter
Strømforsyning	25W	105W
Strømniveau	Maks 35dB(A)	Maks 45dB(A)
Aroma diffusor	Ja	
Ionisering	Ja	
Ultraviolet Vandsterilisation	Ja	
Timer	Ja – mellem 1 og 10 timer	
Nattetilstand	Ja	
Justerbart fugtighedsniveau	Ja – mellem 40%rh og 80%rh	
Automatisk sluk	Ja	
HEPA Filter	Ja	
Karbonfilter	Ja	
Dimensioner (HBD)	335 x 255 x 150 mm	
Nettovægt	2050g	

PROBLEMLØSNING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Der kommer ingen tåge fra affugteren	Maskinen er ikke tilsluttet en strømforsyning	Tilknyt strøm til enheden
	Der er ikke tændt for strømmen	Tryk på Tænd-knappen
	Der er ingen vand i vandtanken	Fyld vandtanken med vand (se side 8)
	Der er ikke nok vand i vandtanken	Fyld vandtanken med mere vand (se side 8)
	HEPA/kul-filtret er blokeret eller tilstoppet	Udskift HEPA/kul-filtret
Der udstedes en mærkelig luft fra enheden	Det er en ny maskine	Fjern vandtanken fra basen. Placer vandtanken på et tørt og køligt sted i 12 timer
	Vandet har været i vandtanken i for lang tid eller vandet er beskidt	Rengør vandtanken (se side 11) og udskift vandet
Maskinen larmer	Vandtanken står i en ukorrekt stilling	Sørg for at vandtanken er sikret
	Der er ikke nok vand i vandtanken	Fyld vandtanken med mere vand (se side 8)
	Maskinen befinder sig på en ustabil overflade	Placer maskinen på en flad overflade
	HEPA/kul-filtret er tilstoppet	Udskift HEPA/kul-filtret
Tågen udstedes fra udgangen på det øverste låg	Låget er ikke ordentligt fastgjort	Fastgør låget tilstrækkeligt
	Luftventilerne er stoppet til grundet kalk	Sørg for at rengøre udgangsventilerne
Der er gul misfarvning i bunden af affugteren	Dette stammer fra UV-lampen som steriliserer vandet	Dette er ikke en fejl og er et tegn på, at affugteren virker korrekt
Display-skærmen blinker	Affugteren har været i brug i 50 timer og skal rengøres	Rengør affugteren (se side 10)

GARANTI OG KUNDESERVICE

Din affugter leveres med en toårs købsgaranti som træder i kraft på købsdatoen. Registrer venligst dit køb på https://meaco.com/warranty-register, og som tak, vil du automatisk deltage i en gratis lodtrækning i David Shepard Wildlife Foundation. Ved at registrere dig, kan vi også holde dig opdateret med vigtige udviklinger af dit produkt.

Inden for den toårige garanti, repareres alle produktionsfejl gratis (ekskl. skader på enhedens filter og vandtank, der udsættes for alment slid under brug).

Følgende er gældende:

1. Eventuelle reparationer eller udskiftninger af komponenter i garantiperioden vil ikke medføre forlængelse af garantiperioden.
2. Garantien udløber, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret komponenter der ikke stammer fra producenten eller hvis affugteren er blevet repareret af en tredjepart.
3. Komponenter, der udsættes for normalt slid og brug er ikke omfattet af garantien.
4. Garantien gælder kun ved fremvisning af den originale, uændrede og datostemplede købskvittering.
5. Garantien dækker ikke skader forårsaget af handlinger, der afviger fra dem som beskrevet i brugsanvisningen eller ved forsømmelse af affugteren.
6. Garantien dækker ikke skader der er forårsaget af snavs eller tredjepartsprodukter.
7. Garantien dækker ikke utilsigtet skade.
8. Alle erstatningskrav, herunder følgeskader, bevilliges ikke.
9. Brug af en tredjepartsenhed til at tænde og slukke affugteren via nettet, vil annullere garantien.

For en komplet liste over garantibetingelserne, se: www.meaco.com/warranty-terms. For at forhindre unødvendige udgifter anbefaler vi, at du altid læser brugermanualen omhyggeligt igennem først. Hvis du ikke finder en løsning på dit problem, bedes du ringe til Meaco, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig.

Tak fordi du valgte Meaco, det sætter vi pris på. Denne affugter er blevet importeret til Storbritannien af:

Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

Email: service@meaco.com
Hjemmeside: www.meaco.com

Indtast venligst din købsdato samt hvor du købte affugteren herfra, for fremtidig reference.

Købsdato……..……..


Købt fra www.meaco.com (hvis nej, så angiv venligst leverandørens navn nedenfor).

Serienummer:……

Behold venligst den originale æske og emballage, som din affugter ankom i, i tilfælde af, at vi bliver nødt til at afhente enheden fra dig i fremtiden i forbindelse med reparationer og/eller service.




Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må smides ud med andet husholdningsaffald i hele Europa. For at forhindre mulige miljøskader eller udsættelse af den menneskelige sundhed, beder vi dig om at genbruge på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din anvendte enhed, bedes du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. Herefter kan de sørge for at produktet leveres til en miljømæssig sikker genanvendelse.

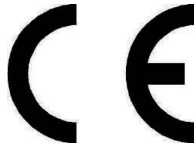

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des pièces avec l'une des conditions suivantes :
- Atmosphère potentiellement explosive
- Atmosphères agressives
- Avec une forte concentration de solvants
- Un taux de poussière extrêmement élevé



Garder hors de portée des enfants: ne laissez pas les enfants jouer avec ou autour de cet appareil, ce qui pourrait entraîner des blessures. Assurez-vous que l'appareil est inaccessible aux enfants en absence de surveillance. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par une personne (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.

Toujours raccordé à la terre: faites toujours fonctionner l'appareil avec une prise de terre et une prise électrique avec une mise à la terre. Une prise de terre est une caractéristique de sécurité essentielle qui aide à réduire le risque de choc ou d'incendie.

Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages: n'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation est endommagé, car cela pourrait entraîner des risques électriques ou d'incendie. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon de même type et d'intensité nominale.

Rallonges: les rallonges doivent être mises à la terre et capables de fournir les tensions appropriées à l'appareil.

Manipuler avec soin: ne laissez pas tomber, ne jetez pas ou n'écrasez pas l'appareil. Un traitement brutal peut endommager les composants ou le câblage et créer une situation dangereuse.

Faire fonctionner sur une surface stable: faites toujours fonctionner l'appareil sur une surface stable et à niveau, par exemple sur le sol ou un comptoir solide, afin que l'appareil ne puisse pas tomber et provoquer des blessures.

Protéger de l'eau: ne faites jamais fonctionner l'appareil dans une nappe d'eau ou stagnante, car cela peut créer un risque de blessure par choc électrique. Ne pas stocker ni utiliser à l'extérieur. Si le câblage électrique ou des composants sont mouillés, séchez-les soigneusement avant d'utiliser l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé Meaco.

Maintenir les entrées d'air dépourvues d'obstruction: n'obstruez pas ou ne bloquez pas les entrées d'air en plaçant l'appareil trop près des rideaux, des murs ou de tout ce qui pourrait restreindre l'entrée d'air. Cela peut provoquer une surchauffe de l'appareil et provoquer un incendie ou un danger électrique.

Maintenir les composants électriques au sec : ne laissez jamais l'eau entrer dans les composants électriques de l'appareil. Si ces éléments deviennent humides pour une raison quelconque, séchez-les soigneusement avant d'utiliser l'appareil. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et consultez un électricien qualifié ou un technicien agréé Meaco.

L'opérateur doit mettre le manuel d'instructions à la disposition de l'utilisateur et s'assurer que l'utilisateur comprend les instructions indiquées dans le manuel.

CONSEILS GÉNÉRAUX

- Avant de mettre votre humidificateur en service pour la première fois, le manuel d'instructions doit être étudié attentivement.
- Après avoir reçu l'humidificateur, vous devriez vérifier votre appareil pour tout dommage pendant le transport. En cas de dommage, vous devez informer immédiatement l'expéditeur.
- L'humidificateur doit être placé sur une surface plane et stable. Ne placez pas l'humidificateur à proximité de sources de chaleur, comme un foyer ou un poêle. Évitez de placer l'humidificateur en plein Soleil.
- Assurez-vous que l'humidificateur est placé loin de tout meuble ou appareil électronique pour éviter tout dommage par l'humidité.
- Conservez la boîte et l'emballage de l'humidificateur dans un endroit sûr. Cela peut s'avérer nécessaire s'il nécessite en cas de maintenance. Afin de gagner de l'espace, vous pouvez simplement couper le ruban adhésif à l'aide d'un couteau et replier la boîte en carton.

PRINCIPES DE L'HUMIDIFICATEUR


Les vibrations à grande vitesse à l'intérieur de l'humidificateur créent de minuscules particules d'eau qui sont soufflées dans la pièce depuis le haut de l'humidificateur.

Nous recommandons de régler l'humidificateur pour atteindre un niveau cible de 40 à 60 % d'humidité relative (HR). La moisissure se forme à 68 % HR. Il est donc important de ne pas régler le taux d'humidité cible trop élevé.

La lampe ultraviolette à la base de l'humidificateur une fois allumée éliminera les bactéries et les germes qui pourraient être présents dans l'eau afin de garantir que le brouillard humidifié soit aussi propre que possible. Dans le cadre de ce processus, le plastique de la base se décolore et jaunit. Ce n'est pas un défaut et c'est impossible à empêcher. C'est la preuve que les UV font bien leur travail. La lampe UV s'éteint lorsque le réservoir est retiré de la base. N'essayez jamais de regarder directement une lampe UV lorsqu'elle est utilisée car elle pourrait endommager votre vue.

Il est très normal qu'un humidificateur à ultrasons crée une flaque d'eau sur la surface sur laquelle il se trouve. Vous pouvez éviter ou réduire cela en éloignant les buses de brouillard les unes des autres pour vous assurer que le brouillard va dans des directions différentes et qu'il n'est pas concentré dans la même zone. Vous pouvez également réduire la sortie du brouillard si nécessaire afin de réduire la quantité d'humidité qui se dépose devant l'humidificateur. Un ventilateur MeacoFan pourrait également être utilisé pour aider à répartir le brouillard dans toute la pièce.

Si le meuble sur lequel vous placez l'humidificateur est vulnérable aux dommages causés par l'humidité, nous vous recommandons d'utiliser un emplacement différent ou de protéger la surface devant l'humidificateur.

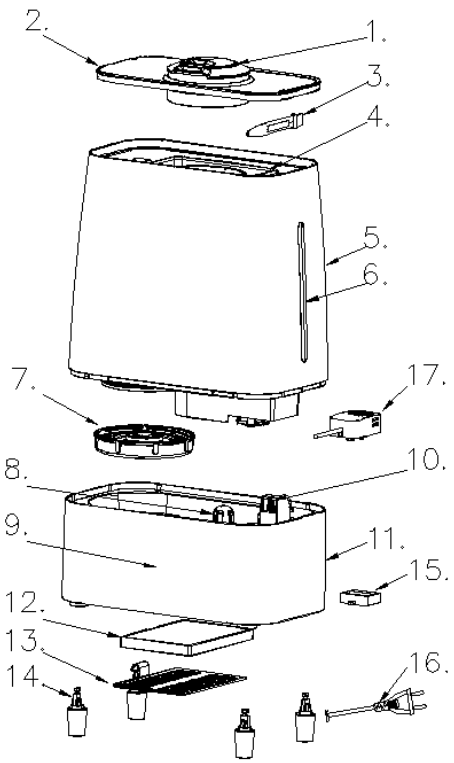


1. Buse de brouillard
2. Capot supérieur
3. Brosse de nettoyage
4. Poignée du réservoir d'eau
5. Réservoir d'eau
6. Hublot de niveau d'eau
7. Bouchon du réservoir d'eau
8. Logement du filtre à eau
9. Panneau de commande
10. Sortie d'air
11. Base
12. Filtre HEPA
13. Couvercle du filtre
14. Pieds
15. Boîtier de l'arôme
16. Cordon d'alimentation
17. Capteur d'humidité




Pieds | Brosse de nettoyage | Télécommande


CAPOT SUPÉRIEUR

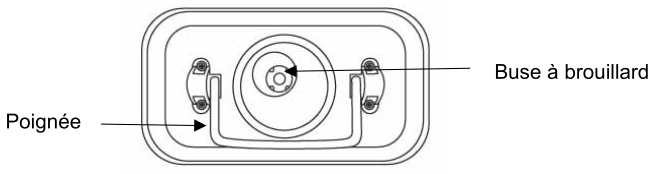


RÉSERVOIR D'EAU

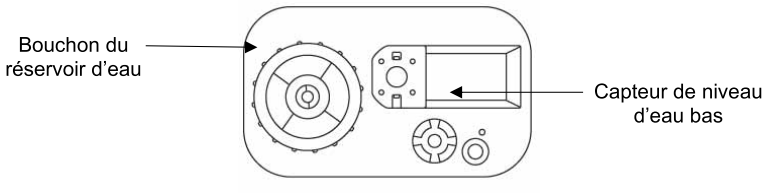


BASE

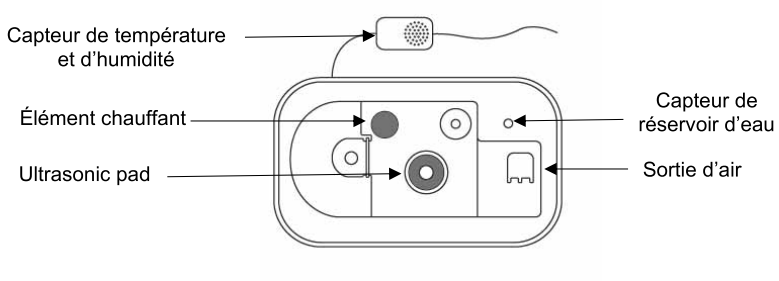

PAR EN-DESSOUS

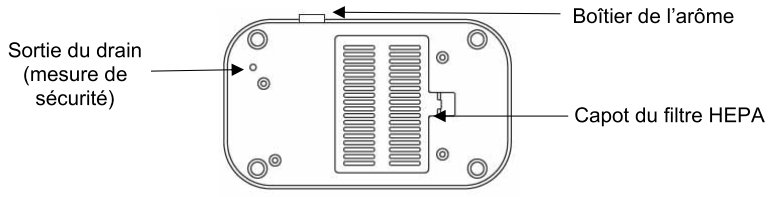

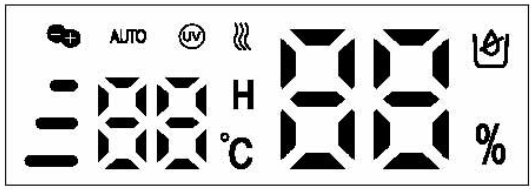



- Lorsque le symbole % s'affiche, les données sur l'affichage numérique se réfèrent au taux d'humidité dans l'environnement.
- Lorsque le symbole °C s'affiche, les données sur l'affichage numérique se réfèrent à la température dans l'environnement.
- Lorsque le symbole H s'affiche, cela signifie que la minuterie a été réglée. Appuyez sur le bouton Minuterie pour voir le nombre d'heures restantes.
- Le taux d'humidité dans l'environnement s'affiche pendant 10 secondes sur l'affichage, puis la température de l'environnement s'affiche pendant 5 secondes. Cela se répétera continuellement.

BOUTON MARCHE / ARRÊT

Lorsque l'humidificateur est branché pour la première fois sur le secteur, la machine émet un bip et s'allume en mode veille. Appuyez une fois sur le bouton Marche / Arrêt, l'affichage LED s'allumera et la machine commencera à fonctionner. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt, la machine cessera de fonctionner et retournera en mode veille.

MODE AUTO

Appuyez sur le bouton Auto / Nuit pour entrer en mode de contrôle automatique. Dans ce mode, la machine maintiendra un taux d'humidité relative entre 50 et 60 % HR. La machine choisira le meilleur mode d'humidification en fonction du taux d'humidité ambiante de la pièce.

MODE NUIT

Maintenez le bouton Auto / Nuit enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode Nuit. La luminosité des voyants de l'affichage diminuent. Appuyez sur n'importe quel bouton pour sortir du mode Nuit et l'affichage s'illuminera à nouveau.



MINUTERIE

Appuyez sur le bouton Minuterie pour régler une minuterie d'arrêt entre 1 et 10 heures. Continuez à appuyer sur le bouton Minuterie jusqu'à ce que le nombre d'heures souhaité soit atteint, le nombre choisi clignotera trois fois, puis l'affichage reviendra à la température ambiante. H apparaîtra sur l'affichage pour confirmer que la minuterie a été réglée. La machine s'arrêtera automatiquement de fonctionner après le nombre d'heures défini. Pour voir le nombre d'heures restant à tout moment, appuyez sur le bouton Minuterie et le nombre apparaîtra sur l'affichage.



LAMPE UV

Appuyez sur le bouton UV / Ioniseur pour allumer la lampe UV. Cette fonction éliminera les bactéries dans l'eau. L'icône UV apparaîtra sur l'affichage pour confirmer que la lampe UV est allumée. Appuyez à nouveau sur le bouton UV / Ioniseur pour éteindre la lampe UV. La lampe UV s'éteint lorsque le réservoir est retiré de la base. N'essayez jamais de regarder directement une lampe UV lorsqu'elle est utilisée car cela pourrait endommager votre vue.



IONISEUR

Maintenez le bouton UV / Ioniseur enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'ioniseur. Cette fonction absorbera les particules de poussière dans l'air. L'icône plus et moins apparaîtra sur l'affichage pour confirmer que l'ioniseur est allumé. Maintenez à nouveau le bouton UV / Ioniseur enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'ioniseur.



BROUILLARD CHAUD

Appuyez sur le bouton Brouillard chaud pour démarrer la fonction de chauffage du brouillard. L'élément chauffant de l'appareil commencera à fonctionner et le brouillard deviendra chaud. Trois lignes verticales apparaissent sur l'affichage pour confirmer que le brouillard chaud a été réglé. L'activation d'un brouillard chaud augmentera le rendement de l'humidification. Appuyez à nouveau sur le bouton Brouillard chaud pour arrêter cette fonction. Lorsque la fonction de brouillard chaud est désactivée, la machine génère un brouillard froid.



NIVEAU DE BROUILLARD

Appuyez sur le bouton Taux de brouillard pour modifier le niveau de sortie d'humidification. Les niveaux de sortie 1, 2 ou 3 peuvent être choisis (le niveau 1 est le plus faible et le niveau 3 est le plus élevé). Trois lignes horizontales sur le côté gauche de l'affichage indiquent le niveau de brouillard choisi.



HUMIDISTAT

Appuyez sur le bouton Humidistat pour définir votre objectif d'humidité souhaité, le numéro réglé clignotera trois fois, puis l'affichage reviendra au taux d'humidité dans l'environnement. La cible d'humidité peut être réglée entre 40 et 80 % HR. L'appareil fonctionnera jusqu'à ce que la cible d'humidité souhaitée soit atteinte. Veuillez noter que lorsque l'appareil commence à fonctionner, elle humidifie pendant 2 minutes quel que soit le taux d'humidité dans la pièce.



PAS D'EAU

L'icône à gauche apparaîtra sur l'affichage lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau. L'appareil s'arrête automatiquement de fonctionner.

Veuillez consulter les pages 4 et 5 pour identifier chaque partie du MeacoMist.

1. Fixez les quatre pieds à l'humidificateur. Il est essentiel que les pieds soient en place correctement pour soulever la base et permettre à l'air de circuler dans l'humidificateur.
2. Retirez le capot supérieur et le réservoir d'eau de la base.



3. Retournez le réservoir d'eau et dévissez le bouchon du réservoir d'eau en le retirant du réservoir d'eau. Le filtre à carbonate de calcium sera fixé au bouchon du réservoir d'eau.



4. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau, revissez le bouchon du réservoir d'eau et remettez le réservoir en place sur la base. Le niveau du réservoir d'eau peut être vu à travers le hublot sur le côté gauche.




5. Replacez le capot supérieur.

6. Utilisez les buses de brouillard sur le capot supérieur pour modifier la direction du brouillard.

7. Branchez l'appareil sur une prise secteur et appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.

8. Pour utiliser la fonction arôme, procédez comme suit :
   - Retirez le boîtier de l'arôme de l'appareil (voir schéma ci-dessous).
   - Utilisez de l'huile aromatisée soluble dans l'eau pour imbiber l'éponge dans la boîtier de l'arôme.
   - Replacez le boîtier de l'arôme dans l'appareil.
   - La fonction arôme fonctionne automatiquement lorsque l'appareil est allumé.
   - Pour arrêter la fonction arôme (ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période), retirez l'éponge du boîtier de l'arôme et nettoyez-la. Réinsérez le boîtier de l'arôme dans l'appareil.

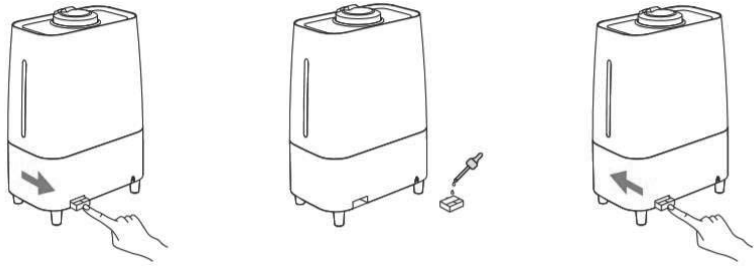


9. Choisissez le paramètre souhaité à l'aide du panneau de commande (voir pages 6 et 7 pour plus d'informations).

10. Veuillez noter que le filtre HEPA est déjà installé dans l'humidificateur. Veuillez consulter la page 11 avec des instructions sur la façon de changer le filtre HEPA.

- Avant de nettoyer l'humidificateur assurez-vous que l'alimentation électrique a été coupée et débranchez le câble principal.
- Une fois que l'humidificateur a été utilisé pendant 50 heures il cesse automatiquement de fonctionner car il nécessite un nettoyage. Les lumineuses d'affichage LED clignotent toutes les deux secondes. Toutes les fonctionnes définies seront enregistrées et les boutons sur l'écran seront désactivés.
- Le nettoyage des composants suivantes doit être effectué : le pad ultrasonique, le réservoir d'eau, l'intérieur de la base et le filtre a carbonate de calcium. Ceux-ci doivent être nettoyés fréquemment comme conseillé dans les instructions en dessus, toutefois ils DOIVENT être nettoyés toutes les 50 heures lorsque les lumineuses LED d'affichage commencent à clignoter.
- Une fois que le nettoyage est terminé appuyez sur le bouton Marche /Arrêt enfoncé pendant 3 secondes. Cela remettra à zéro heure l'accumulateur.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation encore une fois et l'humidificateur fonctionnera comme avant.

BLOC À ULTRASONS ET ÉLÉMENT PTC CHAUFFANT

- Le bloc à ultrasons et l'élément PTC chauffant sont situées à la base de l'humidificateur. Le bloc à ultrasons vibre à grande vitesse afin de transformer l'eau en brouillard. L'élément de chauffage PTC chauffe l'eau lorsque l'option de brume chaud est choisie.

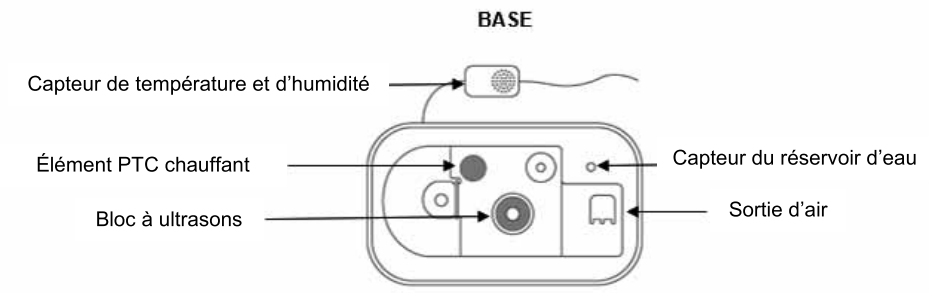

- Dans les régions où la qualité de l'eau est dure, du calcaire se formera sur la surface du bloc à ultrasons et sur l'élément de chauffage PTC. Le bloc à ultrasons et l'élément de chauffage PTC doivent être nettoyé avec un produit d'entretien.
- Ajoutez une petite quantité de produit d'entretien sur le bloc à ultrasons et dans l'élément de chauffage PTC et laisser tremper dans l'évier pendant 10 à 15 minutes.
- Nettoyez le bloc à ultrasons et l'élément de chauffage PTC avec la petite brosse fournie dans le couvercle du réservoir d'eau jusqu'à ce que le tartre ait disparu.
- Rincez le bloc à ultrasons et l'élément de chauffage PTC dans l'eau pour éliminer tout résidu.
- Ne nettoyez pas le bloc à ultrasons ou l'élément de chauffage PTC avec un produit métallique ou tout autre matériau qui pourrait le rayer et l'endommager.
- Le bloc à ultrasons et l'élément de chauffage PTC doivent être nettoyé chaque semaine.

RÉSERVOIR D'EAU

- Le réservoir d'eau doit être nettoyé deux fois par semaine lorsque l'appareil est utilisé fréquemment.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'extérieur du réservoir d'eau.
- Il peut y avoir une petite quantité de saleté accumulée à l'intérieur du réservoir d'eau. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyer.
- Si du tartre commence à s'accumuler à l'intérieur du réservoir d'eau, utilisez une solution de nettoyage appropriée et remplacez le filtre à carbonate de calcium de l'humidificateur.
- Le réservoir d'eau doit être nettoyé une fois par semaine.

À L'INTÉRIEUR DE LA BASE

- Retirez l'eau de la base et nettoyez le tartre à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Essuyez l'intérieur de la base avec un chiffon humide.
- L'intérieur de la base doit être nettoyé une fois par semaine.
- Veuillez noter que le jaunissement du plastique est normal et il est causé par le fonctionnement correct de la lampe UV.


FILTRE À CARBONATE DE CALCIUM

- Le filtre à carbonate de calcium se trouve à l'intérieur du réservoir d'eau fixé au bouchon du réservoir d'eau.
- Pour régénérer le filtre à carbonate de calcium, placez le filtre dans de l'eau contenant 5 % de sel pendant 24 heures. Rincer et insérer dans le réservoir d'eau. Cela doit être effectué tous les 3 mois.
- Le filtre à carbonate de calcium doit être remplacé lorsque des dépôts de poussière blanche (calcaire) commencent à se former autour de l'humidificateur.
- Lors du remplacement du filtre à carbonate de calcium, placez le nouveau filtre dans de l'eau contenant 5 % de sel pendant 24 heures. Rincez le filtre et insérez-le dans le réservoir d'eau.

FILTRE CHARBON / HEPA

- Le filtre HEPA peut retenir 97,3 % des particules de 0,3 micromètre de diamètre pour contribuer à nettoyer l'air de votre pièce.
- Le filtre à charbon est un filtre à charbon actif avec 12 à 15 g de charbon pour contribuer à éliminer les odeurs.
- Le filtre HEPA / charbon se trouve sous la base de l'humidificateur et il doit être remplacé lorsque la couleur passe du blanc au gris foncé, environ tous les 6 mois.
- Pour retirer le filtre HEPA / charbon, appuyez sur le couvercle du filtre ouvert.
- Retirez l'emballage en plastique du filtre HEPA / charbon de remplacement avant de l'installer.
- Le filtre HEPA / charbon de remplacement doit être inséré de sorte que le côté HEPA (blanc) soit tourné vers l'extérieur. Fixez le couvercle du filtre en place.

VUE DU DESSOUS

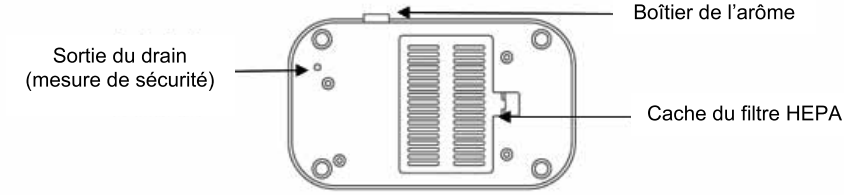

SPÉCIFICATIONS

	En mode brouillard froid	En mode brouillard chaud
Capacité en brouillard	300 ml / heure	400 ml / heure
Capacité du réservoir	5,3 litres	5,3 litres
Puissance	25 W	105 W
Niveau de bruit	Maximum 35 dB(A)	Maximum 45 dB(A)
Diffuseur d'arôme	Oui	
Ioniseur	Oui	
Stérilisation de l'eau par ultraviolet	Oui	
Minuterie	Oui – de 1 à 10 heures	
Mode Nuit	Oui	
Taux d'humidité ajustable	Oui – de 40 à 80 % HR	
Arrêt automatique	Oui	
Filtre HEPA	Oui	
Filtre à charbon	Oui	
Dimensions (H x l x D)	335 x 255 x 150 mm	
Poids net	2050 g	

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'humidificateur ne génère pas de brouillard	L'appareil n'est pas branché	Branchez la machine sur une prise secteur
	L'appareil n'a pas été allumé	Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt
	Il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau (voir page 8)
	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau (voir page 8)
	Le filtre HEPA / charbon est obstrué	Remplacez le filtre HEPA / charbon
L'appareil émet une odeur étrange	L'appareil est neuf	Retirez le réservoir d'eau de la base. Placer le réservoir d'eau dans un endroit frais et sec pendant 12 heures.
	L'eau est restée trop longtemps dans le réservoir d'eau ou l'eau est sale	Nettoyez le réservoir d'eau (voir page 11) et remplacez l'eau
L'appareil est bruyant	Le réservoir d'eau est mal positionné	Assurez-vous que le réservoir d'eau est bien en place
	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau	Remplissez le réservoir d'eau avec plus d'eau (voir page 8)
	L'appareil est posé sur une surface inégale	Placez l'appareil sur une surface plate
	Le filtre HEPA / charbon est obstrué	Remplacez le filtre HEPA / charbon
Le brouillard sort dans l'environnement de la sortie sur le capot supérieur	Les buses sont bloquées par du calcaire	Nettoyez le capuchon de la sortie de vapeur
Tache jaune à la base de l'humidificateur	Cela vient de la lampe UV car elle stérilise l'eau	Ce n'est pas un défaut et cela signifie le fonctionnement correct de la lampe UV
L'écran clignotes	L'humidificateur a atteint 50 heures d'usage et il nécessite un nettoyage	Nettoyez-vous l'humidificateur (voir la page 10)

GARANTIE ET SERVICE CLIENT

Vous bénéficiez d'une garantie du fabricant de deux ans sur votre humidificateur à partir de la date d'achat. Veuillez enregistrer votre achat sur le site Web https://meaco.com/warranty-register. Pour vous remercier, vous serez inscrit à notre tirage mensuel gratuit pour aider à soutenir la David Shepard Wildlife Foundation. L'inscription nous permet également de vous tenir informé de tout développement important concernant votre produit.

Dans le cadre de la garantie du fabricant de deux ans, tous les défauts de fabrication seront réparés gratuitement (à l'exception des dommages au filtre et au réservoir d'eau des appareils qui peuvent être dus à l'usure). Les filtres ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

Il sera appliqué ce qui suit :

1. Toute réparation ou remplacement de composants pendant la période de garantie n'entraînera pas une prolongation de la période de garantie.
2. La garantie expirera si des modifications ont été apportées, si des composants qui ne sont pas d'origine ont été installés ou si l'humidificateur a été réparé par un tiers.
3. Les composants soumis à une usure normale ne sont pas couverts par la garantie.
4. La garantie n'est valable que sur présentation de la facture d'achat originale, non modifiée et datée.
5. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des actions qui s'écartent de celles décrites dans le manuel de l'utilisateur ou par négligence.
6. La garantie ne couvre pas les défauts causés par la saleté ou par des produits tiers.
7. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels.
8. Toutes les demandes d'indemnisation, y compris les dommages indirects, ne seront pas acceptées.
9. L'utilisation d'un dispositif de commutation tiers qui allume ou éteint l'humidificateur via le secteur annulera la garantie.

Pour la liste complète des conditions de garantie, veuillez visiter : www.meaco.com/warranty-terms

Pour éviter des dépenses inutiles, nous vous recommandons de toujours lire attentivement le manuel d'utilisation. Si cela ne fournit pas de solution, veuillez appeler Meaco et nous serons heureux de vous aider.

Ce déshumidificateur a été importé au Royaume-Uni :

Meaco (UK) Limited
Meaco House Parklands
Railton Road
Guildford GU2 9JX
Royaume-Uni

E-mail: service@meaco.com
Site Web: www.meaco.com

Veuillez enregistrer, pour référence future, votre date d'achat et le lieu où vous avez acheté l'humidificateur.

Date d'achat : ……..……


Acheté sur le site Web www.meaco.com (sinon, veuillez enregistrer le nom du fournisseur ci-dessous).

Nom du fournisseur: ……..

Si votre humidificateur présente un problème à tout moment, veuillez nous contacter et nous essaierons toujours de vous aider du mieux que nous pouvons. Veuillez conserver la boîte d'origine et l'emballage de votre appareil livré au cas où nous aurions besoin de récupérer l'humidificateur pour une réparation / une opération de maintenance à l'avenir.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine résultant de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ce produit pourra être pris en charge pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

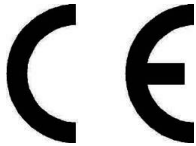

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät darf unter folgenden Bedingungen nicht in Räumen verwendet werden:
- *Explosionsgefährdeter Bereich*
- *Aggressive Bereiche*
- *Hohe Lösemittelkonzentration*
- *Extrem hoher Staubanteil*



Von Kindern fernhalten: Kinder dürfen nicht mit oder um dieses Gerät herum spielen, da das zu Verletzungen führen kann. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für unbeaufsichtigte Kinder unzugänglich ist. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten geeignet oder die einen Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen aufweisen, außer sie werden beaufsichtigt oder in die Benutzung der Geräte durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.

Erdung der Einheit: Betreiben Sie das Gerät immer mit einem Erdungsstecker und einer geerdeten Steckdose. So kann die Gefahr von Stößen oder Bränden wesentlich gesenkt werden.

Schutz des Stromkabels vor Schäden: Betreiben Sie ein Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel betreiben, da dies zu elektrischer oder Brandgefahr führen kann. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Kabel gleichen Typs und gleicher Stromstärke ersetzt werden.

Verlängerungskabel: Verlängerungskabel müssen geerdet sein und die entsprechende Spannung an das Gerät liefern können.

Handhabung mit Vorsicht: Werfen Sie das Gerät nicht und lassen Sie es nicht fallen oder abstürzen. Nicht sachgerechte Behandlung kann die Komponenten oder Verkabelung beschädigen und einen gefährlichen Zustand verursachen.

Betrieb auf stabilem Untergrund: Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, ebenen Fläche, z. B. dem Boden oder einem stabilen Tisch, damit das Gerät nicht herunterfallen und Verletzungen verursachen kann.

Von Wasser fernhalten: Betreiben Sie das Gerät niemals in gesammeltem oder stehendem Wasser, da dies zu Verletzungen durch einen Stromschlag führen kann. Lagern oder betreiben Sie das Gerät nicht im Freien. Wenn elektrische Leitungen oder Komponenten nass werden, trocknen Sie sie vor der Verwendung des Geräts gründlich ab. Verwenden Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Lufteinlässe freihalten: Verstopfen oder blockieren Sie die Lufteinlässe nicht, indem Sie das Gerät zu nahe am Vorhang, Wänden oder allem platzieren, was den Lufteinlass einschränkt. Das kann zu einer Überhitzung des Geräts und damit zu einem Brand oder einer elektrischen Gefährdung führen.

Elektrische Komponenten trocken halten: Lassen Sie niemals Wasser in die elektrischen Komponenten des Geräts gelangen. Sollten diese Bereiche nass werden, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Meaco zugelassenen Techniker.

Der Betreiber muss dem Benutzer die Bedienungsanleitung zur Verfügung stellen und sicherstellen, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung versteht.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Luftbefeuchters sollte die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen werden.
- Nach Erhalt des Luftbefeuchters sollten Sie ihn auf Transportschäden prüfen. Im Schadensfall sollten Sie den Absender sofort benachrichtigen.
- Dieses Gerät sollte zur Benutzung auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kamin oder Herd auf. Vermeiden Sie, dass der Luftbefeuchter direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Möbeln oder elektronischen Geräten steht, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Verpackung für den Luftbefeuchter an einem sicheren Ort auf, damit Sie das Gerät sicher versenden können, wenn ein Service erforderlich ist. Um Platz zu sparen, können Sie das Klebeband einfach mit einem Messer durchschneiden und den Karton hochklappen.

GRUNDPRINZIPIEN DES LUFTBEFEUCHTERS

Hochgeschwindigkeitsvibrationen im Luftbefeuchter erzeugen winzige Wasserpartikel, die von der Oberseite des Luftbefeuchters in den Raum geblasen werden.


Wir empfehlen, den Luftbefeuchter so einzustellen, dass ein Zielwert von 40-60 % r. F. erreicht wird. Schimmel bildet sich bei 68 % r. F., daher ist es wichtig, die Zielfeuchtigkeit nicht zu hoch einzustellen.

Die UV-Lampe im Sockel des Luftbefeuchters tötet beim Einschalten Bakterien und Keime ab, die möglicherweise im Wasser vorhanden sind, um sicherzustellen, dass der befeuchtete Nebel so rein wie möglich ist. Als Teil dieses Prozesses verfärbt sich der Kunststoff im Unterteil und wird gelb. Dies ist keine Störung und kann nicht verhindert werden. Es ist ein Beweis dafür, dass die UV-Strahlung ihre Aufgabe erfüllt. Die UV-Lampe erlischt, wenn der Behälter aus dem Unterteil genommen wird. Versuchen Sie niemals, während des Gebrauchs direkt auf eine UV-Lampe zu schauen, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.

Es ist ganz normal, dass ein Ultraschall-Luftbefeuchter auf jeder Oberfläche, auf der er steht, eine Wasserpfütze bildet. Sie können dies vermeiden oder reduzieren, indem Sie die Nebeldüsen voneinander weg richten, um sicherzustellen, dass der Nebel in verschiedene Richtungen geht und nicht alles in einem Bereich konzentriert ist. Bei Bedarf können Sie auch den Nebelausstoß verringern, um die Menge an Feuchtigkeit zu senken, die vor dem Luftbefeuchter landet. Es kann auch ein MeacoFan verwendet werden, um den Nebel im gesamten Raum zu verteilen.

Wenn die Möbel, auf die Sie den Luftbefeuchter stellen, anfällig für Feuchtigkeitsschäden sind, empfehlen wir, einen anderen Ort zu wählen oder die Oberfläche vor dem Luftbefeuchter zu schützen.

PRODUKTKENNZEICHNUNG

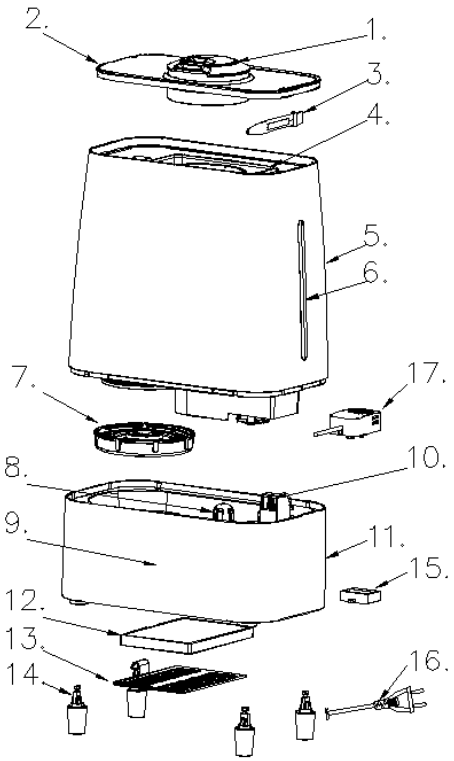


1. Nebeldüse	2. Obere Abdeckung	3. Reinigungsbürste	4. Wassertankgriff
5. Wassertank	6. Wasserstandsfenster	7. Wassertankdeckel	8. Wassergehäuse
9. Bedienfeld	10. Luftauslass	11. Unterteil	12. HEPA-Filter
13. Filterdeckel	14. Beine	15. Duftdose	16. Stromkabel
17. Feuchtesensor			




ANSICHT DES PRODUKTS VON OBEN


OBERE ABDECKUNG

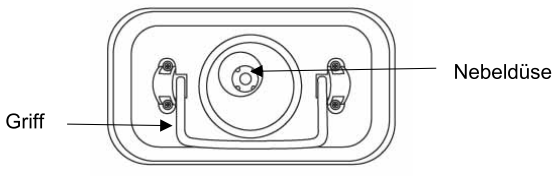


WASSERTANK

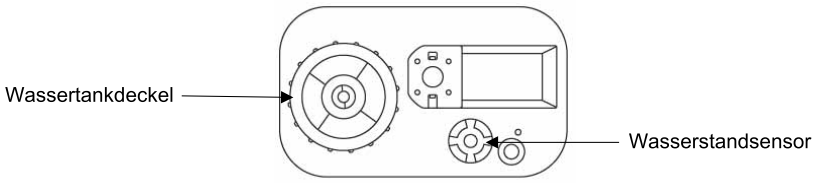


UNTERTEIL

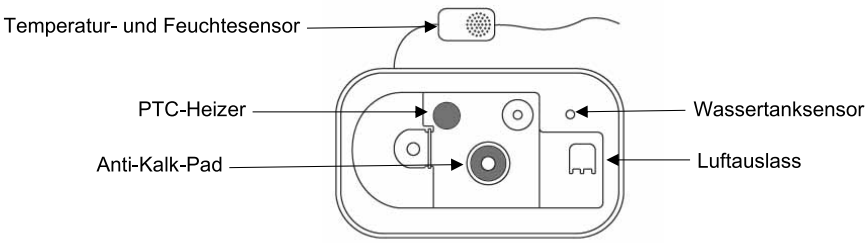

UNTERSEITE

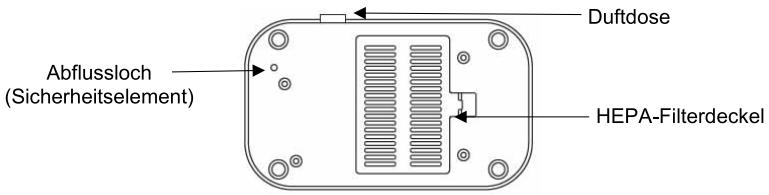

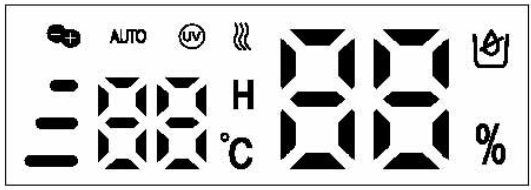



- Wenn das Symbol % angezeigt wird, beziehen sich die Angaben auf der Digitalanzeige auf die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung.
- Wenn das Symbol °C angezeigt wird, beziehen sich die Angaben auf der Digitalanzeige auf die Temperatur in der Umgebung.
- Wenn das H-Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Timer eingestellt wurde. Drücken Sie die Timer-Taste, um die Anzahl der verbleibenden Stunden anzuzeigen.
- Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung wird 10 Sekunden lang auf dem Display angezeigt und dann wird die Umgebungstemperatur 5 Sekunden lang angezeigt. Dies wird kontinuierlich wiederholt.

EIN/AUS-TASTE

Wenn der Luftbefeuchter zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, piept das Gerät und schaltet sich im Standby-Modus ein. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, leuchtet die LED-Anzeige auf und das Gerät beginnt zu arbeiten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut. Das Gerät hört auf, zu arbeiten und kehrt in den Standby-Modus zurück.

AUTOMATISCHER MODUS

Drücken Sie die Auto-/Night-Taste, um den automatisch gesteuerten Modus zu aktivieren. In diesem Modus hält das Gerät eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 % r. F. und 60 % r. F. aufrecht. Das Gerät wählt die beste Befeuchtungsmethode entsprechend der Feuchtigkeitswerte im Raum.

NACHTMODUS

Halten Sie die Auto-/Night-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Nachtmodus zu aktivieren. Die Lichter auf der Anzeige verdunkeln sich. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Nachtmodus zu deaktivieren und die Anzeige wird heller.



TIMER

Verwenden Sie die Timer-Taste, um einen On- oder Off-Timer auf zwischen 1 und 10 Stunden einzustellen. Betätigen Sie die Timer-Taste so lange, bis die gewünschte Anzahl von Stunden erreicht ist. Die eingestellte Zahl blinkt dreimal und die Anzeige wechselt wieder zur Raumtemperatur. Das Display zeigt H an, um zu bestätigen, dass der Timer eingestellt wurde. Das Gerät schaltet sich nach der eingestellten Stundenzahl automatisch ab. Um die verbleibende Anzahl von Stunden zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuzeigen, betätigen Sie die Timer-Taste. Die Anzahl wird auf dem Display angezeigt.



UV-LAMPE

Drücken Sie die UV-/Ionisator-Taste, um die UV-Lampe einzuschalten. Diese Funktion tötet Bakterien im Wasser ab. Das UV-Symbol wird auf dem Display angezeigt, um zu bestätigen, dass die UV-Lampe eingeschaltet ist. Drücken Sie die UV-/Ionisator-Taste erneut, um die UV-Lampe auszuschalten. Die UV-Lampe erlischt, wenn der Behälter aus dem Unterteil genommen wird. Versuchen Sie niemals, während des Gebrauchs direkt auf eine UV-Lampe zu schauen, da dies Ihr Sehvermögen schädigen kann.



IONISATOR

Halten Sie die UV-/Ionisator-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ionisator einzuschalten. Diese Funktion absorbiert Staubpartikel in der Luft. Das Plus- und Minus-Symbol wird auf dem Display angezeigt, um zu bestätigen, dass der Ionisator eingeschaltet ist. Halten Sie die UV-/Ionisator-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ionisator auszuschalten.



WARMER NEBEL

Drücken Sie die Taste für den warmen Nebel, um die Funktion zu aktivieren. Das PTC-Element im Gerät beginnt zu arbeiten und der Nebel wird warm. Auf dem Display erscheinen drei vertikale Linien, um zu bestätigen, dass die Funktion aktiviert wurde. Durch diese Funktion wird die Befeuchtungsleistung erhöht. Drücken Sie die Taste für warmen Nebel erneut, um diese Funktion zu deaktivieren. Wenn die Funktion ausgeschaltet ist, gibt das Gerät kühlen Nebel ab.



NEBELSTUFE

Drücken Sie die Mist Level Taste, um die Nebelstärke zu regulieren. Sie können zwischen den Stufen 1, 2 oder 3 wählen (Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 3 die höchste). Drei horizontale Linien auf der linken Seite des Displays zeigen an, welche Nebelstufe gewählt wurde.



HYGROSTAT

Drücken Sie die Hygrostat-Taste, um den Sollwert der Luftfeuchte festzulegen. Der eingestellte Wert blinkt dreimal auf und die Anzeige wechselt wieder zum Feuchtigkeitswert in der Umgebung. Der Sollwert der Luftfeuchte kann zwischen 40-80 % r. F. eingestellt werden. Der Gerät läuft, bis der Sollwert erreicht ist. Bitte beachten Sie, dass das Gerät zu Beginn 2 Minuten lang befeuchtet, unabhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum.



KEIN WASSER

Das Symbol links erscheint auf dem Display, wenn sich kein Wasser im Wassertank befindet. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Auf den Seiten 4 und 5 finden Sie Informationen zu den einzelnen Komponenten des MeacoMist.

1. Befestigen Sie die vier Beine am Luftbefeuchter. Es ist wichtig, dass die Beine fest sitzen und das Unterteil anheben, sodass Luft in den Luftbefeuchter strömen kann.

2. Entfernen Sie die obere Abdeckung und den Wassertank aus dem Unterteil.



3. Drehen Sie den Wassertank um und schrauben Sie den Wassertankdeckel ab, um ihn vom Wassertank zu entfernen. Der Calciumcarbonatfilter wird am Wassertankdeckel angebracht.



4. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser, schrauben Sie den Wassertankdeckel wieder fest und befestigen Sie den Wassertank sicher am Unterteil. Der Wassertankstand kann im Fenster auf der linken Seite abgelesen werden.




5. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

6. Verwenden Sie die Nebeldüsen auf der oberen Abdeckung, um den Nebel in eine andere Richtung zu lenken.

7. Schließen Sie das Gerät an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

8. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Duftfunktion zu aktivieren:
   - Entfernen Sie die Duftdose aus dem Gerät (siehe Abbildung unten).
   - Tropfen Sie wasserlösliches Duftöl auf den Schwamm in der Duftdose.
   - Setzen Sie die Duftdose wieder in das Gerät ein.
   - Die Duftfunktion ist automatisch aktiv, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
   - Um die Duftfunktion zu deaktivieren (oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird), entfernen Sie den Schwamm aus der Duftdose und reinigen Sie ihn. Setzen Sie die Duftdose wieder in das Gerät ein.

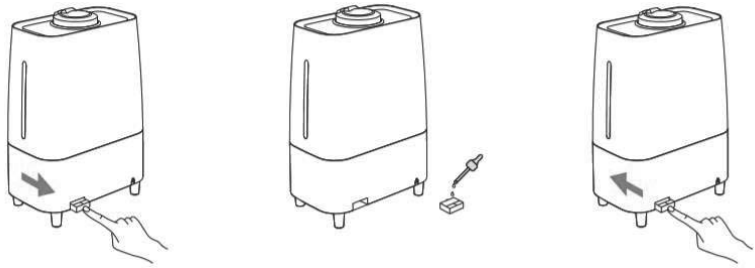


9. Wählen Sie die gewünschte Einstellung über das Bedienfeld (weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 6 und 7).

10. Bitte beachten Sie, dass der HEPA-Filter bereits im Luftbefeuchter eingesetzt ist. Auf Seite 11 finden Sie Anweisungen zum Austausch des HEPA-Filters.

- Stellen Sie vor dem Reinigen des Luftbefeuchters sicher, dass er ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Sobald der Luftbefeuchter 50 Stunden lang benutzt wurde, stellt er automatisch den Betrieb ein, da er gereinigt werden muss. Die Lichter auf der LED-Anzeige blinken alle zwei Sekunden auf. Alle Einstellungen werden gespeichert und die Tasten auf dem Display werden deaktiviert.
- Die Reinigung der folgenden vier Komponenten muss durchgeführt werden: Anti-Kalk-Pad, Wasserbehälter, Innere des Unterteils und Calciumcarbonatfilter. Diese sollten so oft gereinigt werden, wie in den nachstehenden Anweisungen angegeben. Sie MÜSSEN jedoch alle 50 Stunden gereinigt werden, worauf durch das Blinken der LED-Lichter hingewiesen wird.
- Halten Sie nach Abschluss der Reinigung den Netzschalter drei Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der Zähler auf 0 Stunden zurückgesetzt.
- Drücken Sie den Netzschalter erneut und der Luftbefeuchter wird wie zuvor betrieben.

ANTI-KALK-PAD UND PTC-HEIZER

- Das Anti-Kalk-Pad und das PTC Heizer konnen unten im Luftbefeuchter eingesetzt werden. Das Anti-Kalk-Pad vibriert mit hoher Geschwindigkeit, um Wasser in Nebel umzuwandeln.

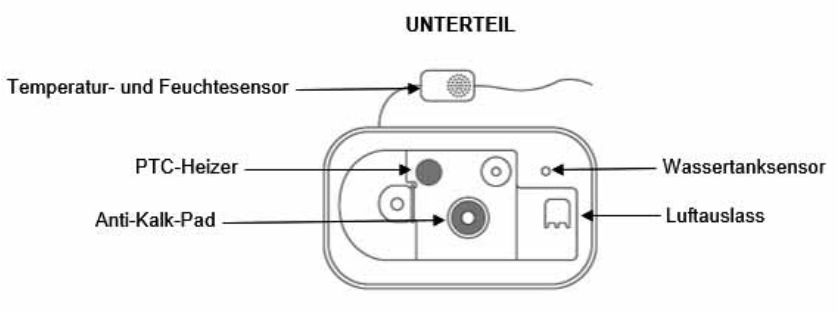

- In Bereichen, in denen das Wasser besonders hart ist, bildet sich auf der Oberfläche des Pads Kalk und ober des PTC-Heizer. Das Pad und das Heizer mussen mit einem Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Geben Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf das Pad und auf das PTC-Heizer und lassen Sie sie 10 bis 15 Minuten in der Spüle einweichen.
- Reinigen Sie das Pad und das PTC-Heizer mit der kleinen Bürste im Deckel des Wassertanks, bis der Kalk verschwunden ist.
- Spülen Sie das Pad und das PTC-Heizer mit Wasser ab, um mögliche Rückstände zu entfernen.
- Reinigen Sie das Pad und das PTC-Heizer nicht mit Metall oder anderen Materialien, die Kratzer und Schäden verursachen könnten.
- Das Pad und das PTC-Heizer mussen wöchentlich gereinigt werden.

WASSERTANK

- Der Wassertank muss zweimal pro Woche gereinigt werden, wenn das Gerät häufig benutzt wird.
- Reinigen Sie die Außenseite des Wassertanks mit einem weichen Tuch.
- Möglicherweise hat sich im Inneren des Wassertanks etwas Schmutz angesammelt. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch.
- Wenn sich im Wassertank Kalk ansammelt, verwenden Sie eine geeignete Reinigungslösung und tauschen Sie den Calciumcarbonatfilter des Luftbefeuchters aus.
- Der Wassertank muss wöchentlich gereinigt werden.

DAS INNERE DES UNTERTEILS


- Leeren Sie das Wasser aus dem Unterteil und entfernen Sie jeglichen Kalk mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
- Wischen Sie das Innere des Unterteils mit einem feuchten Tuch ab.
- Das Innere des Unterteils muss wöchentlich gereinigt werden.
- Bitte beachten Sie, dass eine Vergilbung des Kunststoffs normal ist und durch die ordnungsgemäße Funktion der UV-Lampe verursacht wird.

CALCIUMCARBONATFILTER

- Der Calciumcarbonatfilter befindet sich im Wassertank und wird am Wassertankdeckel angebracht.
- Um den Calciumcarbonatfilter wieder verwenden zu können, legen Sie den Filter 24 Stunden lang in 5%iges Salzwasser. Spülen Sie den Filter ab und setzen Sie ihn in den Wassertank ein. Dies sollte alle 3 Monate erfolgen.
- Der Calciumcarbonatfilter muss ausgetauscht werden, wenn sich um den Luftbefeuchter herum weiße Ablagerungen bilden. Das ist Kalk.
- Bevor Sie einen neuen Calciumcarbonatfilter verwenden, legen Sie ihn 24 Stunden lang in 5%iges Salzwasser. Spülen Sie den Filter ab und setzen Sie ihn in den Wassertank ein.

HEPA-/KOHLEFILTER

- Der HEPA-Filter kann 97,3 % der Partikel mit einem Durchmesser von 0,3 Mikrometern abfangen, um die Raumluft zu reinigen.
- Der Kohlefilter ist ein Aktivkohlefilter mit 12-15 g Holzkohle, der Gerüche entfernt.
- Der HEPA-/Kohlefilter befindet sich unten am Luftbefeuchter und muss ausgetauscht werden, wenn sich die Farbe von Weiß zu Dunkelgrau ändert - ungefähr alle 6 Monate.
- Zum Entfernen des HEPA-/Aktivkohlefilters öffnen Sie die Filterabdeckung.
- Entfernen Sie vor dem Einbau die Plastikfolie vom Ersatz-HEPA-/Aktivkohlefilter.
- Der Ersatz-HEPA-/Kohlefilter muss so eingesetzt werden, dass die HEPA-Seite (weiß) nach außen zeigt. Bringen Sie die Filterabdeckung wieder an.

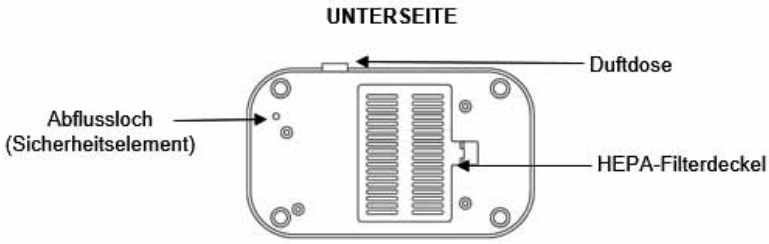

TECHNISCHE DATEN

	Kühler Nebel	Warmer Nebel
Nebelkapazität	300 ml/h	400 ml/h
Tankkapazität	5,3 Liter	5,3 Liter
Leistung	25 W	105 W
Geräuschpegel	Maximal 35 dB (A)	Maximal 45 dB (A)
Duftverteiler	Ja	
Ionisator	Ja	
UV-Wasserentkeimung	Ja	
Timer	Ja - zwischen 1 und 10 Stunden	
Nachtmodus	Ja	
Einstellbare Luftfeuchtigkeit	Ja, zwischen 40 % r. F. und 80 % r. F.	
Automatische Abschaltung	Ja	
HEPA-Filter	Ja	
Kohlefilter	Ja	
Abmessungen (H, B, T)	335 x 255 x 150 mm	
Nettogewicht	2050 g	

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Aus dem Luftbefeuchter tritt kein Nebel aus	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
	Die Ein-/Aus-Taste wurde nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
	Im Wassertank befindet sich kein Wasser.	Füllen Sie den Wassertank mit Wasser (siehe Seite 8).
	Es ist nicht genug Wasser im Tank.	Füllen Sie den Wassertank mit mehr Wasser (siehe Seite 8).
	Der HEPA-/Kohlefilter ist verstopft.	Wechseln Sie den Filter.
Es kommt ein seltsamer Geruch aus dem Gerät	Das Gerät ist neu.	Nehmen Sie den Wassertank aus dem Unterteil. Stellen Sie den Wassertank 12 Stunden lang an einen kühlen und trockenen Ort.
	Das Wasser wurde zu lange im Wassertank gelassen oder ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Wassertank (siehe Seite 11) und wechseln Sie das Wasser.
Gerät ist laut	Der Wassertank befindet sich in der falschen Position.	Stellen Sie sicher, dass der Wassertank fest sitzt.
	Es ist nicht genug Wasser im Wassertank.	Befüllen Sie den Tank (Seite 8).
	Das Gerät befindet sich auf einer unebenen Oberfläche.	Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
	Der HEPA-/Kohlefilter ist verstopft.	Wechseln Sie den HEPA-/Kohlefilter.
Nebel tritt um den Auslass an der oberen Abdeckung herum aus	Die Düsen sind durch Kalk verstopft.	Reinigen Sie die Dampfauslasskappe.
Gelbe Färbung des Unterteils	Dies kommt von der UV-Lampe, die das Wasser von Keimen befreit.	Dies ist keine Störung und ein Anzeichen dafür, dass die UV-Strahlung ihre Aufgabe erfüllt.
Die Anzeige blinkt	Luftbefeuchter wurde 50 Stunden betrieben und muss gereinigt werden	Luftbefeuchter reinigen (s. Seite 10)

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Es wird eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum gewährt. Bitte registrieren Sie Ihren Kauf unter https://meaco.com/warranty-register. Als Dankeschön nehmen Sie an unserer monatlichen kostenlosen Verlosung teil, um die David Shepard Wildlife Foundation zu unterstützen. Durch die Registrierung können wir Sie auch über wichtige Entwicklungen in Bezug auf Ihr Produkt auf dem Laufenden halten.

Innerhalb der zweijährigen Herstellergarantie werden alle Herstellungsfehler kostenlos repariert (ausgenommen Schäden, die einem Verschleiß unterliegen oder durch Kalk, Minerale oder Schmutz im Wasser entstehen). Filter fallen nicht unter die Herstellergarantie.

Dabei gilt:

1. Eine Reparatur oder ein Austausch von Komponenten während der Garantiezeit führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
2. Die Garantie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen wurden, keine Originalteile eingebaut wurden oder wenn der Luftbefeuchter von Dritten repariert wurde.
3. Komponenten, die einem normalen Verschleiß unterliegen, fallen nicht unter die Garantie.
4. Die Garantie gilt nur bei Vorlage des originalen, unveränderten und mit einem Datumsstempel versehenen Kaufbelegs.
5. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch von der Bedienungsanleitung abweichende Handlungen oder durch Vernachlässigung entstehen.
6. Die Garantie deckt keine Fehler durch Schmutz oder Fremdprodukte verursachten Fehler ab.
7. Die Garantie gilt nicht bei Unfallschäden.
8. Alle Schadensersatzansprüche, einschließlich für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.
9. Die Verwendung eines Schaltgeräts eines Drittanbieters, das den Luftbefeuchter über das Netz ein- oder ausschaltet, führt zum Erlöschen der Garantie.

Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.meaco.com/warranty-terms.

Um unnötige Kosten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, immer zuerst die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Sollte dies zu keiner Lösung führen, rufen Sie Meaco an und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Dieser Luftbefeuchter wurde nach Großbritannien importiert von:

Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

E-Mail: service@meaco.com
Website: www.meaco.com

Bitte notieren Sie sich das Kaufdatum und den Ort, an dem Sie den Luftbefeuchter gekauft haben.

Erwerbsdatum: .....


Erworben von www.meaco.com (wenn nicht, dann tragen Sie bitte unten den Namen des Lieferanten ein).

Name des Lieferanten: .....


Tritt zu irgendeinem Zeitpunkt ein Fehler an Ihrem Luftbefeuchter auf, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden stets bemüht sein, Ihnen so gut wie möglich zu helfen. Bitte bewahren Sie die Verpackung für den Fall auf, dass wir den Luftbefeuchter für einen Service/eine Reparatur abholen müssen.



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Gerät in Großbritannien und sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu verhindern, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bitte geben Sie das gebrauchte Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen ab oder fragen Sie den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Er kann dieses Produkt zum umweltgerechten Entsorgen annehmen.

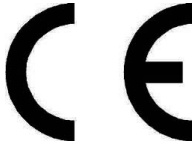

Questo apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti con le seguenti condizioni:
- Atmosfera potenzialmente esplosiva
- Atmosfere aggressive
- Caratterizzati da elevate concentrazioni di solventi
- Un tasso di polvere estremamente elevato



Tenere lontano dalla portata dei bambini: Non permettere ai bambini di giocare con o intorno a questo apparecchio, poiché ciò potrebbe causare lesioni. Assicurarsi che l'unità sia inaccessibile ai bambini quando non viene utilizzata. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Mantenere l'unità a terra: Utilizzare sempre l'unità con una spina con messa a terra e una presa elettrica con messa a terra. Una spina con messa a terra è una caratteristica di sicurezza essenziale che aiuta a ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi.

Proteggere il cavo di alimentazione dai danni: Non mettere mai in funzione un'unità con un cavo di alimentazione danneggiato, in quanto ciò potrebbe causare rischi di incendio o di cortocircuito. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo dello stesso tipo e amperaggio.

Prolunghe: Le prolunghe devono essere collegate a terra e in grado di fornire all'unità le tensioni appropriate.

Maneggiare con cura: Non far cadere, lanciare o far sbattere l'unità. Un trattamento brusco può danneggiare i componenti o il cablaggio e creare una situazione di pericolo.

Operare su una superficie stabile: Far funzionare l'unità sempre su una superficie stabile e piana, ad esempio il pavimento o un bancone stabile, in modo che l'unità non possa cadere e causare lesioni.

Tenere lontano dall'acqua: Non mettere mai in funzione l'unità in acqua stagnante o in piscina, poiché ciò potrebbe creare un rischio di lesioni da scosse elettriche. Non conservare o operare all'aperto. Se i cavi elettrici o i componenti si bagnano, asciugarli accuratamente prima di utilizzare l'unità. In caso di dubbio non utilizzare l'unità e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere autorizzato Meaco.

Mantenere libere le prese d'aria: Non ostruire o bloccare le prese d'aria posizionando l'unità troppo vicino a tende, pareti o qualsiasi altro elemento che possa limitare l'ingresso dell'aria. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento dell'unità e provocare un incendio o un pericolo elettrico.

Mantenere asciutti i componenti elettrici: Non permettere mai l'ingresso di acqua all'interno dei componenti elettrici dell'unità. Se queste aree si bagnano per qualsiasi motivo, asciugarle accuratamente prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e consultare un elettricista qualificato o un ingegnere autorizzato Meaco.

L'operatore deve mettere a disposizione dell'utente le istruzioni per l'uso e assicurarsi che l'utente comprenda il manuale.

SUGGERIMENTI GENERALI

- Prima di mettere in funzione l'umidificatore per la prima volta, è necessario studiare attentamente il manuale di istruzioni.
- Dopo aver ricevuto l'umidificatore, si dovrebbe controllare che l'unità non abbia subito danni dovuti al trasporto. In caso di danni, informare immediatamente il mittente.
- L'umidificatore deve essere posizionato su una superficie piana e stabile. Non posizionare l'umidificatore vicino a fonti di calore, come un caminetto o una stufa. Evitare di posizionare l'umidificatore alla luce diretta del sole.
- Assicurarsi che l'umidificatore sia posizionato lontano da mobili o apparecchi elettronici per evitare danni dovuti all'umidità.
- Conservare l'imballaggio dell'umidificatore in un luogo sicuro per poterlo spedire in modo sicuro in caso di necessità. Per risparmiare spazio, è sufficiente tagliare il nastro adesivo con un coltello e piegare la scatola di cartone.

PRINICIPI DI FUNZIONAMENTO DELL'UMIDIFICATORE

Le vibrazioni ad alta velocità all'interno dell'umidificatore creano minuscole particelle d'acqua che vengono soffiate nella stanza dalla parte superiore dell'umidificatore.


Si consiglia di impostare l'umidificatore per raggiungere un livello target compreso tra il 40%rh e il 60%rh. La muffa si forma al 68%rh, quindi è importante non impostare un livello di umidità target troppo alto.

La lampada a raggi ultravioletti alla base dell'umidificatore, una volta accesa, ucciderà i batteri e i germi che potrebbero essere presenti nell'acqua per garantire che la nebulizzazione che viene umidificata sia il più pulita possibile. Come parte di questo processo, la plastica nella base si scolorirà e diventerà gialla. Questo non è un difetto ed è impossibile da prevenire: è la prova che l'UV sta funzionando correttamente. La lampada UV si spegne quando il serbatoio viene rimosso dalla base. Non cercate mai di guardare direttamente una lampada UV quando è in uso, perché potrebbe danneggiare la vostra vista.

È del tutto normale che un umidificatore ad ultrasuoni crei una pozza d'acqua su qualsiasi superficie su cui si trovi. È possibile evitare o ridurre questo fenomeno dirigendo gli ugelli della nebulizzazione lontano l'uno dall'altro per assicurarsi che la nebulizzazione vada in direzioni diverse e che non sia tutta concentrata in un'unica area. È anche possibile ridurre l'uscita della nebulizzazione, se necessario, per ridurre la quantità di umidità che si deposita davanti all'umidificatore. Per distribuire la nebbia in tutta la stanza si può anche utilizzare un MeacoFan.

Se i mobili vicino ai quali state posizionando l'umidificatore sono vulnerabili ai danni dell'umidità, allora vi raccomandiamo di usare una posizione diversa o di proteggere la superficie davanti all'umidificatore.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI DEL PRODOTTO

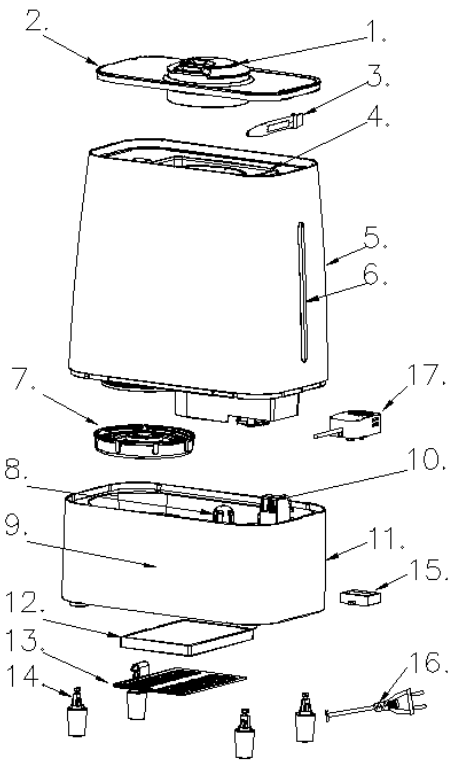

1. Ugello di nebulizzazione	2. Coperchio superiore	3. Pennello per la pulizia	4. Maniglia del serbatoio
5. Serbatoio d'acqua	6. Finestra per visualizzare il livello dell'acqua	7. Coperchio del serbatoio d'acqua	8. Alloggiamento dell'acqua
9. Pannello di controllo	10. Uscita aria	11. Base	12. Filtro HEPA
13. Coperchio del filtro	14. Gambe	15. Scomparto per i profumi	16. Cavo di alimentazione
17. Sensore di umidità			



Gambe




Pennello per la pulizia




Telecomando


COPERCHIO SUPERIORE

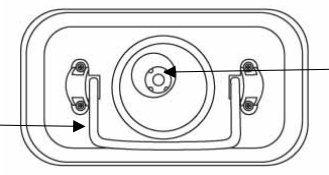


SERBATOIO D'ACQUA

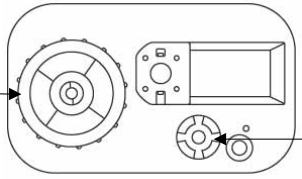


BASE

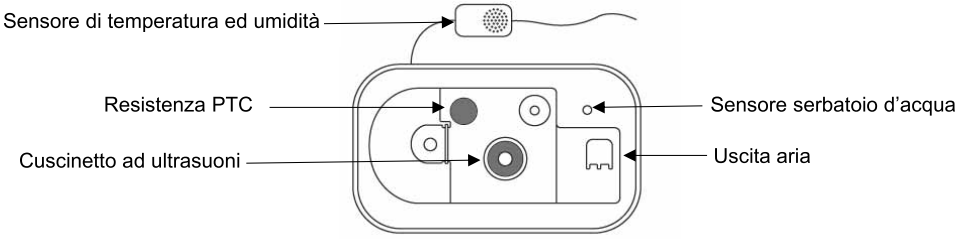

VISUALE DAL BASSO

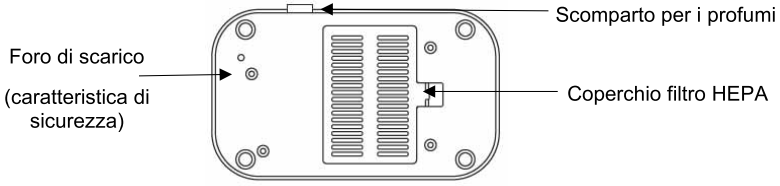

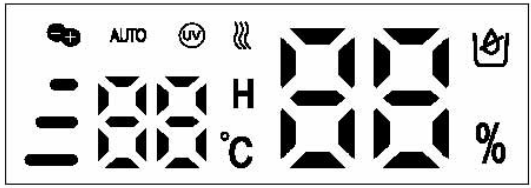



- Quando viene visualizzato il simbolo %, i dati sul display digitale si riferiscono al livello di umidità nell'ambiente.
- Quando viene visualizzato il simbolo °C, i dati sul display digitale si riferiscono alla temperatura dell'ambiente.
- Quando viene mostrato il simbolo H, significa che il timer è stato impostato. Premere il pulsante Timer per vedere il numero di ore rimanenti.
- Il livello di umidità nell'ambiente apparirà per 10 secondi sul display, e poi la temperatura dell'ambiente apparirà per 5 secondi. Questi valori verranno mostrati alternativamente in continuazione.

PULSANTE DI ACCENSIONE

Quando l'umidificatore viene collegato alla rete elettrica, il dispositivo emette un segnale acustico e si accende in modalità Standby. Premendo una volta il pulsante di accensione, il display a LED si accenderà e il dispositivo inizierà a funzionare. Premendo nuovamente il pulsante di accensione, il dispositivo smetterà di funzionare e tornerà in modalità Standby.

MODALITÀ AUTO

Premere il pulsante Auto/Notte per entrare nella modalità di controllo automatico. In questa modalità il dispositivo manterrà un livello di umidità relativa tra il 50%rh e il 60%rh. Il dispositivo sceglierà il metodo di umidificazione migliore in base al livello di umidità ambientale della stanza.

MODALITÀ NOTTE

Tenere premuto il pulsante Auto/Notte per 3 secondi per entrare in modalità notturna. Le luci del display si abbasseranno. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere la Modalità Notte e il display si illuminerà.

TIMER

Premere il pulsante Timer per impostare un timer di spegnimento tra 1 e 10 ore. Continuare a premere il pulsante Timer fino a raggiungere il numero di ore desiderato, il numero impostato lampeggerà tre volte e poi il display tornerà alla temperatura ambiente. Sul display apparirà il simbolo H per confermare che il Timer è stato impostato. Il dispositivo smetterà automaticamente di funzionare dopo il numero di ore impostato. Per vedere il numero di ore rimanenti in qualsiasi momento, premere il pulsante Timer e il numero apparirà sul display.

LAMPADA UV

Premere il pulsante UV/Ionizzatore per accendere la lampada UV. Questa funzione ucciderà i batteri presenti nell'acqua. Sul display apparirà l'icona UV per confermare che la lampada UV è accesa. Premere nuovamente il pulsante UV/Ionizzatore per spegnere la lampada UV. La lampada UV si spegne quando il serbatoio viene rimosso dalla base. Non cercate mai di guardare direttamente una lampada UV durante l'uso perché potrebbe danneggiare la vostra vista.

IONIZZATORE

Tenere premuto il pulsante UV/Ionizzatore per 3 secondi per accendere lo ionizzatore. Questa funzione assorbe le particelle di polvere nell'aria. Sul display apparirà l'icona più e meno per confermare che lo ionizzatore è acceso. Tenere premuto di nuovo il pulsante UV/Ionizzatore per 3 secondi per spegnere lo ionizzatore.

NEBULIZZAZIONE CALDA

Premere il pulsante Nebulizzazione Calda per avviare la funzione di nebulizzazione calda. L'elemento PTC nel dispositivo inizierà a funzionare e la nebulizzazione diventerà calda. Sul display appariranno tre linee verticali per confermare che la nebulizzazione calda è stata impostata. L'attivazione della nebulizzazione calda aumenterà l'uscita di umidificazione. Premere nuovamente il pulsante Nebulizzazione Calda per arrestare questa funzione. Quando la funzione nebulizzazione calda è disattivata, la macchina eroga nebulizzazione fredda.

LIVELLO DI NEBULIZZAZIONE

Premere il pulsante del Livello di Nebulizzazione per modificare il livello di uscita dell'umidificazione. Si può scegliere il livello di uscita 1, 2 o 3 (il livello 1 è il più basso e il livello 3 è il più alto). Tre linee orizzontali sul lato sinistro del display indicheranno quale livello di nebulizzazione è stato scelto.

UMIDOSTATO

Premere il pulsante Umidostato per impostare il target di umidità desiderato, il numero impostato lampeggerà tre volte e poi il display tornerà ad indicare il livello di umidità nell'ambiente. Il target di umidità può essere regolato tra 40%rh e 80%rh. Il dispositivo funzionerà fino al raggiungimento del target di umidità desiderato. Si prega di notare che, quando il dispositivo inizia a funzionare, esso umidificherà per 2 minuti indipendentemente dal livello di umidità dell'ambiente.

NO ACQUA

L'icona a sinistra apparirà sul display quando non vi sarà più acqua nell'apposito serbatoio. L'unità smetterà automaticamente di funzionare.

Si prega di vedere le pagine 4 e 5 per identificare ogni parte del MeacoMist.

1. Fissare le quattro gambe all'umidificatore. È essenziale che le gambe siano in posizione corretta per sollevare la base e permettere all'aria di fluire nell'umidificatore.

2. Rimuovere il coperchio superiore e il serbatoio dell'acqua dalla base.



3. Capovolgere il serbatoio dell'acqua e svitare il tappo del serbatoio dell'acqua rimuovendolo dal serbatoio. Il filtro al carbonato di calcio sarà attaccato al tappo del serbatoio dell'acqua.



4. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua, riavvitare il tappo del serbatoio dell'acqua e riposizionare accuratamente il serbatoio dell'acqua sulla base. Il livello del serbatoio dell'acqua può essere visualizzato attraverso la finestra sul lato sinistro.




5. Rimettere il coperchio superiore nella posizione originale.

6. Utilizzare gli ugelli per la nebulizzazione sul coperchio superiore per cambiare la direzione della nebulizzazione.

7. Collegare il dispositivo ad una presa di corrente e premere il pulsante di accensione.

8. Per utilizzare la funzione aromatica, seguire i seguenti passaggi:
   - Rimuovere la scatola dei profumi dalla macchina (vedi diagramma sotto).
   - Utilizzare un olio aromatico solubile in acqua da far cadere nella spugna nella scatola dei profumi.
   - Riporre la scatola dei profumi nel dispositivo.
   - La funzione aroma funziona automaticamente all'accensione del dispositivo.
   - Per interrompere la funzione aroma (o quando il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo), rimuovere la spugna dalla scatola dei profumi e pulirla. Reinserire nuovamente la scatola dei profumi nel dispositivo.

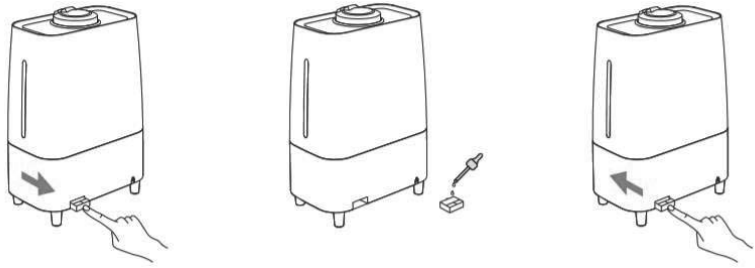


9. Scegliere l'impostazione desiderata utilizzando il pannello di controllo (vedi pagine 6 e 7 per ulteriori informazioni).

10. Si prega di notare che l'HEPA è già installato nell'umidificatore. Si prega di vedere a pagina 11 con le istruzioni su come cambiare il filtro HEPA.

- Prima di pulire l'umidificatore assicurarsi che sia spento e scollegato dalla corrente elettrica.
- Dopo che l'umidificatore é stato usato per 50 ore si spegnerà automaticamente perchè necessiterà di una pulizia. Le luci a LED del display si accenderanno ad intermittenza ogni due secondi. Tutte le funzioni verranno memorizzate e tutti i tasti sul display disabilitati.
- La pulizia deve essere effettuata sui seguenti componenti dell'apparecchio: i dischi ad ultrasuoni, il serbatoio dell'acqua, l'interno della base e il filtro a base di carbonato di calcio. Questi devono essere puliti con la frequenza raccomandata nelle istruzioni sottostanti, tuttavia DEVONO essere puliti dopo ogni 50 ore , quando le luci a LED incominciano a lampeggiare.
- Una volta che la pulizia é stata completata, tenere premuto il pulsante di accensione per tre secondi. Questo permetterà di resettare l'accumulatore a zero ore.
- Premere nuovamente il pulsante di accensione e l'umidificatore funzionerà come prima.

CUSCINETTO AD ULTRASUONI E RISCALDATORE PTC

- Il cuscinetto ad ultrasuoni e il resistenza PTC può essere posizionato nella base dell'umidificatore. Il disco ad ultrasuoni vibra ad alta velocità per trasformare l'acqua in nebulizzazione. Il resistenza PTC riscalda l'acqua quando si sceglie l'opzione acqua calda nebulizzata.

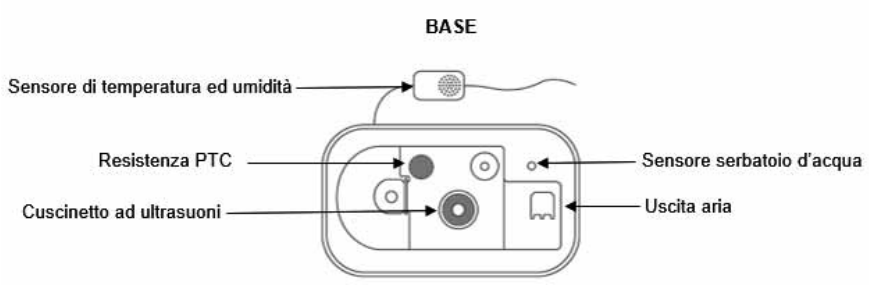

- Nelle zone in cui la qualità dell'acqua è dura, sulla superficie del cuscinetto a ultrasuoni e il resistenza PTC si formerà del calcare. Entrambi possono essere puliti con un detergente.
- Aggiungere una piccola quantità di detergente sul cuscinetto a ultrasuoni e sul resistenza PTC, lasciare entrambi in ammollo nel lavandino per 10-15 minuti.
- Pulire il cuscinetto a ultrasuoni e il resistenza PTC con la spazzolina fornita nel coperchio del serbatoio dell'acqua fino a quando il calcare non sarà scomparso.
- Sciacquare il cuscinetto ad ultrasuoni e il resistenza PTC con acqua per rimuovere eventuali residui.
- Non pulire il cuscinetto a ultrasuoni e il resistenza PTC con metallo o qualsiasi materiale che potrebbe raschiare e causare danni.
- Il cuscinetto a ultrasuoni e il resistenza PTC devono essere puliti con cadenza settimanale.

SERBATOIO DELL'ACQUA

- Il serbatoio dell'acqua deve essere pulito due volte alla settimana quando il dispositivo è utilizzato frequentemente.
- Utilizzare un panno morbido per pulire l'esterno del serbatoio dell'acqua.
- Ci può essere una piccola quantità di sporcizia accumulatasi all'interno del serbatoio dell'acqua: utilizzare un panno morbido per pulirlo.
- Se il calcare inizia ad accumularsi all'interno del serbatoio dell'acqua, utilizzare una soluzione detergente appropriata e sostituire il filtro al carbonato di calcio dell'umidificatore.
- Il serbatoio dell'acqua deve essere pulito con cadenza settimanale.

DENTRO LA BASE


- Rimuovere l'acqua dalla base e pulire l'eventuale calcare utilizzando l'apposito spazzolino per la pulizia.
- Pulire l'interno della base con un panno umido.
- L'interno della base deve essere pulito con cadenza settimanale.
- Si prega di notare che l'eventuale ingiallimento della plastica è normale ed è causato dal corretto funzionamento della lampada UV.

FILTRO AL CARBONATO DI CALCIO

- Il filtro al carbonato di calcio si trova all'interno del serbatoio dell'acqua, attaccato al tappo del serbatoio dell'acqua.
- Per rigenerare il filtro al carbonato di calcio, mettere il filtro in acqua al 5% di sale per 24 ore. Sciacquare e inserire nel serbatoio dell'acqua. Questa operazione deve essere effettuata ogni 3 mesi.
- Il filtro al carbonato di calcio deve essere sostituito quando intorno all'umidificatore iniziano a formarsi depositi di polvere bianca, ovvero di calcare.
- Quando si sostituisce il filtro al carbonato di calcio, mettere il nuovo filtro in acqua che contiene il 5% di sale per 24 ore. Sciacquare il filtro e inserirlo nel serbatoio dell'acqua.

FILTRO HEPA/CARBONE

- Il filtro HEPA sarà in grado di trattenere il 97,3% delle particelle di 0,3 micrometri di diametro per aiutare a pulire l'aria della stanza.
- Il filtro a carbone attivo è un filtro a carbone attivo con 12-15 g di carbone per aiutare a rimuovere gli odori.
- Il filtro HEPA/carbone si trova sotto la base dell'umidificatore e deve essere sostituito quando il colore cambia da bianco a grigio scuro - questo avverrà approssimativamente ogni 6 mesi.
- Per rimuovere il filtro HEPA/carbone, premere il coperchio del filtro affinché si apra.
- Rimuovere l'involucro di plastica dal filtro HEPA/carbone di ricambio prima dell'installazione.
- Il filtro HEPA/carbone di ricambio deve essere inserito in modo che il lato HEPA (bianco) sia rivolto verso l'esterno. Fissare nuovamente il coperchio del filtro in posizione.

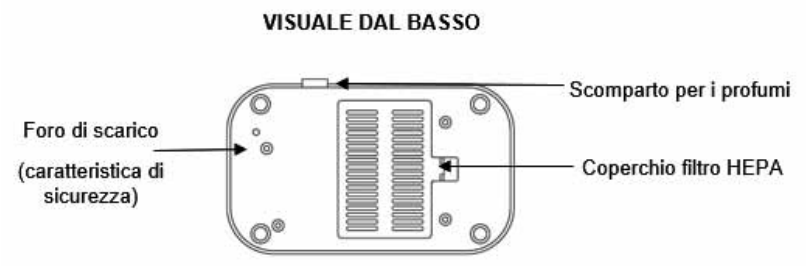

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

	In modalità Nebulizzazione Fredda	In modalità Nebulizzazione Calda
Capacità Nebulizzazione	300ml / ora	400ml / ora
Capacità Serbatoio	5,3 litri	5,3 litri
Potenza	25W	105W
Livello Rumore	Max. 35dB(A)	Max.45dB(A)
Diffusore di Profumo	Si	
Ionizzatore	Si	
Sterilizzazione Acqua a Ultravioletti	Si	
Timer	Si – 1-10 ore	
Modalità Notte	Si	
Livello di Umidità Regolabile	Si – 40%rh - 80%rh	
Spegnimento Automatico	Si	
Filtro HEPA	Si	
Filtro al Carbone	Si	
Dimensioni (AxLxP)	335 x 255 x 150 mm	
Peso Netto	2050g	

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI FREQUENTI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Dall'umidificatore non esce la nebulizzazione	La corrente non è stata accesa	Premere il pulsante di accensione
	Non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua	Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua (vedi pagina 8)
	Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua	Riempire il serbatoio dell'acqua con altra acqua (vedi pagina 8)
	Il filtro HEPA/carbone è bloccato	Sostituire il filtro HEPA/carbone
Dal dispositivo arriva uno strano odore	È un nuovo dispositivo	Rimuovere il serbatoio dell'acqua dalla base. Collocare il serbatoio dell'acqua in un luogo fresco e asciutto per 12 ore
	L'acqua è stata lasciata nel serbatoio dell'acqua per troppo tempo o l'acqua è sporca	Pulire il serbatoio dell'acqua (vedi pagina 11) e sostituire l'acqua
Il dispositivo è rumoroso	Il serbatoio dell'acqua è nella posizione sbagliata	Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato in modo sicuro
	Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio dell'acqua	Riempire il serbatoio dell'acqua con altra acqua (vedi pagina 8)
	Il dispositivo si trova su una superficie irregolare	Posizionare il dispositivo su una superficie piana e stabile
	Il filtro HEPA/carbone è bloccato	Sostituire il filtro HEPA/carbone
La nebulizzazione sta uscendo dalla bocchetta di uscita circostante sul coperchio superiore	Il coperchio non è applicato correttamente	Posizionare il coperchio nel modo corretto
	Gli ugelli sono bloccati dal calcare	Pulire il tappo di uscita della nebulizzazione
Colorazione gialla nella base dell'umidificatore	Questo deriva dalla lampada UV che sterilizza l'acqua	Questo non è un difetto ed è un buon segno che l'UV sta funzionando
Il display lampeggia	L'umidificatore ha raggiunto le 50 ore d'uso e necessita di una pulizia	Si prega di pulire l'umidificatore (vedi pagina 10)

GARANZIA ED ASSISTENZA CLIENTI

Il vostro umidificatore è coperto da una garanzia del produttore di due anni a partire dalla data di acquisto. Si prega di registrare il vostro acquisto su https://meaco.com/warranty-register - come ringraziamento, sarete iscritti alla nostra estrazione a premi mensile gratuita per aiutare a sostenere la David Shepard Wildlife Foundation. La registrazione ci permette anche di tenervi aggiornati su eventuali sviluppi importanti riguardanti il vostro prodotto.

Entro i due anni di garanzia del produttore, tutti i difetti di fabbricazione saranno riparati gratuitamente (esclusi i danni causati da usura, calcare, depositi minerali o sporcizia nell'acqua). I filtri non sono coperti dalla garanzia del produttore.

Si applica quanto segue:

1. Qualsiasi riparazione o sostituzione di componenti durante il periodo di garanzia non comporterà un'estensione del periodo di garanzia.
2. La garanzia decade se sono state apportate modifiche, se non sono stati montati componenti originali o se l'umidificatore è stato riparato da terzi.
3. I componenti soggetti a normale usura non sono coperti dalla garanzia.
4. La garanzia è valida solo su presentazione dello scontrino di acquisto originale, inalterato e datato.
5. La garanzia non copre i danni causati da azioni che si discostano da quelle descritte nel manuale d'uso o da negligenza.
6. La garanzia non copre i difetti causati da sporcizia o da prodotti di terzi.
7. La garanzia non copre i danni accidentali.
8. Tutte le richieste di risarcimento, compresi i danni conseguenti, non saranno prese in considerazione.
9. L'utilizzo di un dispositivo di commutazione di terzi che accende o spegne l'umidificatore tramite la rete elettrica invalida la garanzia.

Per l'elenco completo dei termini e delle condizioni di garanzia si prega di visitare il sito: www.meaco.com/warranty-terms. Per evitare spese inutili, si consiglia di leggere sempre attentamente il manuale d'uso. Se questo non fornisce una soluzione, vi preghiamo di chiamare Meaco: saremo lieti di aiutarvi.

Questo umidificatore è stato importato

Nel Regno Unito da:

Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

E-mail: service@meaco.com
Sito web: www.meaco.com

Si prega di registrare, per riferimento futuro, la data di acquisto e dove è stato acquistato l'umidificatore.

Data di acquisto: .....


Acquistato da www.meaco.com (In caso contrario, registrare il nome del fornitore qui sotto).

Nome fornitore: .....


Se il vostro umidificatore dovesse sviluppare un guasto in qualsiasi momento, contattateci e cercheremo sempre di aiutarvi come meglio possiamo. Si prega di conservare la scatola originale e l'imballaggio della vostra unità arrivata nel caso in cui dovessimo ritirare l'umidificatore da voi per una riparazione/servizio in futuro.



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutto il Regno Unito e nell'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto: questo potrà riciclare il prodotto in un modo sicuro per l'ambiente.

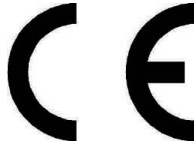

Denne luftfukteren må ikke brukes i rom under følgende forhold:
- Potensielt eksplosiv atmosfære
- Aggressive atmosfærer
- Høye konsentrasjoner av løsemidler
- Et ekstremt høyt støvinnhold



Ikke egnet for barn: Ikke la barn leke med eller rundt denne luftfukteren, det kan resultere i skade. Forsikre deg om at luftfukteren er utilgjengelig for barn når den ikke er under oppsyn. Denne luftfukteren er ikke tiltenkt for bruk av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjoner vedrørende bruken av luftfukteren av en person som er ansvarlig for sikkerheten til de overnevnte.

Luftfukteren skal alltid være jordet: Luftfukteren skal alltid benyttes med jordet stikkontakt og jordet strømuttak. En jordingskontakt er en viktig sikkerhetsinstallasjon som bidrar til å redusere risikoen for elektriske støt eller brann.

Beskytt strømkabelen mot skade: Luftfukteren skal aldri benyttes med en skadet strømkabel, dette kan føre til elektriske støt eller være brannfarlig. Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av en kabel av samme type og kvadrat.

Skjøteledninger: Skjøteledninger må være jordet og må kunne levere riktig spenning til luftfukteren.

Behandles forsiktig: Luftfukteren må ikke utsettes for støt, slag eller ødelegges. Brutal behandling kan skade komponentene eller det interne ledningsnettet og forårsake fare.

Benyttes på et stabilt underlag: Luftfukteren må alltid benyttes på et stabilt, jevnt underlag, for eksempel et gulv eller en kraftig benk, slik at luftfukteren ikke kan falle ned og forårsake skade.

Må ikke stå i vann: Benytt aldri luftfukteren i oppsamlet eller stillestående vann, ettersom dette kan utgjøre en skaderisiko fra elektriske støt. Luftfukteren må aldri lagres eller benyttes utendørs. Hvis det interne ledningsnettet eller komponentene blir våte, må de tørkes grundig før luftfukteren benyttes. Ved tvil skal luftfukteren ikke settes i bruk, ta kontakt med kvalifisert elektriker eller godkjent servicepersonell fra Meaco.

Luftinntakene må ikke tildekkes: Luftinntakene må ikke tildekkes eller blokkeres ved å plassere luftfukteren for nærme gardiner, vegger eller noe som kan begrense luftinntaket. Dette kan forårsake overoppheting og resultere i brann eller elektrisk fare.

Hold de elektriske komponentene tørre: Tillat aldri vann inne i de elektriske komponentene i luftfukteren. Hvis disse områdene av en eller annen grunn blir våte, må de tørkes grundig før luftfukteren benyttes. Ved tvil skal luftfukteren ikke brukes, ta kontakt med kvalifisert elektriker eller godkjent servicepersonell fra Meaco.

Operatøren må gjøre bruksanvisningen tilgjengelig for brukeren, og sørge for at brukeren forstår bruksanvisningen.

GENERELLE RÅD

- Før førstegangsbruk av luftfukteren, bør bruksanvisningen studeres grundig.
- Etter mottak av luftfukteren, bør apparatet kontrolleres for eventuelle transportskade. I tilfelle skade må avsender informeres umiddelbart.
- Luftfukteren bør plasseres på et stabilt flatt underlag. Ikke sett luftfukteren i nærheten av varme kilder, slik som en peis eller ovn. Unngå å sett luftfukteren i direkte sollys.
- Sørg for at luftfukteren ikke plasseres i nærheten av møbler eller elektroniske apparater for å unngå dampskader.
- Lagre emballasjen og innpakkingen til avfukteren på et trygt sted – emballasjen vil være påkrevet ved eventuell fremtidig service. For å spare plass, kan teipen skjæres med kniv og pappesken brettes sammen.


PRINSIPPENE MED EN LUFTFUKTER

Høyhastighetsvibrasjoner inne i luftfukteren lager små vannpartikler som blåses ut i rommet fra toppen av luftfukteren. Vi anbefaler å sette luftfukteren på 40 %rf til 60 %rf. Mugg oppstår ved 68 %rf så det er viktig å ikke sette den relative luftfuktighetsnivået for høyt.

Den ultrafiolette lampen inne i underdelen i luftfukteren vil drepe bakterier og basiller som kan befinne seg i vannet, for å sikre at dampen som fukter luften er så ren som mulig. Som en del av denne prosessen, vil plasten i beholderen misfarges og bli gul over tid. Dette er ikke en feil og er umulig å forhindre, misfargingen er et bevis på at UV-lyset gjør jobben. UV-lampen slås av når tanken tas ut av underdelen. Prøv aldri å se rett inn i en UV-lampe, den kan ødelegge synet.

Det er veldig normalt at en ultrasonisk luftfukter lager en liten vanndam på underlaget der den er plassert. Du kan unngå eller redusere dette ved å sette dysene fra hverandre for å sørge for at dampen går i forskjellige retninger og ikke blir konsentrert på ett område. Du kan også redusere damputtaket hvis nødvendig, for å redusere mengden fuktighet som lander foran luftfukteren. En MeacoFan kan også benyttes for å hjelpe til med å distribuere dampen over hele rommet.

Hvis møblene der du plasserer luftfukteren er sårbare for dampskader, da anbefaler vi at du settes luftfukteren et annet sted eller beskytter underlaget foran luftfukteren.

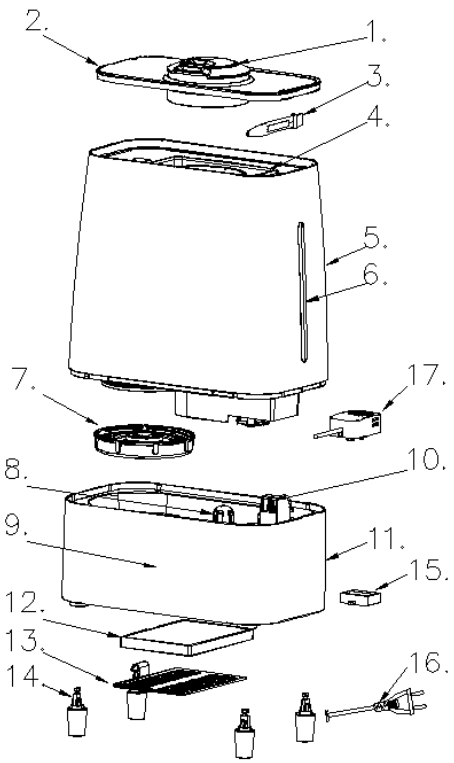

1. Tåkedyse	2. Toppdeksel	3. Rengjøringsbørste	4. Håndtak vanntank
5. Vanntank	6. Se glass, vannivå	7. Tanklokk	8. Vannhus
9. Kontrollpanel	10. Luftuttak	11. Underdel	12. HEPA-filter
13. Filterdeksel	14. Bein	15. Aromaboks	16. Strømkabel
17. Fuktighetssensor			




Bein


Rengjørings
-børste

Fjernkontroll


TOPPDEKSEL

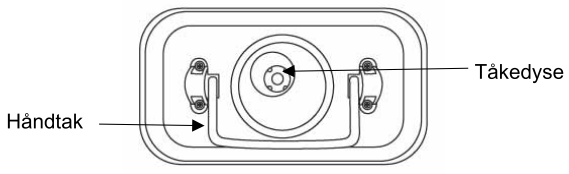


VANNTANK

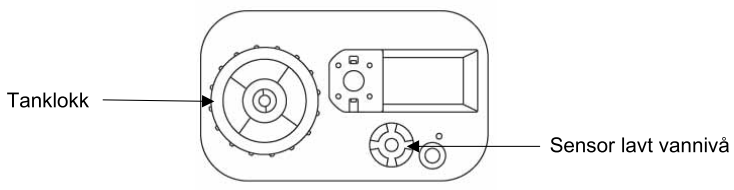


UNDERDEL

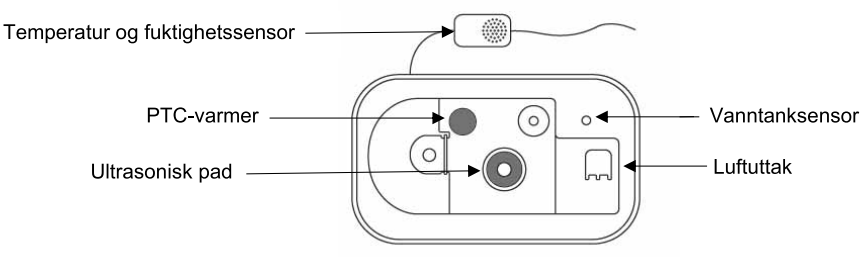

FRA UNDERSIDEN

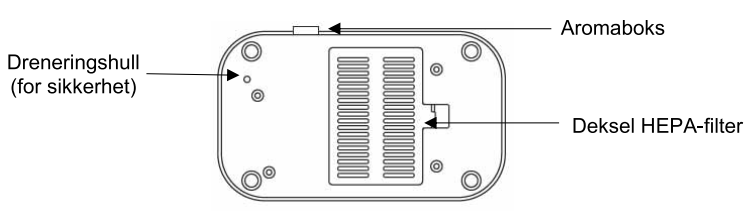

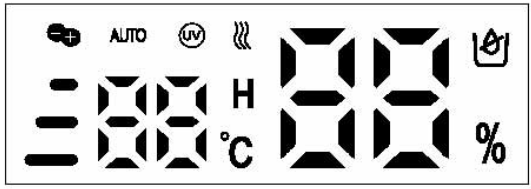



- Når %-symbolet vises, vil data på digitaldisplayet referere til luftfuktigheten i omgivelsene.
- Når °C –symbolet vises, vil data på digitaldisplayet referere til temperaturen i omgivelsene.
- Når H-symbolet vises betyr det at tidsuret er satt. Trykk tidsurknappen for å se gjenværende timer.
- Fuktighetsnivået i omgivelsene vil vises i 10 sekunder på displayet, deretter vil temperaturen i omgivelsene vises i 5 sekunder. Dette repeteres kontinuerlig.

AV/PÅ -KNAPP

Når luftfukteren er plugget i strømuttaket, vil apparatet pipe og slå seg på i standby-modus. Trykk Av/På –knappen én gang, LED-displayet lyses opp og apparatet vil begynne å jobbe. Trykk Av/På –knappen en gang til, og apparatet vil slutte å jobbe og gå tilbake til standby-modus.

AUTO-MODUS

Trykk Auto/Natt -knappen for å gå inn i automatisk kontrollmodus. I denne modusen vil apparatet opprettholde en relativ fuktighet mellom 50 %rf og 60 % rf. Apparatet vil velge den beste metoden for luftfukting i forhold til luftfuktigheten i omgivelsene

NATTMODUS

Hold Auto/Natt –knappen nede i 3 sekunder for å gå inn i nattmodus. Lyset på displayet vil dimmes. Trykk på vilkårlig knapp for å avslutte nattmodus, displayet lyser opp igjen.



TIDSUR

Trykk på knappen til tidsuret for å sette tidsuret på mellom 1 og 10 timer. Fortsett å trykk på tidsurknappen inntil du har fått ønsket antall timer, timeantallet vil vises på displayet for å bekrefte at tidsuret er satt. Apparatet vil automatisk slå seg av etter at tiden løper ut. For når som helst å se gjenværende antall timer, trykk tidsurknappen så vises antallet på displayet.



UV-LAMPE

Trykk på knappen til UV/Ionisator for å slå på UV-lampen. Denne funksjonen dreper bakterier i vannet. UV-ikonet vises på displayet for å bekrefte at UV-lampen er påslått. Trykk UV/Ionisator -knappen en gang til for å slå av UV-lampen. UV-lampen slår seg av når tanken fjernes fra underdelen. Forsøk aldri å se direkte på en UV-lampe når den er i bruk, det kan skade synet.



IONISATOR

Hold UV/Ionisator -knappen nede i 3 sekunder for å slå på ionisatoren. Denne funksjonen vil absorbere støvpartiklene i luften. Plus- og minusikonet vil vises på displayet for å bekrefte at ionisatoren er påslått. Hold UV/Ionisator -knappen nede igjen i 3 sekunder for å slå av ionisatoren.



VARMDAMP

Trykk på knappen til varmdampen for å starte varmdampfunksjonen. PTC-elementet i apparatet vil begynne å jobbe og dampen blir varm. Tre vertikale streker vises på displayet for å bekrefte av varmdamp er satt. Det å aktivere varmdamp vil øke luftfuktingen. Trykk på varmdampknappen igjen for å stoppe denne funksjonen. Når varmdampfunksjonen er avslått, vil apparatet avgi kald damp.



DAMPNIVÅ

Trykk på nivåknappen for å endre hvor mye fuktighet som avgis. Du kan velge mellom nivåene 1, 2 eller 3 (Nivå 1 er det laveste og nivå 3 er det høyeste). Tre horisontale linjer vises på venstre side av displayet for å indikere hvilket nivå som er valgt.



HYGROSTAT

Trykk hygrostatknappen for å sette ønsket fuktighet, valgt mengde vil blinke tre ganger og deretter vil displayet gå tilbake til å vise fuktighetsnivået i rommet. Ønsket fuktighetsnivå kan justeres mellom 40 %rf og 80 %rf. Apparatet vil gå inntil ønsket fuktighetsnivå er oppnådd. Vær oppmerksom på at når apparatet begynner å jobbe, vil den avgi damp i 2 minutter uansett hvilket fuktighetsnivå det er i rommet.



TOM VANNTANK

Ikonet til venstre vil vises på displayet når vanntanken er tom. Apparatet vil slå seg av automatisk.

Se sidene 4 og 5 for å identifisere alle delene i MeacoMist.

1. Fest de fire beina på luftfukteren. Det er viktig at beina festes korrekt for å løfte underdelen opp for å åpne for luftstrøm under luftfukteren.

2. Ta av toppdekselet og vanntanken fra underdelen.



3. Snu vanntanken opp ned, og skru helt av tanklokket. Kalsiumkarbonatfilteret er festet til tanklokket.



4. Fyll vanntanken med vann, sett tanklokket tilbake på plass og plasser vanntanken riktig tilbake i underdelen. Vannivået kan avleses gjennom seglasset på venstre side.




5. Sett toppdekselet tilbake på plass.

6. Bruk tåkedysene på toppdekselet for å endre retningen på tåken.

7. Sett stikkontakten i støpselet og slå på apparatet.

8. Fullfør følgende trinn for å bruke aromafunksjonen:
   - Ta ut aromaboksen fra apparatet (se tegningen nedenfor).
   - Bruk vannoppløselig aromaolje som dryppes på svampen i aromaboksen.
   - Sett aromaboksen tilbake på plass i apparatet.
   - Aromafunksjonen vil automatisk fungere når apparatet er påslått.
   - For å stoppe aromafunksjonen (eller når apparatet ikke er bruk for en lengre periode), ta ut svampen fra aromaboksen og rengjør svampen. Sett aromaboksen tilbake i apparatet.

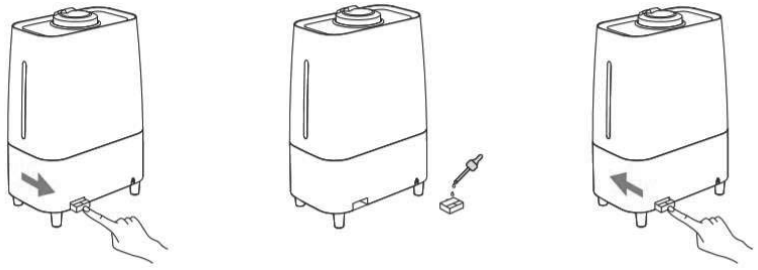


9. Velg ønsket innstilling på kontrollpanelet (se sidene 6 og 7 for mer informasjon).

10. Vær oppmerksom på at HEPA allerede er installert i luftfukteren. Se side 11 for instruksjoner om hvordan HEPA-filteret skiftes.

- Før rengjøring av luftfukteren, sørg for strømmen er avslått og at støpselet på luftfukteren er trukket ut av stikkontakten.
- Når luftfukteren har vært i bruk i 50 timer vil den slå seg av automatisk fordi den krever rengjøring. Lysene på LED-displayed vil blinke hvert 2. sekund. Alle satte funksjoner lagres og knappene på displayet deaktiveres.
- Rengjøringen av følgende fire komponenter må utføres: den ultrasoniske pad-en, vanntanken, innsiden av underdelen og kalsiumkarbonatfilteret. Disse bør rengjøres i intervaller anbefalt i instruksjonene nedenfor, men de MÅ rengjøres hver 50. time nå LED-lyset begynner å blinke.
- Hold PÅ-knappen nede i tre sekunder når rengjøringen er fullført. Dette nullstiller telleverket til 0 timer.
- Trykk inn PÅ-knappen en gang til, så kjører luftfukteren videre som før.

ULTRASONISK PAD OG PTC-VARMER

- Den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer er plassert i underdelen av luftfukteren. Den ultrasoniske pad-en vibrerer i høy hastighet for å forvandle vann til tåke.

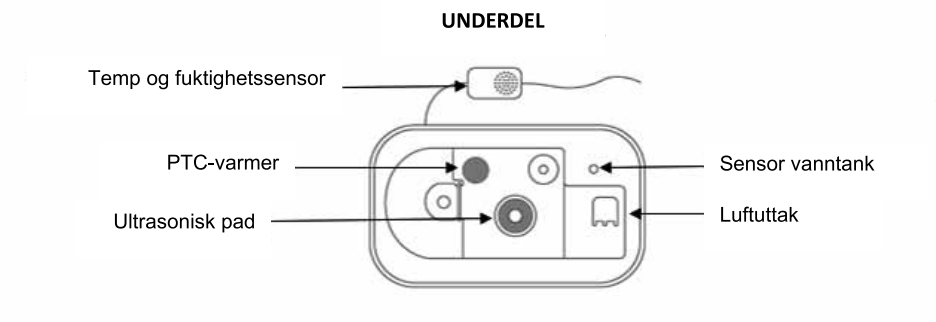

- I områder der vannkvaliteten er hard, vil kalkavleiringer dannes på den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer. Den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer må vaskes med et rengjøringsmiddel.
- Tilsett litt rengjøringsmiddel på den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer, la den bløtes i vasken i 10 til 15 minutter.
- Vask den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer inntil kalkavleiringene har borte. Bruk den inkluderte, lille børsten som sitter i lokket på vanntanken.
- Skyll den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer i vann for å fjerne eventuelle kalkrester.
- Ikke vask den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer med metall eller andre materialer som kan skrape eller forårsake skade.
- Den ultrasoniske pad-en og PTC-varmer må vaskes ukentlig.

VANNTANK

- Vanntanken må rengjøres to ganger i uken når apparatet er i jevnlig bruk.
- Bruk en myk klut på utsiden av vanntanken.
- Det kan samles opp smuss på innsiden av vanntanken – bruk en myk klut for å gjøre rent.
- Hvis det blir kalkavleiringer inne i vanntanken, bruk et passende rengjøringsmiddel og erstatt kalsiumkabonatfilteret i tanken.
- Vanntanken må rengjøres ukentlig.

UNDERDELEN


- Ta vannet ut av underdelen og tørk bort kalkavleiringer med den inkluderte børsten.
- Tørk innsiden av underdelen med en fuktig klut.
- Innsiden av underdelen må rengjøres ukentlig.
- Vær oppmerksom på at eventuell gulfarging av plasten er vanlig og forårsakes av at UV-lampen fungerer korrekt.

KALSIUMKARBONATFILTER

- Kalsiumkarbonatfilteret er plassert på innsiden av tanklokket på vanntanken.
- For å regenerere kalsiumkarbonatfilteret, legg filteret i vann med en saltgehalt på 5% i 24 timer. Skyll og sett filteret tilbake i vanntanken. Dette bør gjøres hver 3. måned.
- Kalsiumkarbonatfilteret må skiftes når det dannes hvitt støv rundt luftfukteren. Det er kalk.
- Når kalsiumkarbonatfilteret erstattes, legg det nye filteret i vann med en saltgehalt på 5 % i 24 timer. Skyll og sett filteret tilbake i vanntanken.

HEPA/KULL -FILTER

- HEPA-filteret filtrerer 97,3 % av partiklene på 0,3 mikrometer i diameter for å rense luften i rommet.
- Kullfilteret er et aktivt kullfilter med 12-15g kull som fjerner lukt.
- HEPA/kull –filteret er plassert på undersiden av underdelen av luftfukteren og må skiftes når fargen endres fra hvit til mørk grå – dette tar ca. 6 måneder.
- Trykk for å åpne filterdekselet, deretter kan filteret fjernes.
- Ta bort plastforpakningen på det nye HEPA/kull –filteret før det installeres.
- Det nye HEPA/kull –filteret må monteres slik at HEPA-delen (hvit) peker utover. Sett filterdekselet tilbake på plass.

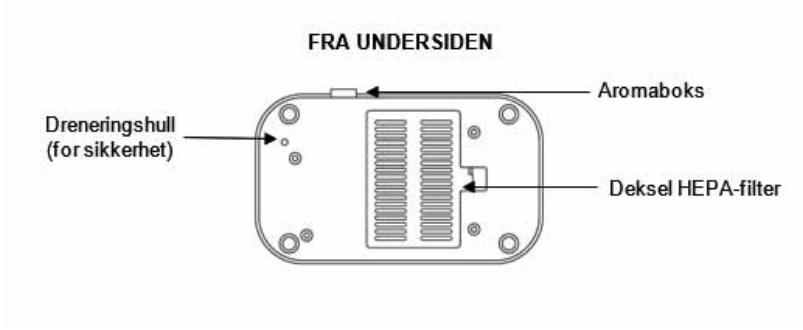

SPESIFIKASJONER

	I kaldtåkemodus	I varmtåkemodus
Tåkekapasitet	300ml / time	400ml / time
Tankkapasitet	5,3 liter	5,3 liter
Strømforsyning	25W	105W
Støynivå	Maks 35dB(A)	Maks 45dB(A)
Aromadiffuser	Ja	
Ionisator	Ja	
UV-sterilisering	Ja	
Tidsur	Ja – mellom 1 og 10 timer	
Nattmodus	Ja	
Justerbart fuktighetsnivå	Ja – mellom 40 %rf og 80 %rf	
Auto av	Ja	
HEPA-filter	Ja	
Kullfilter	Ja	
Størrelser (HBD)	335 x 255 x 150 mm	
Nettovekt	2050g	

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Det kommer ikke damp ut av luftfukteren	Apparatet er ikke tilkoblet strøm	Sett strømkabelen i stikkontakten
	Den har ikke slått seg på	Trykk på PÅ –knappen
	Vanntanken er tom	Fyll vanntanken med vann (se side 8)
	Det er ikke nok vann i vanntanken	Fyll vanntanken med vann (se side 8)
	HEPA/kull -filteret er tett	Skift HEPA-/kullfilter
Det kommer en merkelig lukt fra apparatet	Det er et nytt apparat	Ta ut vanntanken fra underdelen. Sett vanntanken på en kaldt og tørt sted i 12 timer
	Vannet har stått for lenge i tanken, alternativt er vannet skittent	Vask vanntanken (se side 11) og fyll i nytt vann
Apparatet bråker	Vanntanken er ikke korrekt plassert	Sørg for at vanntanken er montert korrekt
	Det er ikke nok vann i vanntanken	Fyll vanntanken med mer vann (se side 8)
	Apparatet står på et ujevnt underlag	Sett apparatet på et jevnt underlag
	HEPA-/kullfilteret er tett	Skift HEPA-/kullfilter
Dampen kommer ut fra andre steder på toppdekselet	Lokket er ikke riktig lukket	Fest lokket ordentlig
	Dyrene er tette av kalkavleiringer	Rengjør damputtaket
Gulfarging av underdelen i luftavfukteren	Dette forårsakes av UV-lampen når den steriliserer vannet	Dette er ikke en feil, og er et godt tegn på at UV-lampen fungerer som den skal
Displayet blinker	Luftavfukteren har kjørt i 50 timer og må rengjøres	Rengjør luftfukteren (se side 10)

GARANTI OG KUNDESERVICE

Fra kjøpsdato er det en produksjonsgaranti på to år på luftavfukteren. Registrer kjøpet på https://meaco.com/warranty-register - som takk deltar du i en månedlig trekning som støtter David Shepard Wildlife Foundation. Ved registrering får vi også anledning til å oppdatere deg om eventuelle viktige utviklinger om produktet du har kjøpt.

Innenfor den toårige produksjonsgarantien, blir alle produksjonsfeil reparert gratis (unntatt skade forårsaket av vanlig bruksslitasje, kalkavleiringer, mineralavleiringer eller skittent vann). Filtrene dekkes ikke av produksjonsgarantien.

Følgende gjelder:

1. Eventuelle reparasjoner og delebytter under garantiperioden resulterer ikke i en forlengelse av garantiperioden.
2. Garantien utløper dersom det foretas eventuelle forandringer, det benyttes uoriginale deler eller at luftfukteren har blitt reparert av en tredjepart.
3. Komponenter som er utsatt for normal slitasje dekkes ikke av garantien.
4. Garantien er kun gyldig mot fremvisning av original, datostemplet kjøpskvittering som ikke er utsatt for endringer.
5. Garantien dekker ikke skade forårsaket av bruk som avviker fra det som er beskrevet i bruksanvisningen eller av dårlig vedlikehold.
6. Garantien dekker ikke feil forårsaket av smuss eller produkter fra tredjepart.
7. Garantien dekker ikke utilsiktede skader.
8. Alle kompensasjonskrav, inkludert følgeskader blir ikke tatt i betraktning.
9. Bruk av bryterenhet fra tredjepart som slår luftfukteren på eller av via strømtilkoblingen vil gjøre garantien ugyldig.

For å lese den komplette listen med garantibetingelser og vilkår, besøk: www.meaco.com/warranty-terms.

For å forhindre unødvendige utgifter, anbefaler vi at du alltid leser bruksanvisningen grundig først. Ring Meaco hvis du ikke finner svarene du søker, vi står alltid klare til å hjelpe.

Denne luftavfukteren er importert til Norge av:
Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford GU2 9JX
Storbritannia

E-post: service@meaco.com
URL: www.meaco.com

Til fremtidig bruk, noter kjøpsdato og hvor du kjøpte luftfukteren.

Kjøpsdato: .....


Kjøpt fra www.meaco.com (hvis ikke, skriv navn på forhandler under).

Forhandler: .....

Skulle luftfukteren tilfeldigvis utvikle en feil, ta kontakt, så hjelper vi deg så godt vi kan. Ta vare på originalemballasjen til avfukteren i tilfelle vi må få tilsendt luftavfukteren for reparasjon/service i fremtiden.




Dette merket indikerer at produktet må gjenvinnes i hele EU. For å forhindre miljø- eller helseskader fra ukontrollert avhending av søppel, skal apparatet gjenvinnes på forsvarlig vis for å promotere bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For retur av brukte EE-produkter, benytt gjenvinningsanlegg eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandler er ansvarlig for mottak av dette produktet for miljømessig trygg gjenvinning.

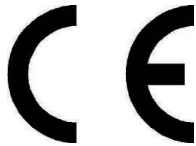

SÄKERHETSINFORMATION

Denna maskin får inte användas i rum med följande egenskaper:
- Potentiellt explosionsartad miljö
- Aggressiv miljö
- Som innehåller en hög grad av lösningsmedel
- En extremt hög andel damm



Håll barn borta från enheten: Tillåt inte barn att leka med eller omkring denna enhet, då detta kan resultera i skada. Säkerställ att enheten inte finns tillgänglig för barn när den inte är under uppsyn. Denna apparat är inte menad för användning av en person (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillgång till handledning eller instruktioner kring användning av apparaterna av en person ansvarig för deras säkerhet.

Se till att enheten är jordad: Använd alltid enheten med en jordad stickpropp och ett jordat eluttag. En jordad stickkontakt är en nödvändig säkerhetsåtgärd som hjälper att reducera risken för stötar eller eldsvåda.

Skydda strömsladden från skada: Använd aldrig en enhet med en skadad strömsladd, då detta kan leda till elektrisk fara eller eldsvåda. Om strömsladden skadas måste den bytas ut mot en sladd av samma sort och strömstyrka.

Förlängningssladdar: Förlängningssladdar måste vara jordade och kunna förse enheten med passande spänningsgrad.

Hantera med omsorg: Tappa, kasta eller krossa inte enheten. Hårdhänt hantering kan skada komponenter eller ledningar och orsaka ett livsfarligt tillstånd.

Använd på en stabil yta: Använd alltid på en stabil, jämn yta, till exempel golvet eller en stark bänkskiva, så att enheten inte kan ramla omkull och orsaka skada.

Håll borta från vatten: Använd aldrig apparaten i ansamlat vatten eller vattenstånd, då detta innebär en risk för skada på grund av elchock. Förvara eller använd inte apparaten utomhus. Om elkablar eller komponenter blivit blöta, låt dem torka ordentligt innan användning. Om du känner dig osäker, avstå från att använda enheten och konsultera en kvalificerad elektriker eller en ingenjör godkänd av Meaco.

Håll luftintag fria: Täpp inte igen eller blockera luftintagen genom att placera enheten för nära gardiner, väggar eller något annat som kan komma i vägen för luftintaget. Detta kan leda till att enheten överhettas och resultera i eldsvåda eller elektrisk fara.

Håll elektriska komponenter torra: Tillåt aldrig vatten att komma i närheten av enhetens elektriska komponenter. Om dessa områden blir blöta av någon anledning, torka dem noggrant innan användning av den portabla luftuktare. Om det finns tvivel, använd inte den portabla luftfuktare och konsultera en kvalificerad elektriker eller en ingenjör godkänd av Meaco.

Operatören måste göra användningsinstruktionerna tillgängliga för användare och se till att användaren förstår manualen.

ALLMÄNNA RÅD

- Innan första användning av luftfuktaren, bör bruksanvisningen studeras noggrant.
- Efter leverans av luftfuktaren, bör du undersöka enheten efter transportskador. Vid skada, informera leverantören omedelbart.
- Luftfuktaren bör placeras på en stadig, platt yta. Placera inte luftfuktaren nära värmekällor, så som eldspis eller ugn. Undvik att placera luftfuktaren i direkt solljus.
- Se till att luftfuktaren placeras en bit från möbler eller elektroniska redskap för att undvika fuktskador.
- Spara luftfuktarens förpackning på en säker plats för att på ett säkert sätt kunna skicka ut enheten ifall den skulle behöva på service. För att spara plats kan du enkelt skära igenom den självhäftande tejpen med en kniv och vika ihop kartongen.

GRUNDREGLER FÖR LUFTFUKTARE


Vibrationer med hög hastighet inuti luftfuktaren skapar små vattenpartiklar som blåser ut i rummet från luftfuktarens ovansida.

Vi rekommenderar att du ställer in luftfuktaren att nå en luftfuktighetsnivå på 40%rh till 60%rh. Mögel bildas vid 68%rh, så det är viktigt att inte sätta den önskade luftfuktighetsnivån för högt.

Den ultravioletta lampan i luftfuktarens botten dödar vid drift bakterier som kan förekomma i vattnet för att den ånga som återfuktar luften ska vara så ren som möjligt. Som en del av denna process kommer plasten i botten att missfärgas och bli gul. Detta är inget fel och är omöjligt att förhindra, det är ett tecken att UV-lampan gör sitt jobb. UV-lampan stängs av när tanken avlägsnas från botten. Försök aldrig att titta direkt in i UV-lampan under användning då det kan skada din syn.

Det är väldigt normalt att en luftfuktare med ultraljud skapar en vattenpöl på den yta den placerats på. Du kan undvika eller minska risken för detta genom att rikta ångans munstycken bort från varandra för att se till att ångan sprids i olika riktningar och inte koncentreras på ett område. Du kan också minska mängden ånga som släpps ut om nödvändigt, för att reducera mängden fukt som landar framför luftfuktaren. En MeacoFan kan också användas för att hjälpa till att sprida ångan runt ditt rum.

Om möblerna som du placerat luftfuktaren vid är känsliga för fuktskada så rekommenderar vi att du placerar den på annan plats, eller skyddar ytan framför luftfuktaren.

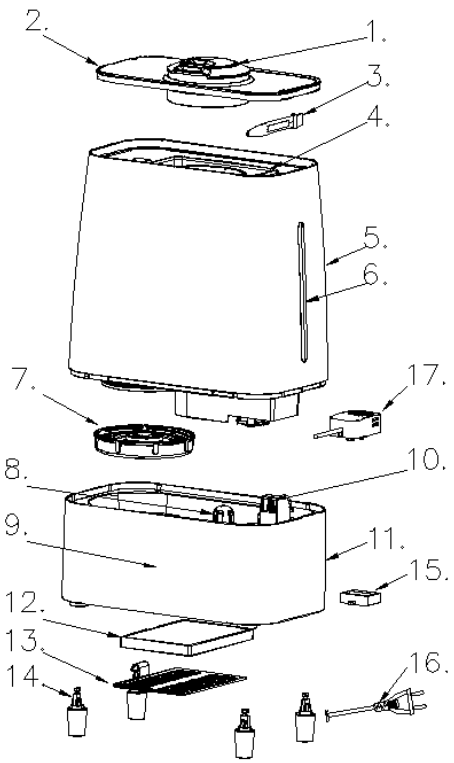

1. Ångmunstycke	2. Ovansida skydd	3. Rengöringsborste	4. Handtag vattentank
5. Vattentank	6. Vattennivåfönster	7. Lock vattentank	8. Vattenmagasin
9. Kontrollpanel	10. Luftutsläpp	11. Botten	12. HEPA-filter
13. Filterskydd	14. Ben	15. Doftlåda	16. Strömsladd
17. Luftfuktighetssensor			



Ben




Rengöringsborste




Fjärrkontroll


OVANSIDA SKYDD

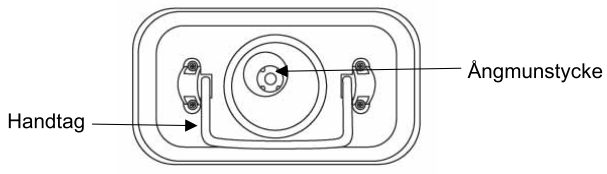


VATTENTANK

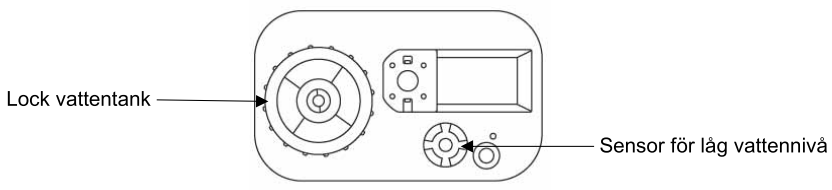


BOTTEN

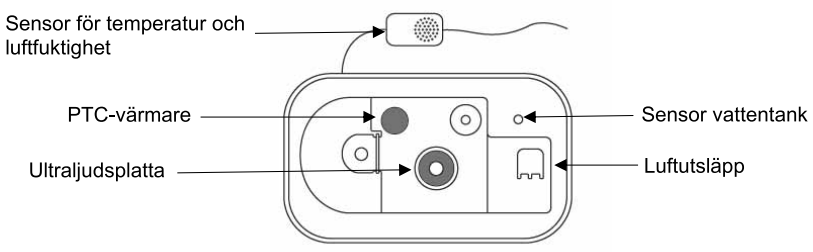

UNDERIFRÅN

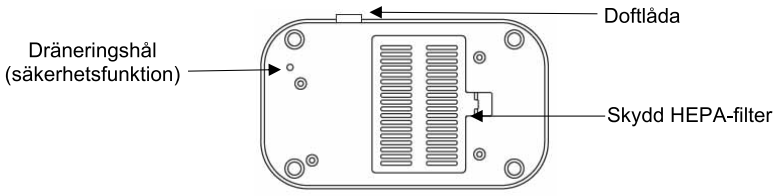

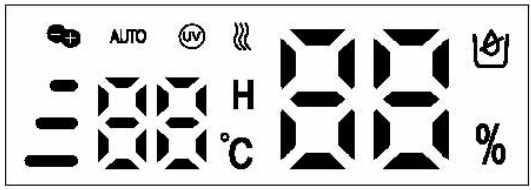



- När %-symbolen visas kommer informationen på den digitala displayen att hänvisa till luftfuktighetsnivån i miljön.
- När °C-symbolen visas kommer informationen på den digitala displayen hänvisa till temperaturen i miljön.
- När H-symbolen visas betyder det att timern har ställts in. Tryck på timerknappen för att se antalet kvarvarande timmar.
- Luftfuktighetsnivån i den kringliggande miljön kommer att visas på displayen i 10 sekunder, därefter kommer miljöns temperatur att visas i 5 sekunder. Detta kommer kontinuerligt att upprepas.

STRÖMKNAPP

När luftfuktaren först kopplas till eluttaget kommer maskinen att pipa och sättas i viloläge. Tryck på strömknappen en gång. LED-displayen kommer då att börja lysa och maskinen startar. Tryck på strömknappen igen för att stänga av maskinen och låta den återgå till viloläge.

AUTOMATISKT LÄGE

Tryck på Auto/Nattknappen för att gå in i det automatiska kontrolläget. I denna inställning kommer maskinen bibehålla en relativ luftfuktighetsnivå mellan 50%rh och 60%rh. Maskinen kommer att välja den bästa luftfuktningsmetoden enligt den kringliggande luftfuktighetsnivån i rummet.

NATTLÄGE

Håll in Auto/Nattknappen i 3 sekunder för att gå in i nattläge. Ljuset i displayen kommer att dimmas ner. Tryck på vilken knapp som helst för att avsluta nattläget, då kommer displayen att bli ljusare.



TIMER

Tryck på timerknappen för att ställa in att maskinen ska stänga av sig inom 1 till 10 timmar**.** Fortsätt att trycka på timerknappen tills du uppnått det önskade antalet timmar, det inställda numret kommer att blinka tre gånger och sedan kommer displayen att återgå till att visa rummets temperatur. H kommer att visas på displayen för att bekräfta att en timer har ställts in. Maskinen kommer automatiskt att stängas av när det angivna antalet timmar uppnåtts. För att se återstående timmar vid en given tidpunkt, tryck på timerknappen, så kommer numret synas på displayen.



UV-LAMPA

Tryck på UV/Jonisatorknappen för att sätta på UV-lampan. Denna funktion kommer att döda bakterierna i vattnet. UV-ikonen kommer att synas på displayen för att bekräfta att UV-lampan är på. Tryck på UV/Jonisatorknappen igen för att stänga av UV-lampan. UV-lampan stängs av när vattentanken avlägsnas från botten. Försök aldrig att titta direkt in i UV-lampan under användning då detta kan skada din syn.



JONISATOR

Håll inne UV/Jonisatorknappen i 3 sekunder för att sätta på jonisatorn. Denna funktion kommer att absorbera dammpartiklar i luften. Plus- och minusikonerna kommer att dyka upp på displayen för att bekräfta att jonisatorn är på. Håll inne UV/Jonisatorknappen igen i 3 sekunder för att stänga av jonisatorn.



VARM ÅNGA

Tryck på knappen för varm ånga för att starta den varma ångfunktionen. PTC-elementet i maskinen kommer att börja arbeta och ångan kommer då bli varm. Tre vertikala linjer kommer dyka upp på displayen för att bekräfta att den varma ångan har ställts in. Aktivering av varm ånga kommer att öka luftfuktighetskraften. Tryck på knappen för varm ånga igen för att stänga av denna funktion. När funktionen för varm ånga är avstängd kommer maskinen att fördela ut varm ånga.



NIVÅ FÖR ÅNGA

Tryck på knappen för nivå för ånga för att ändra luftfuktighetsnivån. Output med nivå 1, 2 eller 3 kan väljas (nivå 1 är lägst och nivå 3 är högst). Tre horisontella linjer på displayens vänstra sida indikerar vilken nivå som har valts.



HYGROSTAT

Tryck på hygrostatknappen för att ställa in din önskade luftfuktighetsnivå. Det inställda numret kommer att blinka tre gånger och sedan kommer displayen att visa luftfuktighetsnivån i miljön omkring den. Luftfuktighetsmålet kan justeras mellan 40%rh och 80%rh. Maskinen kommer att fortsätta i drift tills den inställda luftfuktighetsnivån har uppnåtts. Vänligen notera att när maskinen sätts igång så kommer den att återfukta luften i 2 minuter oavsett vad det är för luftfuktighetsnivå i rummet.



INGET VATTEN

Ikonen till vänster kommer att synas på displayen när det inte finns något vatten i vattentanken. Enheten kommer då automatiskt att stängas av.

DRIFT

Vänligen se sida 4 och 5 för att se MeacoMists delar.

1. Fäst de fyra benen på luftfuktaren. Det är nödvändigt att benen placeras korrekt för att lyfta upp botten och tillåta luft att flöda in i luftfuktaren.

2. Avlägsna skyddet på ovansidan samt vattentanken från botten.



3. Vänd vattentanken uppochner och skruva bort vattentankens lock. Kalciumkarbonatfiltret är fast vid vattentankens lock.



4. Fyll vattentanken med vatten, skruva på locket på igen och placera tillbaka den ordentligt på sin plats i luftfuktarens botten. Du kan se vattennivån i tanken genom fönstret på vänster sida.




5. Sätt tillbaka skyddet på ovansidan på dess plats.

6. Använd ångmunstyckena på enhetens ovansida för att ändra ångans riktning.

7. Stoppa in maskinen i eluttaget och tryck på strömknappen**.**

8. För att använda doftfunktionen, fullfölj följande steg:
   - Avlägsna doftlådan från maskinen (se diagrammet nedan).
   - Använd vattenlöslig doftolja för att droppa ner i doftlådan.
   - Sätt tillbaka doftlådan i maskinen igen.
   - Doftfunktionen fungerar automatiskt när maskinen är i drift.
   - För att stänga av doftfunktionen (eller när maskinen inte används under en längre period), avlägsna svampen från doftlådan och rengör den. Sätt tillbaka doftlådan i maskinen igen.

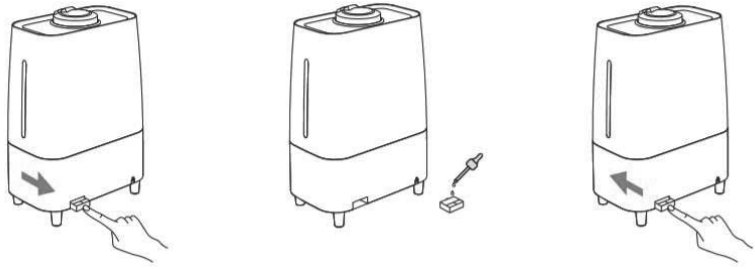


9. Välj din önskade inställning genom att använda kontrollpanelen (se sidorna 6 och 7 för mer information).

10. Vänligen notera att HEPA-filtret redan är installerat i luftfuktaren. Vänligen se sida 11 för instruktioner om hur du byter HEPA-filter.

- Innan rengöring av luftfuktaren, se till att strömmen har stängts av och att strömkabeln kopplats ut från eluttaget.
- När luftfuktaren har använts i 50 timmar kommer den automatiskt att sluta fungera då den behöver rengöring. Lamporna på LED-displayen kommer att blinka varannan sekund. Alla inställda funktioner kommer att sparas och knapparna på displayen kommer att inaktiveras.
- Rengöringen av följande fyra komponenter måste utföras: ultraljudsplattan, vattentanken, bottens insida och kalciumkarbonatfiltret. Dessa bör rengöras så ofta som anges nedan, de MÅSTE dock rengöras var 50 timme när LED-lamporna börjat blinka.
- När rengöringen är färdig, håll då in strömknappen i tre sekunder. Detta kommer att återställa ackumulatorn till 0 timmar.
- Tryck på strömknappen igen. Luftfuktaren kommer att köras som innan.

ULTRALJUDSPLATTA OCH PTC-VÄRMARE

- Ultraljudsplattan och PTC-värmare sitter i luftfuktarens botten och vibrerar på hög hastighet för att förvandla vatten till ånga**.**

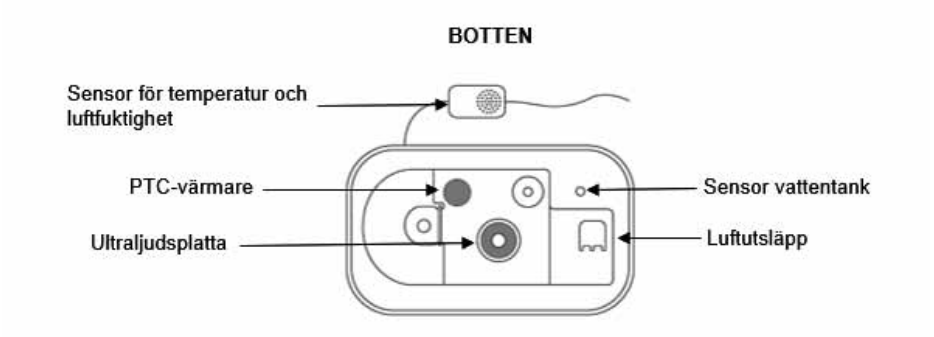

- I områden där vattnet är hårt så kommer pannsten att bildas på ultraljudsplattans och PTC-värmare yta. Ultraljudsplattan och PTC-värmare måste rengöras med rengöringsmedel.
- Lägg en liten mängd rengöringsmedel på ultraljudsplattan och PTC-värmare, låt det verka i diskhon i 10 till 15 minuter.
- Rengör ultraljudsplattan och PTC-värmare med den lilla borsten som finns medföljande i vattentankens lock tills pannstenen försvunnit.
- Skölj av ultraljudsplattan och PTC-värmare för att avlägsna eventuella rester.
- Rengör inte ultraljudsplattan och PTC-värmare med metall eller annat material som kan skrapa ytan eller orsaka skada.
- Ultraljudsplattan och PTC-värmare måste rengöras varje vecka.

VATTENTANK

- Vattentanken måste rengöras två gånger per vecka om maskinen används regelbundet.
- Använd en mjuk trasa för att rengöra vattentankens yttre sida.
- En liten mängd smuts kan komma att byggas upp på vattentankens insida – använd en mjuk trasa för att rengöra detta.
- Om pannsten börjar bildas inuti vattentanken, använd då ett passande rengöringsmedel och byt ut luftfuktarens kalciumkarbonatfilter.
- Vattentanken måste rengöras varje vecka.

BOTTENS INSIDA


- Avlägsna vattnet från botten och rengör bort eventuell pannsten genom att använda rengöringsborsten.
- Torka bottens insida med en fuktig trasa.
- Bottens insida måste rengöras varje vecka.
- Vänligen notera att den missfärgade plasten är normal och orsakas av att UV-lampan fungerar som den ska.

KALCIUMKARBONATFILTER

- Kalciumkarbonatfiltret hittas inuti vattentanken fäst vid vattentankens lock.
- För att återuppliva kalciumkarbonatfiltret, sätt det i vatten som innehåller 5% salt i 24 timmar. Skölj noga och sätt tillbaka det i vattentanken. Detta bör utföras var tredje månad.
- Kalciumkarbonatfiltret behöver bytas ut när vita dammavlagringar börjar bildas runt luftfuktaren. Detta är pannsten.
- När du ska byta ut kalciumkarbonatfiltret, sätt det nya filtret i vatten som innehåller 5% salt i 24 timmar. Rensa filtret och sätt in det i vattentanken.

HEPA/KOLFILTER

- HEPA-filtret kan behålla 97,3% av partiklar som har 0.3 mikrometer i diameter, för att hjälpa till att städa luften i ditt rum.
- Kolfiltret är ett aktivt kolfilter med 12-15g kol som hjälper till att avlägsna dålig lukt.
- HEPA/kolfiltret hittar du under luftfuktarens botten och det måste bytas ut när dess färg gått från vit till mörkgrå – detta sker ungefär var sjätte månad.
- För att avlägsna HEPA/kolfiltret, tryck upp filterskyddet.
- Ta bort plastomslaget från det nya HEPA/kolfiltret innan du installerar det.
- Det nya HEPA/kolfiltret måste sättas in så att HEPA-sidan (vit) är riktad utåt. Sätt säkert tillbaka filtrets skydd på sin plats.

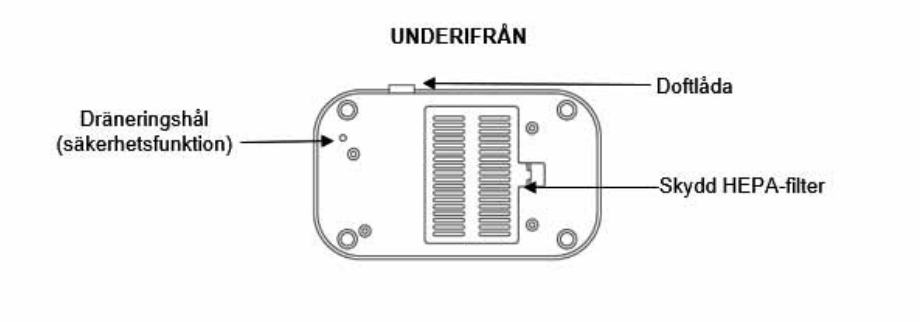

SPECIFIKATIONER

	I läget för kall ånga	I läget för varm ånga
Kapacitet ånga	300ml / timme	400ml / timme
Kapacitet vattentank	5,3 liter	5,3 liter
Strömtillförsel	25W	105W
Ljudnivå	Maximum 35dB(A)	Maximum 45dB(A)
Doftdiffuser	Ja	
Jonisator	Ja	
Ultraviolett vattensterilisering	Ja	
Timer	Ja – mellan 1 till 10 timmar	
Nattläge	Ja	
Justerbar luftfuktighetsnivå	Ja – mellan 40%rh och 80%rh	
Stänger av sig automatiskt	Ja	
HEPA-filter	Ja	
Kolfilter	Ja	
Mått (HBD)	335 x 255 x 150 mm	
Vikt	2050g	

FELSÖKNING

FEL	ORSAK	LÖSNING
Det kommer ingen ånga från luftfuktaren	Maskinen saknar strömtillförsel	Koppla in maskinen i ett eluttag
	Strömmen har inte slagits på	Tryck på strömknappen
	Det finns inget vatten i vattentanken	Fyll vattentanken med vatten (se sida 8)
	Det finns inte tillräckligt med vatten i vattentanken	Fyll vattentanken med mer vatten (se sida 8)
	HEPA/kolfiltret är blockerat	Byt ut HEPA/kolfiltret
Maskinen luktar konstigt	Det är en ny maskin	Avlägsna vattentanken från maskinens botten. Placera vattentanken på en kylig och torr plats för att torka i 12 timmar
	Vattnet har lämnats för länge i vattentanken eller vattnet är smutsigt	Rengör vattentanken (se sida 11) och byt ut vattnet
Maskinen är högljudd	Vattentanken är felaktigt positionerad	Se till att vattentanken sitter säkert på sin plats
	Det finns inte tillräckligt med vatten i vattentanken	Fyll vattentanken med mer vatten (se sida 8)
	Maskinen står på en ojämn yta	Placera maskinen på en platt, stabil yta
	HEPA/kolfiltret är blockerat	Byt ut HEPA/kolfiltret
Ångan kommer ut från felaktigt utsläpp på maskinens ovansida	Locket sitter inte på ordentligt	Sätt locket säkert på sin plats
	Munstycket har blockerats av pannsten	Rengör locket för ångutsläppet
Gul missfärgning i luftfuktarens botten	Detta uppstår från UV-lampan då den steriliserar vattnet	Detta är inte ett fel och är ett gott tecken att UV-lampan fungerar
Displayen blinkar	Luftfuktaren har uppnått 50 timmars användning och behöver rengöras	Rengör luftfuktaren (se sida 10)

GARANTI OCH KUNDSERVICE

Det finns en tillverkningsgaranti på din luftfuktare som varar i två år från och med inköpsdatum. Vänligen registrera ditt inköp på https://meaco.com/warranty-register - som tack kommer du att delta i vår månatliga prisdragning för att stödja David Shepard Wildlife Foundation. Registreringen är gratis och tillåter oss också att uppdatera dig med viktig information kring uppdateringar av din produkt.

Inom tillverkningsgarantin på två år ska alla tillverkningsfel repareras utan extra kostnad (exkluderat skada orsakad av slitage, pannsten, mineralförekomst eller smuts i vattnet). Filter täcks inte av tillverkningsgarantin.

Följande gäller:

1. Reparationer eller utbyte av komponenter under garantiperioden resulterar inte i en förlängning av garantiperioden.
2. Garantin löper ut om ändringar görs till produkten, icke autentiska komponenter har använts eller om luftfuktaren har reparerats av en tredje part.
3. Komponenternas utsättning för normalt slitage täcks inte av garantin.
4. Garantin gäller enbart vid uppvisande av det oförändrade, datumstämplade originalkvittot.
5. Garantin täcker inte skada orsakad av handlingar som avviker från de som beskrivs i bruksanvisningen eller genom vårdslöshet.
6. Garantin täcker inte fel orsakade av smuts eller produkter från en tredje part.
7. Garantin täcker inte olycksskada.
8. Alla anspråk på kompensation, inklusive påföljande skada, kommer inte att underhållas.
9. Vid användning av en timer som sätter på och stänger av luftfuktaren, som kommer från en utomstående tredje part, ogiltigförklaras garantin.

För en fullständig lista över villkoren för din garanti, vänligen besök: www.meaco.com/warranty-terms**.**

För att förhindra onödiga utgifter rekommenderar vi att du alltid läser bruksanvisningen först. Om detta inte erbjuder en bra lösning på ditt problem, vänligen ring Meaco, så är vi glada att hjälpa till.

Denna luftfuktare har importerats till Storbritannien av:

Meaco (UK) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX

E-mail: service@meaco.com
Hemsida: www.meaco.com

Vänligen notera, för framtida referens, ditt inköpsdatum och vart du inhandlat luftavfuktaren här.

Inköpsdatum: **……..…….....**

Köpt från www.meaco.com (om detta ej är fallet, vänligen notera leverantörens namn nedan).

Leverantörens namn: **……**

Om din luftfuktare utvecklar ett fel vid någon tidpunkt, vänligen kontakta då oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Vänligen behåll originalförpackningen som din enhet anlände i utifall vi behöver hämta upp luftavfuktaren för reparationer/service i framtiden.



Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall inom Storbritannien och EU. För att förhindra potentiell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn denna vara ansvarsfullt för att stödja hållbar återanvändning av våra materiella tillgångar. För att returnera din använda enhet, vänligen använd retur- och upphämtningssystemen, eller kontakta återförsäljaren där du köpte din produkt. De kan ta hand om denna produkt för miljövänlig, säker återvinning.

