



VIGOR GK50 LOW PROFILE GAMING KEYBOARD

English


Introductions to Function Keys

① FN + ESC

Reset KB Setting
back to Default

⚡ FN + F1

Activate AFTERBURNER Software
To activate and use AFTERBURNER properly, it is required
(1) to install Dragon Center and Afterburner, and (2) to have
Dragon Center stay running in the background always.

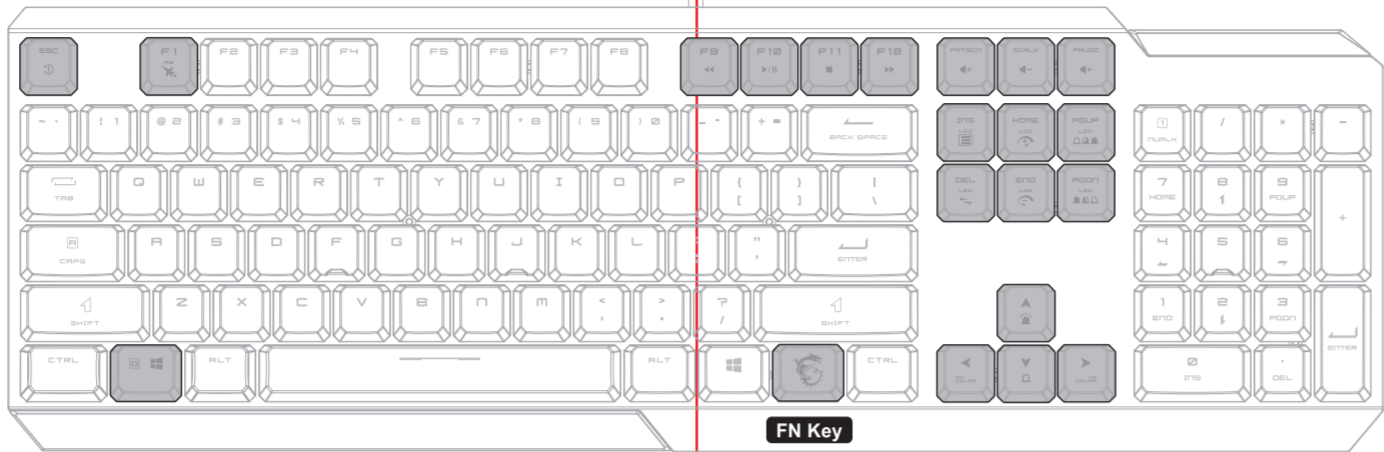

⌘ FN + Windows Key : Windows Lock / Unlock

🔦 LED Indicators Adjustment

1. FN + INS : LED Lighting Mode Control
(Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/
Horizon/Ripple/Reactive/Customize/Off)
2. FN + DEL : LED Lighting Direction Control
3. FN + HOME : LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)
4. FN + END : LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)
5. FN + PGUP : Increase LED Effect Shadow (3 Levels)
6. FN + PGDN : Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)

🎵 Media Function

1. FN + F9 : Previous Track
2. FN + F10 : Play / Pause
3. FN + F11 : Stop
4. FN + F12 : Next Track
5. FN + PRVSCN : Volume Mute
6. FN + SCRLK : Volume Down
7. FN + PAUSE : Volume Up

🔦 LED Indicators Adjustment

1. FN + INS : LED Lighting Mode Control
(Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/
Horizon/Ripple/Reactive/Customize/Off)
2. FN + DEL : LED Lighting Direction Control
3. FN + HOME : LED Lighting Effect Speed Up (3 Levels)
4. FN + END : LED Lighting Effect Speed Down (3 Levels)
5. FN + PGUP : Increase LED Effect Shadow (3 Levels)
6. FN + PGDN : Decrease LED Effect Shadow (3 Levels)

7. FN + UP : Increase brightness (6 Levels)

8. FN + DOWN : Decrease brightness (6 Levels)

9. FN + LEFT / RIGHT : Quick change Color

10. FN + F12 : Next Track

11. FN + PRVSCN : Volume Mute

12. FN + SCRLK : Volume Down

13. FN + PAUSE : Volume Up

日本語

機能キーの説明

🔦 LED インジケータの調節

以下に表示されたホットキーを使って、バックライト設定をカスタマイズ
することができます。

1. LED 照明モードの操作 (オーバーラップ/常時点灯/ブレス/ウェーブ/レーダー/
ワールプール/ホライズン/リップル/リアクティブ/カスタマイズ/オフ)
2. LED 照明の方向操作
3. LED 照明効果のスピードアップ
4. LED 照明効果のスピードダウン
5. LED 効果シャドウ
6. LED 効果シャドウ
7. 輝度を上げる
8. 輝度を下げる
9. キーボードカラー変更

① キーボード設定をデフォルト値に戻す

🎵 メディア機能

1. 前のトラック
2. 再生一時停止
3. 停止
4. 次のトラック
5. 音量ミュート
6. 音量低下
7. 音量上昇

⌘ Windowsロック / ロック解除

⚡ AFTERBURNER 機能

AFTERBURNER ソフトウェアの起動

AFTERBURNER を正しく起動し、使用するには、(1) Dragon Center及び
Afterburner をインストールし、(2) Dragon Center をバックグラウンドで実行し
続ける必要があります。

Slovenčina

Pokyny týkajúce sa funkčných klávesov

🔦 Nastavenie LED kontroliek

Pomocou nižšie uvedených klávesových skratiek môžete prispôbiť
konfigurácie podsvietenia

1. Ovládanie režimu LED osvetlenia (Prekrytie/Neprerušovane/Závan/Vlna/
Radar/Vír/Horizont/Vlnenie/Reaktívny/Prispôsobit'/Vypnúť)
2. Ovládanie smeru LED osvetlenia
3. Zrýchlenie LED svetelného efektu
4. Spomalenie LED svetelného efektu
5. LED efekt tieňa
6. LED efekt tieňa
7. Zvýšenie jasú
8. Zníženie jasú
9. Rýchle striedanie farieb

① Obnovenie nastavenia KB na predvolené nastavenie

🎵 Mediálna funkcia

1. Predchádzajúca stopa
2. Prehrať/ Pozastaviť
3. Zastaviť
4. Nasledujúca skladba
5. Hlasitosť/Stímiť
6. Znížiť hlasitosť
7. Zvýšiť hlasitosť

⌘ Zamknúť/odomknúť Windows

⚡ Funkcia AFTERBURNER

Aktivácia softvéru AFTERBURNER

Na správne aktivovanie softvéru AFTERBURNER treba (1) nainštalovať Dragon
Center a Afterburner; a (2) nechať Dragon Center vždy bežať na pozadí.

English

English

繁體中文

简体中文

功能鍵介紹

🔦 LED 燈光調整

使用以下快捷鍵進行燈光控制設定。

1. LED 燈光模式控制 (疊層/恒亮/呼吸/海浪/雷達/漩渦/水平線/涟漪/點亮/自訂/
關閉)
2. LED 燈光方向控制
3. LED 燈光效果加速
4. LED 燈光效果減速
5. LED 背光效果延長尾翼
6. LED 背光效果縮短尾翼
7. 增加背光亮度
8. 降低背光亮度
9. 燈光顏色切換

① 重置鍵盤設定並回復原廠設定

🎵 多媒體功能

1. 前一首
2. 播放/暫停
3. 停止
4. 下一首
5. 靜音
6. 音量降低
7. 音量增加

⌘ Windows 鎖定 / 解鎖

⚡ Afterburner 功能

開啟 AFTERBURNER 軟體

快速啟動 AFTERBURNER，必須 (1) 安裝 Dragon Center 與 Afterburner 軟體；
(2) 隨時保持 Dragon Center 在背景或系統列運行的狀態。

Bahasa Indonesia

Tiang Viet

Magyar

Pengenalan terhadap Tombol-tombol Fungsi

🔦 Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol-tombol pintas keyboard di bawah ini untuk menyesuaikan
konfigurasi lampu latar.

1. Kontrol Mode Lampu LED (Overlap/Steady/Breath/Wave/Radar/Whirlpool/
Horizon/Ripple/Reactive/Sesuaikan/Mati)
2. Kontrol Arah Lampu LED
3. Percepatan Efek Lampu LED
4. Penurunan Efek Lampu LED
5. Bayangan Efek LED
6. Bayangan Efek LED
7. Tambah kecerahan
8. Kurangi kecerahan
9. Ganti warna Cepat

① Atur ulang Pengaturan KB kembali ke Default

🎵 Fungsi Media

1. Trek Sebelumnya
2. Putar/Jeda
3. Hentikan
4. Trek Berikutnya
5. Volume Senyap
6. Volume Turun
7. Memperbesar volume suara

⌘ Kunci / Buka Kunci Windows

⚡ Fungsi AFTERBURNER

Aktivasi Perangkat Lunak AFTERBURNER

Untuk mengaktifkan dan menggunakan AFTERBURNER dengan benar,
diperlukan (1) untuk menginstal Dragon Center dan Afterburner; dan (2) agar
Dragon Center terus menerus berjalan di latar belakang.

Română

български

Suomi

Introducere pentru Taste funcționale

🔦 Reglarea indicatoarelor LED

Utilizați tastele de acces rapid ale tastaturii enumerate mai jos pentru a
personaliza configurațiile iluminării de fundal.

1. Control mod de iluminare LED (Suprapunere/Constant/Respirație/Val/Radar/
Vârtej/Orizont/Unde/Reactiv/Personalizat/Oprit)
2. Control indicații de iluminare LED
3. Accelerare efect de iluminare LED
4. Încetinire efect de iluminare LED
5. Umbră efect LED
6. Umbră efect LED
7. Creștere luminozitate
8. Scădere luminozitate
9. Schimbare rapidă culoare

① Resetare setări tastatură la setările implicite

🎵 Funcție media

1. Pista anterioară
2. Redare/Pauză
3. Stop
4. Pista următoare
5. Dezactivarea sunetului
6. Scădere volum
7. Creștere volum

⌘ Blocare/Deblocare Windows

⚡ Funcție AFTERBURNER

Activati software-ul AFTERBURNER

Pentru a activa și a utiliza AFTERBURNER corespunzător, este necesar (1) să
instalați Dragon Center și Afterburner; și (2) Dragon Center să ruleze permanent
în fundal.

Въведение във функционалните клавиши

🔦 Настройка на LED индикатори

Импортирайте бутоните за бърз достъп на клавиатурата, изброени по-долу,
за да персонализирате конфигурациите с осветеността.

1. Режим за управление на осветлението (Застъпване/Непрекъснато/
Пулсиране/Вълна/Радар/Водовъртеж/Хоризонт/Вълничка/Реактивен/
Персонализиране/Изкл.
2. Управление на посоката на LED осветлението
3. Увеличаване на скоростта на светлинния LED ефект
4. Намаляване на скоростта на светлинния LED ефект
5. Сянка на LED ефект
6. Сянка на LED ефект
7. Увеличаване на яркостта
8. Намаляване на яркостта
9. Цвят на бързо зареждане

① Нулиране на KB настройки и връщане на настройката по
подзабриване

🎵 Мултимедийна функция

1. Предишен запис
2. Възпроизвеждане/пауза
3. Стоп
4. Следващ запис
5. Изключване на звука
6. Намаляване на звука
7. Увеличаване на звука

⌘ Отключване/заклучване на Windows

⚡ Функция AFTERBURNER

Сактивирате на софтуера AFTERBURNER

За да активирате и използвате AFTERBURNER правилно, е задължително
(1) да инсталирате Dragon Center и Afterburner; и (2) винаги да оставяте
Dragon Center да работи на фон.

Ελληνικά

Εισαγωγή στα πλήκτρα λειτουργίας

🔦 Προσαρμογή ενδεικτικών λυχνιών LED

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άμεσης ενεργοποίησης λειτουργίας του
πληκτρολογίου για να προσαρμόσετε τις διαμορφώσεις οπίσθιου φωτισμού.

1. Έλεγχος λειτουργίας φωτισμού LED (Επτάκλιση/Σταθερό/Αναπνοή/Κύμα/
Ροπή/Στρόβιλος/Οριζόντια/Κύμαση/Αντιδραση/Εξαραικικευση/
Απενεργοποίηση)
2. Έλεγχος κατεύθυνσης φωτισμού LED
3. Επιτάχυνση εφέ φωτισμού LED
4. Επιβράδυνση εφέ φωτισμού LED
5. Εφέ σκιάς LED
6. Εφέ σκιάς LED
7. Αυξήστε τη φωτεινότητα
8. Μειώστε τη φωτεινότητα
9. Γρήγορη αλλαγή χρώματος

① Επιστρέφεται τη Ρύθμιση ΠΛ πίσω στην Προεπιλογή

🎵 Λειτουργία μέσωων

1. Προηγούμενο κομμάτι
2. Αναπαραγωγή/Παύση
3. Διακοπή
4. Επόμενο κομμάτι
5. Σίγαση ήχου
6. Ηχος κάτω
7. Ηχος πάνω

⌘ Κλειδίωμα / Ξεκλείδωμα Windows

⚡ Λειτουργία AFTERBURNER

Ενεργοποίηση λογισμικού AFTERBURNER

Για να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε το AFTERBURNER σωστά,
απαιτείται (1) για να εγκατασταθεί το Dragon Center και το Afterburner, και (2)
για να παραμείνει πάντα σε λειτουργία το Dragon Center στο φόντο.

한국어

기능 키 소개

🔦 LED 표시등 조절

아래에 나열된 키보드 단축키를 사용해 백라이트 설정을 커스터마이징 할 수
있습니다.

1. LED 조명 모드 제어 (중첩/계속 켜짐/깜박거림/파도/레이더/소용돌이/수평선조/
잔물결/반용/사용자 지정/머짐)
2. LED 조명 방향 제어
3. LED 조명 효과 가속
4. LED 조명 효과 감속
5. LED 효과 그림자
6. LED 효과 그림자
7. 밝기 높임
8. 밝기 낮춤
9. 빠른 색상 변화

① 키보드 설정을 기본값으로 초기화


🎵 미디어 기능

1. 이전 트랙
2. 재생/일시 중지
3. 중지
4. 다음 트랙
5. 볼륨 소거
6. 볼륨 낮춤
7. 볼륨 높임

⌘ Windows 잠금/잠금 해제

⚡ AFTERBURNER 기능

AFTERBURNER 소프트웨어 활성화
AFTERBURNER를 올바르게 활성화하고
사용하기 위해서는 (1) Dragon Center
와 Afterburner를 설치해야 합니다.
(2) 또한 Dragon Center가 백그라운드에서
항상 실행되도록 하십시오.

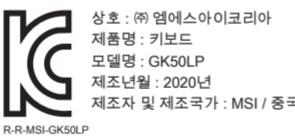

상호 : ㈜ 엘에스아이코리아
제품명 : 키보드
모델명 : GK50LP
제조년월 : 2020년
제조자 및 제조국가 : MSI / 중국

R:MSI-GK50LP

