

VanCryst™

© Copyright 2013 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved.
All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-970G Printing Date: 04/2013




Package Contents


- 1 VE172R A/V Over Cat 5 Receiver with Cascade
- 1 Power Adapter
- 1 Mounting Kit
- 1 User Instructions

A Hardware Review

Front View

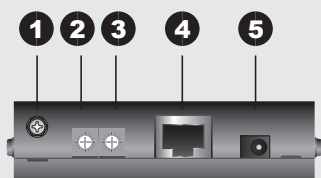


Rear View

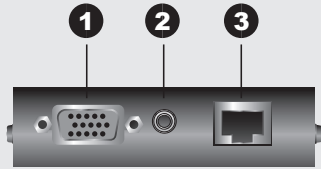

Top View



B Hardware Installation

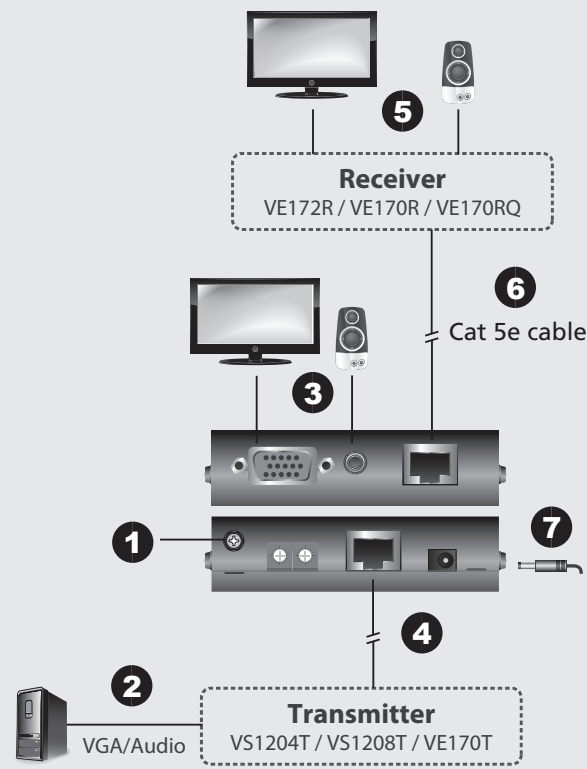

Important Notice

Considering environmental protection, ATEN does not provide a fully printed user manual for this product. If the information contained in the Quick Start Guide is not enough for you to configure and operate your product, **please visit our website www.aten.com, and download the full user manual.**

Online Registration

<http://eservice.aten.com>

Technical Phone Support

International:
886-2-86926959

North America:
1-888-999-ATEN Ext: 4988

United Kingdom:
44-8-4481-58923

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer. Please visit our website <http://www.aten.com/download/?cid=dds> for the most up-to-date versions.

VE172R A/V Over Cat 5 Receiver With Cascade Quick Start Guide

www.aten.com

Hardware Review

VE172R Front View

- Grounding Terminal
- Video Gain Tuner
- Video Compensation Tuner
- Line In Port
- Power Jack

VE172R Rear View

- Video Out Port
- Audio Out Port
- Line Out Port

VE172R Top View

- Power LED

Hardware Installation

- Use a grounding wire to ground the units you are installing by connecting one end of the wire to the grounding terminal, and the other end of the wire to a suitable grounded object.
- Connect one end of a VGA/Audio cable to the video and audio ports on the A/V source device (e.g. computer or DVD player). Then connect the other end to the Video In and Audio In ports located on the transmitter unit (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Connect the local display and speakers to the Video Out and Audio Out ports on the VE172R unit.
- Use a Cat 5e cable to connect the RJ-45 Line Out Port on the VS1204T/VS1208T/VE170T to the Line In Port on the VE172R.
- Plug the remote display's video and audio cables into the Video Out and Audio Out ports on the receiver unit (VE172R or VE170R/VE170RQ).

- Use a Cat5e cable to connect the RJ-45 Line Out Port on the VE172R to the Line In Port on the VE172R/VE170R/VE170RQ.
 - Plug the power adapter cable into the power jack on the VE172R.
- Note:** The VE172R is also compatible with other ATEN MDS products. Refer to the Instruction Manual(s) of the Transmitter/Receiver model you are using for steps on how to make hardware connections to devices other than the VE172R.

Picture Adjustment

The quality of the video signal can decrease with distance. Use the Video Gain Control and Video compensation tuners to increase/decrease the video signal gain and adjust the compensation.

Wall Mounting

To mount the VE172R against the wall, do the following:

- Screw the mounting bracket to the bottom of the unit, and then attach/screw the bracket into the wall.

Note: The VE172R Mounting Kit supports the VESA FDMI standard.

Récepteur audio-vidéo de catégorie 5 VE172R avec possibilité d'installation en cascade - Guide de démarrage rapide

www.aten.com

Description de l'appareil

Vue avant du VE172R

- Prise de terre
- Réglage du gain vidéo
- Réglage de la compensation vidéo
- Port d'entrée de ligne
- Prise d'alimentation

Vue arrière du VE172R

- Port de sortie vidéo
- Port de sortie audio
- Port de sortie de ligne

Vue supérieure du VE172R

- Voyant d'alimentation

Installation du matériel

- Pour mettre à la terre les unités que vous installez, utilisez un fil de terre dont vous reliez une extrémité à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet correctement mis à la terre.
- Reliez l'une des extrémités d'un câble audio/VGA aux ports audio et vidéo du périphérique A/V source (ordinateur ou lecteur DVD, par exemple). Puis, reliez l'autre extrémité aux ports d'entrée vidéo et audio situés sur l'émetteur (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Branchez l'écran et les haut-parleurs locaux sur les ports de sortie vidéo et audio de l'unité VE172R.
- Utilisez un câble de catégorie 5e pour connecter le port de sortie de ligne RJ-45 du VS1204T/VS1208T/VE170T au port d'entrée de ligne du VE172R.
- Branchez les câbles audio et vidéo de l'écran distant aux ports de sortie audio et vidéo du récepteur (VE172R ou VE170R/VE170RQ).

- Utilisez un câble de catégorie 5e pour connecter le port de sortie de ligne RJ-45 du VE172R au port d'entrée de ligne du VE172R/VE170R/VE170RQ.
 - Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du VE172R.
- Remarque :** le VE172R est également compatible avec d'autres solutions de distribution multimédia (MDS) d'ATEN. Consultez le ou les manuels d'utilisation du modèle d'émetteur/récepteur que vous utilisez pour connaître les étapes à suivre afin de réaliser les branchements aux périphériques autres que le récepteur VE172R.

Réglage de l'image

La qualité du signal vidéo peut diminuer avec la distance. Utilisez les boutons de réglage de contrôle de gain vidéo et de compensation vidéo pour augmenter/diminuer le gain du signal et régler la compensation.

Montage au mur

Pour monter le VE172R au mur, procédez comme suit :

- Vissez le support de montage sur la partie inférieure de l'appareil puis accrochez/vissez le support au mur.

Remarque : le kit de montage du VE172R est conforme à la norme FDMI VESA.

VE172R Audio-Video-Empfänger Over Cat 5 mit Kaskadenschaltung Kurzanleitung

www.aten.com

Hardwareübersicht

VE172R Vorderseitige Ansicht

- Erdungsanschluss
- Bildsignalpegelregler
- Bildsignalkompensationsregler
- Line-In-Buchse
- Stromeingangsbuchse

VE172R Rückseitige Ansicht

- Grafikausgang
- Audio-Ausgang
- Line-Out-Buchse

VE172R Draufsicht

- LED-Betriebsanzeige

Hardware installieren

- Erden Sie die Geräte mithilfe eines Erdleiters. Verbinden Sie dazu das eine Ende des Leiters mit der Erdungsschelle und das andere Ende mit einem geerdeten Gegenstand.
- Verbinden Sie das eine Ende des VGA/Audiokabels mit den Grafik- und Audioausgängen der AV-Signalquelle (z.B. Computer oder DVD-Player). Verbinden Sie das andere Ende mit den Grafik- und Audiosignaleingängen des Senders (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Verbinden Sie den lokalen Bildschirm und die lokalen Lautsprecher mit den Grafik- und Audiosignalausgängen des VE172R.
- Verbinden Sie den RJ45-Line-Out-Ausgang am VS1204T/VS1208T/VE170T über ein Kat. 5e-Kabel mit dem Line-In-Eingang am VE172R.
- Verbinden Sie das Grafik- und das Audiokabel des Bildschirms der Gegenstelle mit den Grafik- und Audiosignalausgängen am Empfänger (VE172R oder VE170R/VE170RQ).

- Verbinden Sie die RJ45-Line-Out-Ausgänge am VE172R über ein Kat. 5e-Kabel mit dem Line-In-Eingang am VE172R/VE170R/VE170RQ.
 - Verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit der Stromeingangsbuchse am VE172R.
- Hinweis:** Der VE172R ist auch zu den meisten ATEN-Lösungen zur Veröffentlichung von Multimediainhalten kompatibel. Siehe das Benutzerhandbuch der Sende- bzw. Empfangseinheit, die Sie einsetzen möchten, um herauszufinden, wie Sie die Hardware für andere als den VE172R anschließen.

Bild einstellen

Die Qualität des Grafiksignals kann über die Entfernung abnehmen. Verwenden Sie den Bildsignalpegelregler und den Bildkompensationsregler, um den Gewinn des Bildsignals anzuheben bzw. abzusenken und die Kompensation einzustellen.

Wandmontage

Um den VE172R an der Wand zu montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schrauben Sie den Montagerahmen auf die Unterseite des Gerätes. Anschließend bringen Sie den Rahmen an der Wand an.

Hinweis: Das Montagekit des VE172R unterstützt den VESA-FDMI-Standard.

Receptor A/V sobre Cat. 5 VE172R con conexión en cascada Guía rápida

www.aten.com

Presentación del hardware

Vista frontal del VE172R

- Toma de tierra
- Ajuste de ganancia de señal gráfica
- Ajuste de compensación de señal gráfica
- Entrada de línea Line-In
- Entrada de alimentación

Vista posterior del VE172R

- Salida de señal gráfica
- Salida de audio
- Salida de línea Line Out

Vista superior del VE172R

- Indicador de alimentación

Instalar el hardware

- Emplee un conductor de tierra para conectar las unidades a masa. Para ello, conecte un extremo del conductor al terminal de tierra del equipo y el otro extremo a un objeto ya puesto a tierra.
- Conecte un extremo del cable de audio/VGA a los puertos de audio y gráfico del dispositivo fuente A/V (p. ej. computadora o reproductor de DVD). Conecte el otro extremo del cable a los puertos de entrada de audio y gráfica ubicados en el transmisor (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Conecte la pantalla y los altavoces locales a los puertos de salida gráfica y de audio del VE172R.
- Utilice un cable de Cat. 5e para conectar el puerto de salida de línea RJ-45 (Line-Out) del VS1204T/VS1208T/VE170T al puerto de entrada de línea (Line-In) del VE172R.
- Conecte los cables de audio y gráfico de la pantalla distante a los puertos de salida de audio y señal gráfica del receptor (VE172R o VE170R/VE170RQ).

- Utilice un cable de Cat. 5e para conectar el puerto de salida de línea RJ-45 (Line-Out) del VE172R al puerto de entrada de línea (Line-In) del VE172R/VE170R/VE170RQ.
 - Conecte el cable del adaptador de alimentación a la entrada de alimentación del VE172R.
- Nota:** el VE172R también es compatible con la mayoría de productos de las soluciones de distribución multimedia de ATEN. Consulte también la documentación de los modelos de transmisores/receptores que desee emplear para averiguar cómo realizar las conexiones entre los dispositivos y el VE172R.

Ajustar la imagen

La calidad de la señal gráfica puede deteriorarse con la distancia. Utilice los ajustes de ganancia de la señal gráfica y de compensación de señal para ampliar/atenuar la ganancia de señal y para ajustar la compensación.

Montaje en la pared

Para montar el VE172R en la pared, proceda como se indica a continuación:

- Atornille el marco de montaje en la parte inferior de la unidad y luego fije el marco en la pared.

Nota: El kit para montaje del VE172R admite el estándar FDMI VESA.

Ricevitore A/V Over Cat 5 VE172R con collegamento a cascata - Guida rapida

www.aten.com

Hardware

VE172R - Vista anteriore

- Terminale di messa a terra
- Sintonizzatore per il guadagno video
- Sintonizzatore per la compensazione video
- Porta d'ingresso di linea (Line In)
- Presa d'alimentazione

VE172R - Vista posteriore

- Porta d'uscita video (Video Out)
- Porta d'uscita audio (Audio Out)
- Porta d'uscita di linea (Line Out)

VE172R - Vista dall'alto

- LED d'alimentazione

Installazione dell'hardware

- Utilizzare un filo apposito per mettere a terra le unità collegando un'estremità del filo al terminale di messa a terra e l'altra estremità a un dispositivo dotato di adeguata messa a terra.
- Connettere un'estremità del cavo VGA/Audio alle porte video e audio del dispositivo A/V sorgente (p. es. computer o lettore DVD). Collegare quindi l'altra estremità alle porte di ingresso audio e video situate sull'unità trasmittente (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Collegare il dispositivo locale di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte d'uscita video e audio dell'unità VE172R.
- Usare un cavo Cat 5e per collegare la porta d'uscita di linea RJ-45 del VE1204T / VS1208T / VS170T alla porta d'ingresso di linea del VE172R.
- Inserire i cavi audio e video dello schermo remoto alle porte d'uscita audio e video dell'unità ricevente (VE172R o VE170R/VE170RQ).

- Usare un cavo Cat 5e per collegare la porta d'uscita di linea RJ-45 del VE172R alla porta d'ingresso di linea del VE172R/VE170R/VE170RQ.
 - Inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione del VE172R.
- Nota:** Il VE172R è inoltre compatibile con gli altri prodotti ATEN MDS. Per i passaggi su come effettuare i collegamenti hardware a dispositivi diversi dal VE172R, consultare il manuale d'istruzioni del modello di trasmettitore/ricevitore utilizzato.

Regolazione dell'immagine

La qualità del segnale video può diminuire con la distanza. Usare i sintonizzatori di controllo del guadagno video e della compensazione video per aumentare/ridurre il guadagno del segnale video e per regolare la compensazione.

Montaggio a parete

Montaggio a parete del VE172R:

- Avvitare la staffa di montaggio alla base dell'unità, quindi fissare/avvitare la staffa sulla parete.

Nota: Il kit di montaggio del VE172R supporta lo standard VESA FDMI.

Краткое руководство пользователя аудио-/видеоприемника Cat 5 с поддержкой каскадного подключения VE172R	www.aten.com
---	--------------

Обзор оборудования ❷

Вид спереди на VE172R

- Клемма заземления
- Ручка усиления видеосигнала
- Ручка компенсации видеосигнала
- Линейный вход
- Гнездо питания

Вид сзади на VE172R

- Видео выход
- Звуковой выход
- Линейный выход

Вид сверху на VE172R

- Индикатор питания

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Огляд обладнання ❷

Вигляд спереду VE172R

- Клема заземлення
- Ручка посилення відеосигналу
- Ручка компенсації відеосигналу
- Лінійний вхід
- Гніздо живлення

Вигляд ззаду VE172R

- Відео вихід
- Аудіо вихід
- Лінійний вихід

Вигляд згори VE172R

- Індикатор живлення

Guia de início rápido do receptor A/V Over Cat 5 VE172R com cascata	www.aten.com
---	--------------

Revisão do hardware ❷

Visão frontal do VE172R

- Terminal de aterramento
- Sintonizador de ganho de vídeo
- Sintonizador de compensação de vídeo
- Porta Line In
- Conector de energia

Visão traseira do VE172R

- Porta Vídeo Out
- Porta Audio Out
- Porta Line Out

Visão superior do VE172R

- LED de energia

VE172R каскад 接続対応カテゴリ5タイプAVレシーバー　 クイックスタートガイド	www.aten.com　 サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
--	--

製品各部名称 ❷

VE172R フロントパネル

- グラントターミナル
- ビデオゲインチューナー
- ビデオ補正チューナー
- ライン入力ポート
- 電源ジャック

VE172R リアパネル

- ビデオ出力ポート
- オーディオ出力ポート
- ライン出力ポート

VE172R トップパネル

- 電源LED

VE172R A/V Over Cat 5 캐스캐이드 수신기 빠른 시작 가이드	www.aten.com　 Phone: 02-467-6789
---	----------------------------------

하드웨어 리뷰 ❷

VE172R 전면

- 접지 터미널
- 비디오 게인 튜너
- 비디오 조정 튜너
- 라인 입력 포트
- 전원 잭

VE172R 후면

- 비디오 출력 포트
- 오디오 출력 포트
- 라인 출력 포트

VE172R 뒷면

- 전원 LED

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+占口级联功能快速安装卡	www.aten.com　 电话支持：010-5255-0110
---------------------------------------	----------------------------------

硬件检视 ❷

VE172R前视图

- 接地端口
- 视频增益旋钮
- 视频补偿旋钮
- Line In端口
- 电源插孔

VE172R后视图

- 视频输出端口
- 音频输出端口
- Line OUT输出端口

VE172R上视图

- 电源LED指示灯

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 技術服務專線：02-8692-6959
-------------------------------------	-----------------------------------

硬體檢視 ❷

VE172R前視圖

- 接地埠
- 視訊增益旋鈕
- 視訊補償旋鈕
- Line In連接埠
- 電源插孔

VE172R背視圖

- 視訊輸出埠
- 音訊輸出連接埠
- Line OUT輸出埠

VE172R上視圖

- 電源LED指示燈

Установка оборудования ❷

- Воспользуйтесь заземляющим проводом для заземления устанавливаемых модулей, присоединив один конец провода к клемме заземления, а другой конец – к пригодному заземленному предмету.
- Подключите один конец VGA/звукового кабеля к видео и звуковым портам аудио/видео источника (например, компьютер или DVD-плеер). Затем подключите другой конец кабеля к видео и звуковым входам передающего блока (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Подключите локальный дисплей и динамики к выходам видео и звука устройства VE172R.
- Воспользуйтесь кабелем Cat 5e, чтобы соединить линейный выход RJ-45 на VS1204T/VS1208T/VE170T с линейным входом VE172R.
- Подключите видео и звуковые кабели к выходам видео и звукова блока приемника (VE172R или VE170R/VE170RQ).

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Встановлення обладнання ❷

- Скористайтесь заземлювальним дротом для заземлення встановлюваних модулів, приєднавши один кінець проводу до клеми заземлення, а інший кінець – до придатного заземленого предмету.
- Підключіть один кінець VGA/звукового кабелю до відео та звукових портів джерела аудіо/відео (напр., комп'ютер або DVD-програвач). Потім підключіть інший кінець кабелю до відео та аудіо входів передавача (VS1204T/VS1208T/VE170T).
- Підключіть локальний дисплеї та динаміки до відео та аудіо виходів VE172R.
- За допомогою кабелю Cat 5e з'єднайте лінійний вихід RJ-45 на VS1204T/VS1208T/VE170T з лінійним входом VE172R.
- Підключіть відео та аудіо кабелі віддаленого дисплею до відео та аудіо виходів приймача (VE172R або VE170R/VE170RQ).

Instalação de hardware ❷

- Utilize um fio de aterramento para aterrar as unidades que você está instalando, conectando uma extremidade do fio a seu terminal de aterramento e o outro a um objeto aterrado adequado
- Conecte uma ponta de um cabo VGA/de áudio às portas de áudio e de vídeo no dispositivo fonte de A/V (por exemplo, um computador ou aparelho de DVD). Em seguida, conecte a outra ponta às portas Vídeo In de e Audio In localizadas na unidade transmissora (VS1204T/VS1208T/VE170T)
- Conecte o monitor e as caixas de som locais às portas Vídeo Out e Audio Out da unidade VE172R
- Use um cabo Cat 5e para conectar a porta RJ-45 Line Out do VS1204T/VS1208T/VE170T à porta Line In do VE172R
- Conecte os cabos de áudio e vídeo do monitor remoto às portas Audio Out e Video Out da unidade receptora (VE172R ou VE170R/VE170RQ)

VE172R A/V Over Cat 5 캐스캐이드 수신기 빠른 시작 가이드	www.aten.com　 サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
---	--

ハードウェアセットアップ ❷

- 接地線の片方を製品のグラントターミナルに、もう片方を適切な接地地に接続し、製品本体の接地を行ってください。
- VGA/オーディオケーブルの片方をA/Vソースデバイス(例：コンピューターまたはDVDプレーヤー)のビデオポートとオーディオポートに、もう片方をトランスミッターユニット(VS1204T/VS1208T/VE170T)のビデオ入力ポートとオーディオ入力ポートにそれぞれ接続してください。
- ローカルで使用するディスプレイとスピーカーを、VE172R 本体のビデオ出力ポートとオーディオ出力ポートにそれぞれ接続してください。
- カテゴリ5e ケーブルで、VS1204T/VS1208T/VE170T のRJ-45 ライン出力ポートと VE172R のライン入力ポートを接続してください。

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+占口级联功能快速安装卡	www.aten.com　 电话支持：010-5255-0110
---------------------------------------	----------------------------------

VE172R A/V Over Cat 5 캐스캐이드 수신기 빠른 시작 가이드	www.aten.com　 Phone: 02-467-6789
---	----------------------------------

하드웨어 설치 ❷

- 접지 와이어를 이용하여 한 쪽 끝을 접지 터미널에 연결하고 다른 한 쪽을 접지할 제품의 적절한 곳에 연결합니다.
- Connect one end of a VGA/오디오 케이블의 한 쪽을 A/V 소스 장치(컴퓨터 또는 DVD 플레이어) 비디오와 오디오 포트에 연결한 후 다른 한 쪽을 (VS1204T/VS1208T/VE170T)전송 장치의 비디오 입력, 오디오 입력 포트에 연결합니다.
- 로컬 디스플레이와 스피커를 VE172R 장치의 비디오 출력 과 오디오 출력 포트에 연결합니다.
- Cat 5e 케이블을 이용하여 VS1204T/VS1208T/VE170T 의 RJ-45라인 출력 포트를 VE172R 의 라인 입력 포트에 연결합니다.
- 원격 디스플레이의 비디오와 오디오 케이블을 수신장치 (VE172R 또는 VE170R/VE170RQ)의 비디오 출력, 오디오 출력 포트에 연결합니다.

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 技術服務專線：02-8692-6959
-------------------------------------	-----------------------------------

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 电话支持：010-5255-0110
-------------------------------------	----------------------------------

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+占口级联功能快速安装卡	www.aten.com　 电话支持：010-5255-0110
---------------------------------------	----------------------------------

硬件安装 ❷

- 将接地线一端连接至VE172R的接地端口，而接地线的另一端则连接至适当的接地物
- 将VGA/音频线缆的一端连接至A/V来源端设备上的视频和音频的端口(例如:电脑或DVD录放机).然后将线缆的另一端连接至(VS1204T/VS1208T/VE170T)背板的视频和音频输入端口
- 将本地显示器和喇叭连接至VE172R的视频和音频输出端口
- 使用Cat 5e线缆从VE170T/VS1204T/VS1208T的RJ-45 Line Out输出口连接至VE172R的Line In 输入端口
- 将视频和音频线缆从远程显示器插至(VE172R或VE170R/VE170RQ)的视频和音频输出端口
- 使用Cat 5e线缆从VE172R的RJ-45 Line Out输出口连接至VE172R/VE170R/VE170RQ的Line In 输入端口

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 电话支持：010-5255-0110
-------------------------------------	----------------------------------

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 技术服務專線：02-8692-6959
-------------------------------------	-----------------------------------

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 技術服務專線：02-8692-6959
-------------------------------------	-----------------------------------

硬體安裝 ❷

- 將接地線一端連接至VE172R的接地埠，而接地線的另一端則連接至適當的接地物
- 將VGA/音訊線材的一端連接至A/V來源端裝置上的視訊和音訊的連接埠(例如:電腦或DVD錄放影機).然後將線材的另一端連接至(VS1204T/VS1208T/VE170T)背板的視訊和音訊輸入埠
- 將近端顯示器和喇叭連接至VE172R的視訊和音訊輸出埠
- 使用Cat 5e線材從VE170T/VS1204T/VS1208T的RJ-45 Line Out輸出埠連接至VE172R的Line In 輸入埠
- 將視訊和音訊線材從遠端顯示器插至(VE172R或VE170R/VE170RQ)的視訊和音訊輸出埠
- 使用Cat 5e線材從VE172R的RJ-45 Line Out輸出埠連接至VE172R/VE170R/VE170RQ的Line In 輸入埠

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 技术服務專線：02-8692-6959
-------------------------------------	-----------------------------------

VE172R A/V Over Cat 5 接收器+堆叠功能快速安装卡	www.aten.com　 電話支持：010-5255-0110
-------------------------------------	----------------------------------

- Воспользуйтесь кабелем Cat 5e, чтобы соединить линейный выход RJ-45 на VE172R с линейным входом VE172R/VE170R/VE170RQ.
- Включите кабель адаптер питания в гнездо питания VE172R.

Примечание. Модель VE172R также совместима с другой продукцией для распределения аудиовизуальной информации ATEN. Информация о подключении оборудования к другим устройствам, помимо VE172R, приводится в инструкции(-ях) к используемой модели передатчика/приемника.

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

- За допомогою кабелю Cat 5e з'єднайте лінійний вихід RJ-45 на VE172R з лінійним входом VE172R/VE170R/VE170RQ.
- Підключіть кабель адаптер живлення до гнізда живлення на VE172R.

Примітка. Модель VE172R також сумісна з іншими продуктами для розповсюдження аудіовізуальної інформації ATEN. Інформація щодо підключення обладнання до інших пристроїв, окрім VE172R, наводиться в інструкціях використовуваної моделі передавача/приймача.

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

- Use um cabo Cat 5e para conectar a porta RJ-45 Line Out do VE172R à porta Line In do VE172R/VE170R/VE170RQ
- Conecte o cabo do adaptador de energia ao conector de energia do VE172R

Observação: O VE172R também é compatível com outras soluções de distribuição de mídia (MDS) da ATEN. Consulte o(s) manual(is) de instruções do modelo de transmissor/receptor que você está usando para obter o passo-a-passo sobre como fazer as ligações dos dispositivos além do VE172R.

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

- リモートで使用するディスプレイのビデオおよびオーディオの各ケーブルを、レシーバーユニット(VE172RまたはVE170R/VE170RQ)のビデオおよびオーディオの各出力ポートに接続してください。
- カテゴリ5e ケーブルで、VE172R のRJ-45ライン出力ポートとVE172R/VE170R/VE170RQのライン入力ポートを接続してください。
- VE172R の電源ジャックに、電源アダプターのケーブル部分を接続してください。

注意: VE172Rは、多くのATENビデオ製品と互換性があります。VE172Rを他のトランスミッター/レシーバーと接続して使用する場合は、該当製品のマニュアルを参考してください。

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Настройка изображения

С расстоянием качество видеосигнала может ухудшаться. Для увеличения/уменьшения усиления видеосигнала и регулировки компенсации используйте ручки усиления и компенсации видеосигнала.

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Установка на стене
Чтобы установить VE172R на стене, выполните следующие действия:

- Прикрутите монтажный кронштейн в нижней части устройства, затем прикрепите/привинтите кронштейн к стене.

Примечание. Комплект для монтажа VE172R соответствует стандартам VESA FDMI.

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------

Короткий посібник користувача аудіо/відео приймача Cat 5 з підтримкою каскадного підключення VE172R	www.aten.com
---	--------------