


Snabbstartguide

1 Sätt i batterierna i fjärrkontrollen


Ta bort skruven som sitter i batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen först. Lyft lätt på locket. Sätt i två 1,5 V - storlek **AAA** batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka locket. Skruva sedan fast locket igen.

2 Anslut antennen till din TV

BAKSIDAN AV TV:N

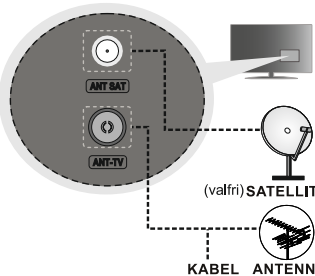

3 Anslut TV:n till eluttaget.

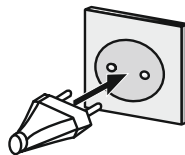


4 Slå på TV:n

När du har anslutit nätkabeln till eluttaget slås TV: n på automatiskt. Om TV:n befinner sig i vänteläge så kommer LED-lampan att tändas.

Slå på TV: n från standby-läge antingen;

1. Trycka på **Standby** knappen på fjärrkontrollen.
2. Tryck på mitten av kontrollknappen på TV:n

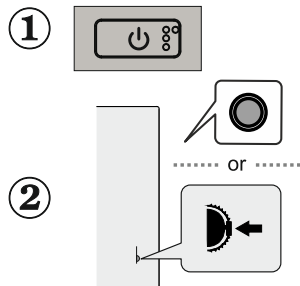

5 Initial Installationsguiden

När den slås på för första gången, kommer en sökning efter tillbehör att utföras innan den intima inställningen startar. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll och andra trådlösa tillbehör med din TV. Tryck på **Exit (Avsluta)** för att avsluta lägga till tillbehör och starta installationen. Meddelandet "välkommen" visas tillsammans med de språkvalsalternativ som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den intima installationsprocessen. Använd riktningssknapparna och knappen **OK** på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.

Observera: För detaljerad information och instruktioner om den intima installationsprocessen, se instruktionsboken på den här TV: n.

6 Byta ingångskälla

Om du vill ansluta en enhet till TV: n, se till att både TV: n och enheten är avstängda innan du gör någon anslutning. Använd en lämplig kabel för att ansluta två enheter tillsammans. När du har anslutit externa system till din TV kan du växla till olika ingångskällor.

Tryck på knappen **Source** på fjärrkontrollen i följd eller använd riktningssknapparna och tryck sedan på knappen **OK** för att växla till olika källor när N live tv-läge.

Förutom detta kan du växla till önskad ingångskälla genom att välja önskat alternativ från menyn **ingångar** på startskärmen eller **TV-alternativ >källa** meny n Live TV-läge.



7 Anslut din TV till internet

Du kan komma åt Internet via din TV genom att ansluta t till ett bredbandssystem. Det är nödvändigt att konfigurera nätverksinställningarna n för att njuta av en mängd olika strömmande innehåll och Internet-applikationer. Dessa inställningar kan konfigureras från menyn **nätverk och Internet** som finns under meny **TV-Alternativ>Inställningar >n Live TV-läge** eller under meny **Inställningar** på startskärmen. Du kan också markera den anslutna / inte anslutna con på startskärmen och tryck på **OK** för att komma åt den här menyn.

Trådbunden Anslutning
Anslut din TV till modem/routeren via en Ethernet-kabel. Det finns en LAN-port på baksidan av din TV. □ Statusen för anslutningen under **Ethernet** avsnitt n menyn **nätverk och Internet** ändras från **inte ansluten till ansluten**.


Trådbunden Anslutning

Trådlös Anslutning
Ett trådlöst LAN-modem / router s krävs för att ansluta TV: n till Internet via trådlöst LAN. Markera **Wi-Fi** alternativ n meny **nätverk och Internet** och tryck på **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga nätverk kommer att listas. Markera nätverket från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordsskyddat.


Trådlös Anslutning

□ Statusen för anslutningen under **Ethernet** avsnitt n menyn **nätverk och Internet** ändras från **inte ansluten till ansluten**.

Trådbunden Anslutning

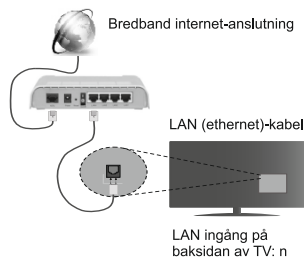

Trådlös Anslutning

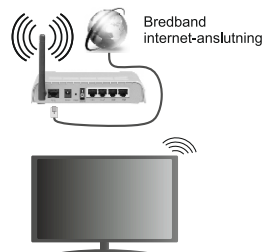


Quick Start Guide

1 Insert the batteries into the Remote Control


Remove the screw that secure the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

2 Connect the antenna to your TV

REAR SIDE OF THE TV

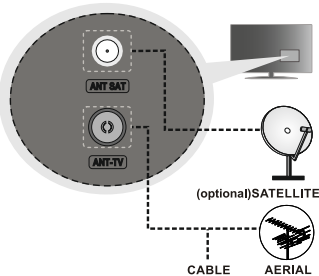

3 Connect the TV to the mains socket

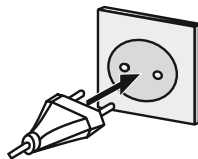


4 Switch the TV on

After plugging the power cable to the mains socket outlet the TV will switch on automatically. If the TV is in standby mode the standby LED lights up.

To switch on the TV from standby mode either;

1. Press the **Standby** button on the remote control.
2. Press the centre of the control switch on the TV in.

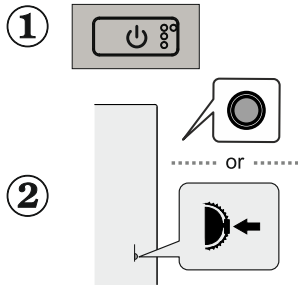

5 Initial Setup Wizard

When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. Follow the on-screen information to pair your remote control and other wireless accessories with your TV. Press **Exit** to end adding accessories and start the setup. "Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

Note: For detailed information and instructions on the initial setup process refer to the Instruction Book of this TV.

6 Change the Input Source

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. Use a suitable cable to connect two units together.

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Besides this, you can switch to the desired input source by selecting the desired option from the **Inputs** menu on the Home Screen or **TV options > Source** menu in Live TV mode.



7 Connect your TV to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Network & Internet** menu located under the **TV options > Settings** menu in Live TV mode or under the **Settings** menu on the Home Screen. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will be changed from **Not connected** to **Connected**.


Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN. Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Highlight your network from the list and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected.

Wired Connection

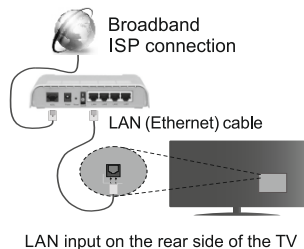

Wireless Connection

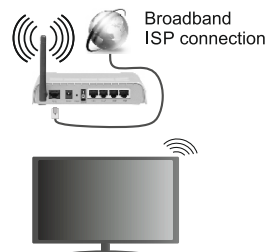


Hurtig-vejledning

1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen


Fjern først den skrue, der fastgør dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. Løft dækslet forsigtigt. Indsæt to **AAA**-batterier 1,5 V. Sørg for at (+) og (-)-tegn stemmer overens (vær opmærksom på korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt dækslet på igen. Skru derefter dækslet på igen.

2 Tilslut antennen til dit TV

TV'ETS BAGSIDE

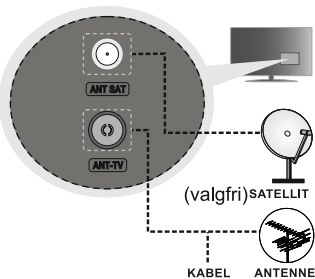

3 Tilslut TV'et til stikkontakten.

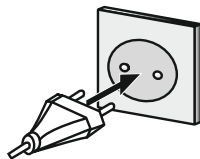


4 Tænd for TV'et

Efter tilslutning af strømkablet til stikkontakten tændes TV'et automatisk. Hvis TV'et er i standby-tilstand, lyser LED'en ikke.

For at tænde TV'et fra standbytilstand skal man enten:

1. Trykke på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
2. Trykke på midten af kontrolkontakten på TV'et.

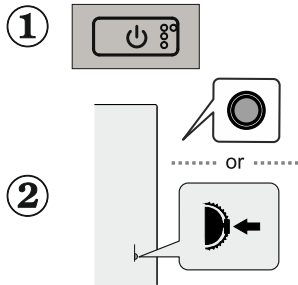

5 Vejledning til start-opsætning

Når det tændes for første gang, udføres der en søgning efter tilbehør, inden den indledende opsætning starter. Følg informationerne på skærmen for at parre din fjernbetjening og andet trådløst tilbehør med dit TV. Tryk på **Exit** for at afslutte tilføjelse af tilbehør og starte opsætningen. "Velkomst"-meddelelsen vises med det sprogvalg, der er valgt på skærmen. Vælg det ønskede sprog på listen, og tryk på **OK** for at fortsætte. Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte den indledende opsætningsproces. Brug piletasterne og **OK**-knappen på fjernbetjeningen for at vælge, indstille, konfigurere og fortsætte.

Bemærk: For detaljerede oplysninger og instruktioner i den indledende opsætningsproces henvises til instruktionsbogen for dette TV.

6 Skift inputkilde

Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV'et og enheden er slukket, før tilslutningen oprettes. Brug det korrekte kabel til at forbinde de to enheder. □ Når de eksterne systemer er tilsluttet TV'et, kan du skifte mellem de forskellige signalindgange. Tryk på **Kilde**-knappen på fjernbetjeningen i rækkefølge, eller brug piletasterne, og tryk derefter på **OK**-knappen for at skifte til forskellige kilder i Live TV-tilstand. Foruden dette kan du skifte til den ønskede input-kilde ved at vælge den ønskede mulighed fra **Indgangsmenuen** på startskærmen eller **TV-valg > Kilde**-menu i Live TV-tilstand.



7 Tilslut dit TV til internettet

Du kan få adgang til internettet på dit TV ved at forbinde det til et bredbåndssystem. Det er nødvendigt at konfigurere netværksindstillingerne for at nyde en lang række streaming-indhold og internet-applikationer. Disse indstillinger kan konfigureres fra menuen **Netværk og Internet** placeret under menuen **TV-valg > Indstillinger** i Live TV-tilstand eller under **Indstillinger** på startskærmen. Du kan også få vist **Forbundet/Ikke-forbundet**-ikonet på startskærmen og trykke på **OK** for at få adgang til denne menu.


Kablet forbindelse

Tilslut dit TV til dit modem eller din router via et ethernet-kabel. Der er en LAN-port på bagsiden af dit TV. □ Status for forbindelsen under **Ethernet-afsnittet** i menuen **Netværk og Internet** vil skifte fra **Ikke forbundet** til **forbundet**.


Trådløs forbindelse

Et trådløst LAN-modem/router kræves for at forbinde TV'et til Internettet via trådløst netværk. Fremhæv **Wi-Fi i Netværk og Internet**-menuen og tryk på **OK** for at aktivere Trådløs forbindelse. Der kommer en liste frem med trådløse netværk. Marker et netværk på listen, og tryk på **OK** for at forbinde. Du bliver muligvis bedt om at indtaste en adgangskode for at oprette forbindelse til det valgte netværk, hvis netværket er adgangskodebeskyttet.

Kablet forbindelse

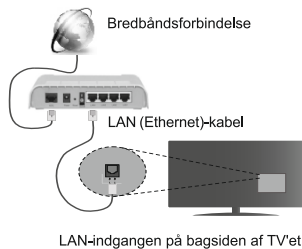

Trådløs forbindelse

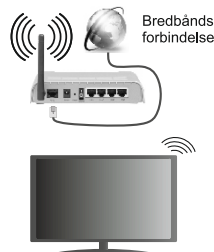


Pikakäynnistysopas

1 Paristojen asettaminen kauko-ohjaimen


Poista ensin paristokotelon kannen kiinnitysruuvi kauko-ohjaimen takapuolella. Nosta kansi varovasti paikaltaan. Asenna kaksi 1,5 V **AAA**-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samanmallisiin. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Kiinnitä kannen ruuvit takaisin paikalleen.

2 Liitä antennijohto televisioon

TELEVISION TAKAOSA

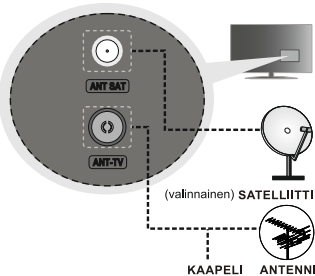

3 Liitä TV virtapistokkeeseen

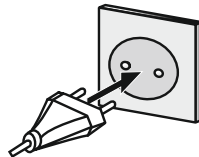


4 Kytke TV päälle

Kun virtajohto on liitetty pistorasiaan, TV kytkeytyy päälle automaattisesti. Jos TV on valmiustilassa, syttyy valmiustilan LED.

Kytkeäksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:

1. Paina **VALMIUSTILA** painiketta kauko-ohjaimessa,
2. Paina ohjauskytkimen keskiosaa TV:ssä.

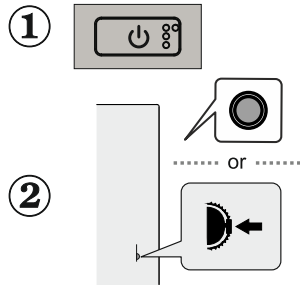

5 Alkuasetusten ohjattu toiminto

Kun TV kytetään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkuasetuksen käynnistymistä. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kauko-ohjaimen ja muiden langattomien lisälaitteiden laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Paina **Exit** lisälaitteiden lisäämisen lopettamiseksi ja asetuksen aloittamiseksi. Tervetuloa-viesti näytetään yhdessä kielivaihtoehtojen kanssa. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina **OK**. Noudata ruudussa olevia ohjeita alkuasetusten päättämiseksi. Käytä suuntapainikkeita ja **OK**-painiketta kauko-ohjaimessa valintaan, asettamiseen, vahvistamiseen ja jatkamiseen.

Huomautus: Täydelliset tiedot ja ohjeet alkuasetuksesta on TV:n käyttöoppaassa.

6 Vaihda tulolähdettä

Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liittämisen suorittamista. Käytä sopivaa kaapelia laitteiden liittämiseen. □ Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV:seen, voit kytkeä eri sisääntulolähteitä. Paina **Lähde**-painiketta kauko-ohjaimessa toistuvasti tai käytä suuntapainikkeita ja paina **OK**-painiketta lähteiden vaihtamiseksi Live TV -tilassa. Tämän lisäksi voit vaihtaa haluttuun sisääntulolähteeseen valitsemalla halutun vaihtoehdon Tulot-valikosta aloitusnäytöllä tai **TV-vaihtoehdot>Lähde** valikosta Live TV -tilassa.



7 Television liittäminen Internetiin

Voit yhdistää Internetiin TV:n kautta liittämällä sen laajakaistajärjestelmään. Verkkoasetukset on asetettava suoratoistosisällön katsomiseksi ja Internet-sovellusten käyttämiseksi. Nämä asetukset voidaan asettaa **Verkko ja Internet** valikosta **TV-vaihtoehdot>Asetukset** valikossa Live TV -tilassa tai **Asetukset**-valikosta aloitusnäytöllä. Voit myös korostaa liitetty/ei liitetty kuvakkeen aloitusnäytöllä ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi.


Langallinen liitäntä

Liitä TV modeemiin/reitittimeen Ethernet-kaapelilla. TV:n takaosassa on lähiverkkoliitäntä. Liitäntätila **Ethernet** oassa **Verkko ja Internet** valikossa vaihtuu **Ei liitetty** tilasta **Liitetty** tilaan.

Langaton liitäntä

Langaton LAN-modeemi/reititin vaaditaan TV:n yhdistämiseen Internetiin langattoman LAN-yhteyden kautta. Korosta **Wi-Fi** vaihtoehto **Verkko ja Internet** valikossa ja paina **OK** langattoman yhteyden muodostamiseksi. Käytettävissä olevat verkot näytetään. Korosta haluttu verkko luettelosta ja paina **OK**. Voit joutua syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, jos se on salanasuojattu.

Langallinen liitäntä

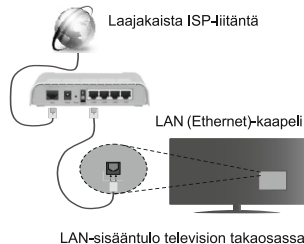

Langaton liitäntä




Hurtigstartveiledning

1 Sette inn batteriene i fjernkontrollen


Fjern skruen som fester dekelet til batterirommet på baksiden av fjernkontrollen først. Løft dekelet forsiktig. Sett inn to 1,5 V batterier med størrelsen **AAA**. Kontroller at tegnene (+) og (-) matcher (observer riktig polaritet). Ikke kombiner gamle og nye batterier. Bytt ut kun med samme eller tilsvarende type. Sett dekelet tilbake på plass. Skru deretter dekelet på plass igjen.

2 Koble antennen TV-en

BAKSIDEN AV TV-EN

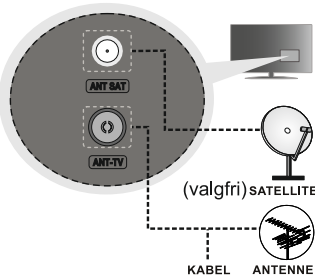

3 Sett støpselet til TV-en i en stikkontakt

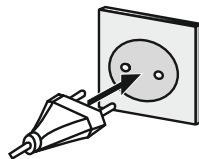


4 Slå TV-en på

Etter å ha koblet strømkabelen til stikkontakten, slås TV-en på automatisk. Hvis TV-en er i standbymodus, vil LED-en for standby lyse.

For å slå TV på fra standbymodus, enten;

1. Trykk **Standby** -knappen på fjernkontrollen.
2. Trykk på midten av kontrollbryteren på TV-en.

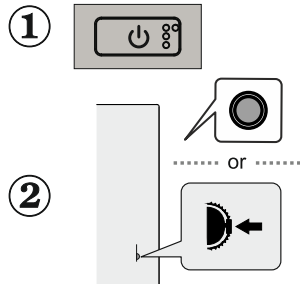

5 Innledende oppsettsveiviser

Når den slås på for første gang, vil det bli utført et søk etter tilbehør før det innledende oppsettet starter. Følg informasjonen på skjermen for å pare fjernkontrollen og andre trådløse tilbehør med TV-en. Trykk på **Exit** for å slutte å legge til tilbehør og starte oppsettet. "Velkommen"-meldingen vises sammen med språkvalgene på skjermen. Velg ønsket språk fra listen og trykk på **OK** for å fortsette. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre den opprinnelige installasjonsprosessen. Bruk retningsknappene og **OK**-knappen på fjernkontrollen for å velge, stille inn, bekrefte og fortsette.

Merk: For detaljert(e) informasjon og instruksjoner om den innledende oppsettsprosessen, se instruksjonsboken for denne TV-en.

6 Endre inngangskilde

Hvis du vil koble en enhet til TV-en, kontroller at både TV-en og enheten er slått av før du gjør en tilkobling. Bruk en egnet kabel for å koble de to enhetene sammen. □ Når du har koblet det eksterne systemet til TV-en din, kan du velge andre inngangskilder. Trykk på **Kilde**-knappen på fjernkontrollen fortløpende, eller bruk retningsknappene. Trykk deretter på **OK**-knappen for å bytte til forskjellige kilder du er i Live TV-modus. I tillegg til dette kan du bytte til Insket inngangskilde ved å velge ønsket alternativ fra **Innganger**-menyen på startskjermen eller **TV-alternativer** > **Kilde**-menyen i Live TV-modus.



7 Koble TV-en til Internett

Du kan få tilgang til Internett fra TV-en din ved å koble deg til et bredbåndssystem. Det er nødvendig å konfigurere nettverksinnstillinger for å kunne nyte en rekke strømningssinnhold og nettapplikasjoner. Disse innstillingene kan konfigureres fra **Nettverk og Internett**-menyen som du finner under **TV-alternativer** > **Innstillinger**-menyen i Live TV-modus eller under **Innstillinger**-menyen på startskjermen. Du kan også gå til **Tilkoblet** / **Ikke tilkoblet**-ikonet på startskjermen og trykke **OK** for å få tilgang til denne menyen.


Kablet tilkobling

Koble TV-en til modem/ruter via en ethernetkabel. Det er en LAN-port på baksiden av TV-en. Status for tilkoblingen under **Ethernet**-delen i **Nettverk og Internett**-menyen vil endres fra **Ikke tilkoblet** til **Tilkoblet**.


Trådløs tilkobling

En trådløst LAN-modem/ruter er nødvendig for å koble TV-en til Internett via trådløst LAN. Velg **Wi-Fi**-alternativet i **Nettverk og Internett**-menyen og trykk **OK** for å muliggjøre trådløs tilkobling. Tilgjengelige nettverk vises. Velg nettverket ditt fra listen og trykk **OK**. Du kan bli bedt om å oppgi et passord for å koble til det valgte nettverket, i tilfelle nettverket er passordbeskyttet.

Kablet tilkobling

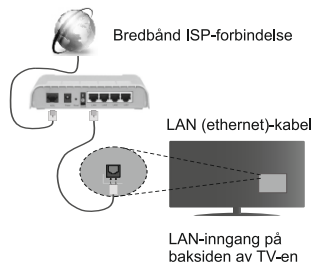

Trådløs tilkobling

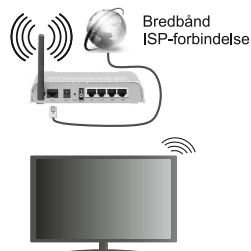


Aan de slag

1 Voer de batterijen in de afstandsbediening


Verwijder eerst de schroeven die de klep van het batterijvakje bevestigen op de achterzijde van de afstandsbediening. Til de klep voorzichtig omhoog. Voer twee 1.5V - **AAA** batterijen in. Zorg ervoor dat de (+) en (-) tekens overeenstemmen (let op de correcte polariteit). Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde of gelijkwaardig type vervangen. Breng het deksel opnieuw aan. Schroef de klep opnieuw aan.

2 Verbind de antenne met uw tv

ACHTERZIJDE VAN DE TV

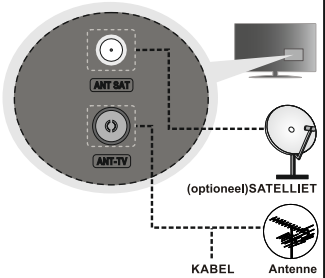

3 Sluit de TV aan op de netspanning

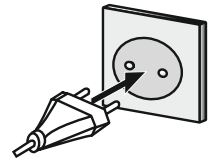


4 Schakel de TV in

Nadat u het de stekker in het stopcontact hebt gevoerd, zal de TV automatisch inschakelen. Als de TV in de stand-by modus staat, licht het LED-lampje op.

Om de TV in te schakelen vanuit de stand-by-modus kunt u:

1. Druk op de knop **Stand-by** op de afstandsbediening.
2. Druk in het midden van de bedieningsschakelaar van de TV.

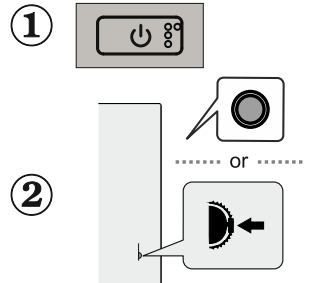

5 Initiële instelling wizard

Wanneer de TV de eerste maal wordt ingeschakeld, wordt een zoekopdracht uitgevoerd voor accessoires voor de initiële instelling start. Volg de informatie op het scherm om uw afstandsbediening en andere draadloze accessoires te koppelen met uw TV. Druk op **Exit** om te stoppen met het toevoegen van Een "Welkom" bericht verschijnt op het scherm samen met de taalselectie opties. Selecteer de gewenste taal in de lijst en druk op **OK** om door te gaan. Volg de instructies op het scherm om de initiële instelling te voltooien. Gebruik de navigatietoetsen en de **OK**-knop-knop op de afstandsbediening om te selecteren, in te stellen, te bevestigen en door te gaan.

Opmerking: Voor gedetailleerde informatie in instructies over de initiële instelling verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van deze TV.

6 De ingangsbron wijzigen

Als u een apparaat wilt verbinden met de TV moet u ervoor zorgen dat zowel de TV als het apparaat uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Gebruik de correcte kabel om beide apparaten met elkaar te verbinden. □ Van zodra u externe systemen hebt aangesloten op uw TV kunt u overschakelen naar verschillende ingangsbronnen. Druk herhaaldelijk op de knop **Source** op uw afstandsbediening of gebruik de navigatietoetsen en daarna op de knop **OK** om te schakelen tussen verschillende bronnen wanneer de TV in de Live TV-modus staat. U kunt bovendien ook overschakelen naar de gewenste ingangsbron door de gewenste optie te selecteren in het menu **Inputs** op het Startscherm of TV opties > Bron menu in de Live TV-modus.



7 Uw TV verbinden met het internet

U hebt toegang tot het internet via uw TV door deze te verbinden met een breedbandsysteem. De netwerkinstellingen moeten worden geconfigureerd om te kunnen genieten van streaming inhoud en internet toepassingen. Deze instellingen kunnen worden geconfigureerd in het menu **Netwerk & Internet** in het menu **TV opties > Instellingen** in de Live TV-modus of in het menu **Instellingen** in het Startscherm. U kunt ook het pictogram Verbonden/Niet verbonden markeren in het Startscherm en op **OK** drukken voor toegang tot dit menu.


Bedrade verbinding

Sluit uw TV aan op uw modem/router via een ethernetkabel. Er is een LAN-poort achteraan op uw tv. □ De status van de verbinding de **Ethernet** sectie in het menu **Netwerk & Internet** wijzigt van **Niet verbonden** in **Verbonden**.

Draadloze verbinding

Er is een draadloze LAN-modem/router vereist om de TV te verbinden met het internet via draadloze LAN. Markeer de **Wi-Fi** optie in het menu **Netwerk & Internet** en druk op **OK** om de draadloze verbinding in te schakelen. De lijst van beschikbare netwerken verschijnt. Markeer uw netwerk in de lijst en druk op **OK** om de verbinding te maken. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren voor de verbinding met het geselecteerde netwerk als het netwerk is beschermd met een wachtwoord.

Bedrade verbinding

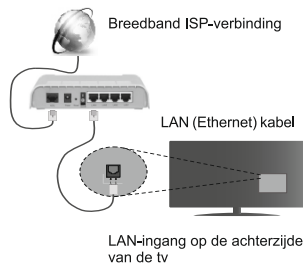

Draadloze verbinding

