

RollerMouse® Free3

Användarhandbok



contour 

Förpackningen innehåller

1. RollerMouse Free3
2. Två korta tangentbordsstöd
3. Två långa tangentbordsstöd



RollerMouse funktioner

- A. Rullstav
- B. Markörhastighet LED
- C. Kopiera
- D. Klistra in
- E. Bakåt
- F. Framåt
- G. Vänsterklicka
- H. Högerklicka
- I. Scrollhjul
- J. Dubbelklicka med ett klick

För fler funktioner och specifika inställningar för Mac, vänligen ladda ner vår drivrutin från www.contourdesign.se.



Placering av tangentbordet

Innan du ansluter tangentbordet till datorn, kontrollera tangentbordets höjd och vinkel, och justera det så att det passar dig. Ställ in lämplig höjd och vinkel med hjälp av tangentbordsstöden. Mellanslagstangenten på tangentbordet ska vara en aning högre placerad än rullstaven. För en ergonomisk arbetsställning bör tangentbordet placeras så nära rullstaven som möjligt.

Tangentbordet är särskilt framtaget för RollerMouse Free3 och har samma höjd som rullstaven. Du kan enkelt justera tangentbordet till den vinkel som passar dig bäst: framåtlutat, plant eller bakåtlutat.



Framåtlutat tangentbord



Bakåtlutat tangentbord



Plant tangentbord

Montera tangentbordsstöden

Placera tangentbordsstödet **2** i spåret på baksidan av RollerMouse Free3.



Passa in skårorna på det långa och korta stödet **2** och **3** och tryck samman dem tills du hör att de klickar ihop.



Negativ vinkel



Neutralt upphöjt läge



Neutralt liggande läge



Positiv vinkel

Ansluta till en dator

Sæt USB-kablet til RollerMouse Free3 i computerens USB-indgang. Vent et par sekunder, mens din computer foretager den automatiske installation.



Använda rullstaven

Rullstaven **A** har två funktioner:

- Tryck på rullstaven för att vänsterklicka.
- Flytta markören genom att föra rullstaven från sida till sida och fram och tillbaka.



Anpassa rullstavens klick-reaktion

Det går att ställa in hur mycket kraft som ska användas för att klicka på rullstaven. Använd skjutreglaget för "klick-kraft" på undersidan av RollerMouse Free3. Flytta reglaget tills du hittar den inställning som passar dig.



Ändra dubbelklickknappen till mittknappsfunktion


Om du vill ändra dubbelklickknappen **B** så att den fungerar som en mittknapp, håll knapparna **B** och **J** nertryckta i två sekunder, tills lampan blinkar. Upprepa knapptryckningen för att återgå till dubbelknappsfunktion.



Ändra markörens hastighet

Tryck in markörhastighetsknappen **B** för att välja markörhastighet. Det finns tio hastigheter att välja mellan, från långsam (600 dpi) till snabb (2800 dpi). Indikatorlamporna visar vilken hastighet du valt.


För att se nuvarande DPI-nivå trycker du in markörhastighetsknappen **B** en gång.

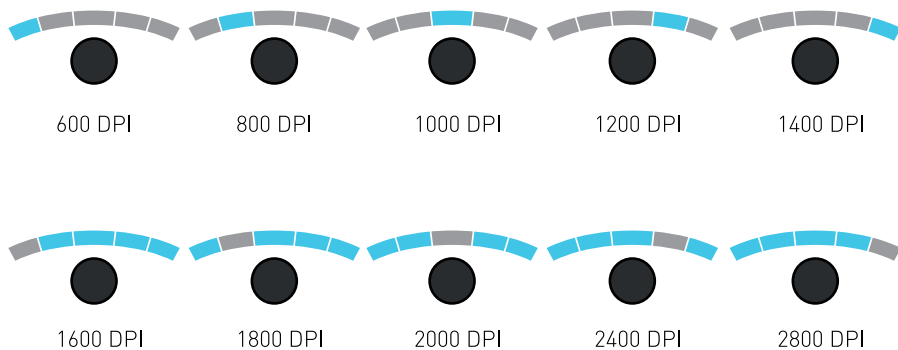

Operativsystem

RollerMouse Free3 har tre lägen. PC-läge, Mac-läge och HID-läge. Använd ett av följande tangentbordskommandon för att ställa in rätt operativsystem.

- B** + **C** : PC-läge (håll ner markörhastighetsknappen och tryck samtidigt ner "Copy")
- B** + **D** : Mac-läge (håll ner markörhastighetsknappen och tryck samtidigt ner "Paste")
- B** + **E** : HID-läge (håll ner markörhastighetsknappen och tryck samtidigt ner "Back")

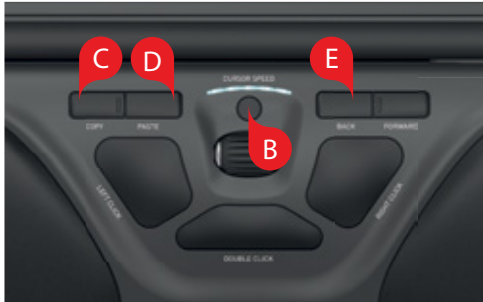

Olika Lägesinställningar

PC-Läge	LED-lamporna tänds från vänster till höger.	Windows
MAC-Läge	LED-lamporna tänds från höger till vänster.	OS
HID-Läge	LED-lamporna tänds från sidorna och in mot mitten.	Linux

För mer information, besök:
www.contourdesign.se

Contour Design Sverige AB
Hävertgatan 29
254 42 Helsingborg
Sverige
Telefon: +46 42 400 44 10
E-post: info@contour-design.com

Testat enligt FCC och
IC-standard.



FCC-deklaration

Om produkten modifieras på ett sätt som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för att bestämmelserna följs kan användaren ha förverkat sin rätt att använda utrustningen.

Denna utrustning har testats och uppfyller kraven för en B-klassad digital produkt enligt avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav är utformade för att garantera ett rimligt skydd mot störningar när produkten används i hemmiljö. Denna utrustning genererar, utnyttjar och kan sända ut radiofrekvenser och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka radiokommunikationsstörningar. Det kan dock inte garanteras att störningar inte kan uppkomma i specifika miljöer. Om denna utrustning stör radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att apparaten slås av och på, kan detta åtgärdas på något av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Denna utrustning uppfyller avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Följande två förutsättningar gäller (1) denna enhet bör inte orsaka störningar och (2) utrustningen kan utsättas för störningar, även sådana som kan orsaka försämrad funktionalitet.

IC-deklaration

Denna utrustning uppfyller Industry Canadas krav på licensfria RSS:er. Följande två förutsättningar gäller:

- (1) Denna enhet bör inte orsaka störningar; och
- (2) Utrustningen kan utsättas för störningar, även sådana som kan orsaka försämrad funktionalitet.

Benämningen "IC:" framför certifierings-/registreringsnumret visar endast att Industry Canadas tekniska specifikationer är uppfyllda. Denna produkt uppfyller de tillämpliga tekniska specifikationer som utformats av Industry Canada.

Garanti

Om produkten på grund av fabriktionsfel inte fungerar korrekt byter vi ut den mot en ny. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig användning.

Varning!

Om du plockar isär din RollerMouse upphör garantin att gälla.

contour