


G910 RGB Mechanical Gaming Keyboard

G910 Clavier de jeu mécanique RGB

Setup Guide

Guide d'installation

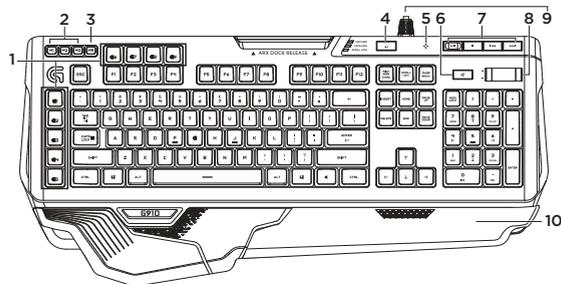

English

Know your product

1. G-keys (programmable)
2. M-keys
3. MR-key
4. Game/Windows® key
5. Backlight key
6. Mute
7. Media keys
8. Volume
9. USB cable connector
10. Palm rests

Français

Présentation du produit

1. Touches G (programmables)
2. Touches M
3. Touche MR
4. Touche Jeu/Windows®
5. Touche de rétroéclairage
6. Sourdine
7. Touches multimédia
8. Volume
9. Connecteur pour câble USB
10. Repose-poignets

English

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.




Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your gaming keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:

- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to www.logitech.com/support/g910

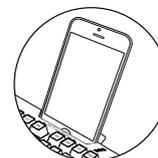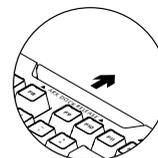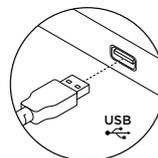

English

Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install the Logitech® Gaming Software from www.logitech.com/support/g910.

Français

Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech® disponible sur www.logitech.com/support/g910.

Français

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier de jeu.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier de jeu dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Connectez-vous avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus:

- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page www.logitech.com/support/g910

English

Product features

Programmable G-keys

- Nine programmable G-keys and three M-keys provide up to 27 unique functions per game.
- Customize the G-keys using the Logitech Gaming Software.

To record a macro:

1. Press the MR key.
2. Press a G-key.
3. Type the keys to be recorded.
4. Press the MR key.

To record a second macro to the same G-key, press M2 and repeat steps 1–4. For a third macro, press M3 and repeat steps 1–4.

Download and install the Logitech Gaming Software from www.logitech.com/support/g910.

Game/Windows key

This key disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

Keyboard backlighting

- Turn backlighting on and off with backlighting button. Control brightness and color with LGS software.

Français

Caractéristiques du produit

Touches G programmables

- Grâce aux 9 touches G programmables et aux 3 touches M, configurez jusqu'à 27 fonctions uniques par jeu.
- Personnalisez les touches G à l'aide de l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.

Pour enregistrer une macro:

1. Appuyez sur la touche MR.
2. Appuyez sur une touche G.
3. Appuyez sur les touches à enregistrer.
4. Appuyez sur la touche MR.

Pour enregistrer une deuxième macro sur la même touche G, appuyez sur M2 et répétez les étapes 1 à 4. Pour une troisième macro, appuyez sur M3 et répétez les étapes 1 à 4.

Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech disponible sur www.logitech.com/support/g910.

Touche Jeu/Windows

Cette touche désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

Rétroéclairage du clavier

- Activez ou désactivez le rétroéclairage à l'aide du bouton de rétroéclairage. Contrôlez la luminosité et la couleur avec l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.

English

Troubleshooting

Gaming keyboard does not work

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try other USB ports on your computer.
- Reboot your system.

Need help programming the G-keys?

- Download and install the Logitech Gaming Software.
- Launch the software.
- Select Help (question mark) for assistance.

www.logitech.com/support/g910

Français

Dépannage

Le clavier de jeu ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion USB.
- N'utilisez pas de hub USB.
- Essayez d'autres ports USB sur l'ordinateur.
- Redémarrez le système.

Besoin d'aide pour programmer les touches G?

- Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.
- Lancez le logiciel.
- Sélectionnez Aide (point d'interrogation) pour obtenir de l'aide.

www.logitech.com/support/g910

What do you think?
Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing our product.

Qu'en pensez-vous?
Veuillez prendre quelques minutes
pour nous faire part de vos commentaires.
Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink

www.logitech.com/support/g910