

Gigaset

SL910

Gratulerar!

Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910 – med en alldeles särskild "touch"

Du håller nu den allra första Gigaseten med pekskärm i dina händer. Den är inte bara en förebild på grund av sin ram i **metall**, sin **3,2" TFT-pekskärm i färg** och en enastående ljudkvalitet, utan även på grund av sina inre egenskaper. Du kan mer än bara ringa med din Gigaset:

Utforma en av tre hemskärmar efter dina behov

Sammanställ viktiga funktioner och telefonnummer som du vill starta respektive ringa direkt från viloläget med bara en "touch".

Anpassa

Ge varje samtalspartner sin personliga profil, se dina personliga bilder som skärmläckarbildspel och ladda upp valfria ringsignaler på handenhetsen (→ s. 87).

Håll din telefon uppdaterad

Använd dig av Ethernet-anslutningen på din basstation för att ladda ned nya och vidareutvecklade versioner av basenhetens hårda mjukvara från Internet.

Ny mjukvara för din handenhet laddar du upp från din PC till handenhetsen via vår mjukvara **Gigaset QuickSync** (→ s. 87).

Fler praktiska anvisningar

Överta telefonböcker från redan existerande Gigaset-handenheter, använd kortnummer, anpassa din Gigaset efter dina handsfree-behov. Använd bl.a. vibrationslarm, tidsinställning för samtal och mycket mer ...

Mer information om telefonen finns på Internet på www.gigaset.com/gigasetSL910

Registrera din Gigaset-telefon direkt när du köpt den på www.gigaset.com/customer-care – så kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller behöver använda garantin!

Vi önskar dig mycket nöje med din nya telefon!

Innehållsförteckning

Gigaset SL910 – med en alldeles särskild "touch"	1
Översikt över handenheten	3
Kortfattad översikt – basstation	4
Displaysymboler	4
Säkerhetsanvisningar	7
Komma igång	8
Kontrollera förpackningens innehåll	8
Installera basstation och laddare	8
Koppla basstationen till telefon- och elnätet	9
Ansluta handenhetens laddare	10
Börja använda handenheten	11
Ställa in basstation och handenhet - installationsassistent	13
Handenhet i viloläge	17
Använda telefonen	18
Slå på/stänga av handenheten	18
Använda pekskärmen	18
Handenhetens vilodisplay	19
Menyhantering	21
Bläddra i listor (skrolla vertikalt)	23
Tillval	24
Mata in nummer och text, felinmatningar	25
Återgå till viloläge	26
Tillbaka till föregående displayvisning	26
Koppla på/av knappsats-/displayspärren	26
Menyöversikt	27
Meny Applikationer	27
Meny Inställningar	28
Ringa	32
Ringa externt samtal	32
Besvara samtal	32
Högtalarfunktion	32
Aktivera sekretessfunktionen	32
Säkerhetskontroll	33
Kundservice & assistans	33
Godkännande	34
Index	35

Översikt över handenheten



Meddelande-LED

Rörelsesensor (→ s. 26)

Pekskärm/display (→ s. 18)

Exempel på meddelande: "Uppringningsida" i vilodisplayen för att slå in telefonnummer (en av tre sidor i vilodisplayen, → s. 19).

Statusfält (→ s. 20)

Visa telefonens aktuella inställningar och status med handenhetens interna namn, (t.ex. INT 1) och symboler (→ s. 4)

Genom att peka på statusfältet öppnas sidan för status.

Navigationsyta (→ s. 19)

Sidanvisning , byte av sida

Valfält

Numerisk knappsats för att slå in telefonnummer

Tillvalsrad (→ s. 24)

Visar vilka åtgärdsalternativ som finns till hands

Handenhetens knappar:

Lyft luren-knapp

Välja valt nummer, ta emot samtal under ett samtal/ under en uppkoppling: växla mellan lur- och högtalarläge

I viloläge: öppna nummerrepetitionslistan (**kort tryck**)

Knapp för att lägga på/avsluta

Tryck **kort**: avsluta (aktivt) samtal/samtalssökning, avvisa internt samtal, Stänga av ringsignal vid externt samtal, eller: gå tillbaka till viloläge


Håll nedtryckt: slå på/stänga av handenheten

Menyknapp

Tryck **kort**: öppna huvudmenyer (→ s. 21)

Håll nedtryckt: koppla på/av knappsats-/display-spärren (→ s. 26)

Handenhetens undersida:

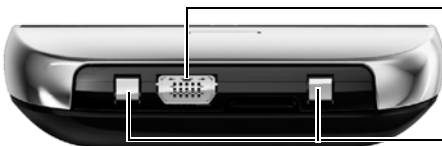


Uttag för mini-USB

Anslut trådförsedda hörlurar resp. koppla handenheten till din PC (**Gigaset QuickSync**)

Laddningskontakter

Kortfattad översikt – basstation

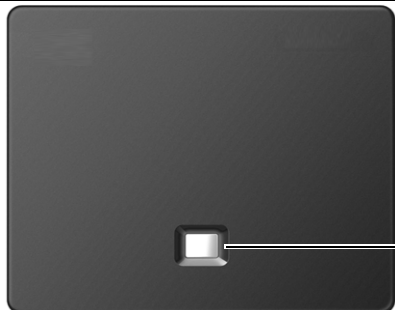

Sökningsknapp

Tryck **kort**:

Starta sökning

Tryck **länge** (ca 3 sekunder):

Försätta basstationen i registreringsläge

Blinkar:

Basenhet i registreringsläge

Lyser:

LAN-anslutning aktiv (endast vid uppdatering av inbyggd programvara)

Displaysymboler

Statusfältets symboler



























Följande symboler visas i statusfältet beroende på inställningar och driftsstatus för din telefon:

Symbol	Betydelse
	Mottagningsstyrka (Eco-läge+ av)
	76 % – 100 %
	51 % – 75 %
	26 % – 50 %
	1 % – 25 %
	Röd: ingen kontakt med basenheten
	Eco-läge+ påslagen: vit, när den är Eco-läge av; grön, när den är Eco-läge på
	Bluetooth är aktiverat eller
	Bluetooth-headset/-dataenhet ansluten
	Ringsignal avaktiverad
	Väckarklockan aktiverad med väckningstid

Symbol	Betydelse
	Batteriets laddningsstatus:
	Vit: laddat över 66 %
	Vit: laddat mellan 34 % och 66 %
	Vit: laddat mellan 11 % och 33 %
	Röd: under 11 % laddning
	Blinkar rött: batteriet är nästan urladdat (under 10 minuters samtalstid)
	Batteriet laddas (aktuellt laddningstillstånd):
	0 % – 10 %
	11 % – 33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Tillvalsradens symboler

Funktionerna i tillvalsraden växlar beroende på manöversituation.

Symbol	Åtgärd
	Koppla på högtalarna
 (orange)	(Högtalarna är påkopplade) Koppla ur högtalarna igen
	Högtalar-profil
	Koppla ur handenhetens mikrofon
 (orange)	Koppla i handenhetens mikrofon igen
	Avaktivera ringsignal
 (orange)	(Ringsignalen är urkopplad) Koppla på ringsignalen igen
	Ställa in volym
	Öppna samtalslistorna
	Öppna telefonboken
	Kopiera nummer till telefonboken
	Skapa SMS
	Skicka SMS
	Svara på SMS
	Öppna utkastlista
	Avregistrera handenhet
	Öppna listan över interna användare / ringa interna användare
	Skapa ny post i telefonboken
	Påbörja förfrågan
 (orange)	Avsluta förfrågan
	Påbörja trepartskonferens
 (orange)	Avsluta konferens
	Kortnummer
	Kopiera lista
	Lägga till namn, nummer osv. i en post
	Kopiera post
	Ändra post

Symbol	Åtgärd
	Visa knappsatsen
	Fastställa fritt sparutrymme i filhanteraren
	Söka
	Hoppa över inställningar
	Radera
	Spara / välja
	Lägga in nytt alarm
	Kalender: ställa in valt datum på ldag
	Ändra ordningsföljd (sortera efter efter- eller förnamn)
	Telefonbokspost: Radera personlig ringsignal för uppringande part
	Telefonbokspost: Radera tilldelning av en kontaktbild
	Radera högtidsdag
	Lägga till hittad Bluetooth-enhet
	Påbörja återuppringning
 (grönt)	Besvara väntande samtal
 (rött)	Avvisa väntande samtal

Obs!

Menysymbolerna finner du i menyrubriken på s. 27.

Översikt över handenheten

Symboler vid indikering av

Uppkoppling
(utgående samtal)



Anslutning skapad



Det går inte att skapa en
anslutning eller anslutningen
avbruten



Internt/externt
samtal



Väckningsalarm



Påminnelse för högtidsdag



Påminnelse för alarm



Ytterligare displaysymboler:

Information



(Säkerhets-) förfrågan



Vänta...



Åtgärd genomförd
(grönt)



Åtgärd misslyckades
(rött)



Varning



Obs!

I denna bruksanvisning beskrivs endast en liten del av bastelefonens funktioner. En detaljerad beskrivning över alla funktioner i översikten finns i den utförliga bruksanvisningen för Gigaset SL910 på den medföljande CD:n.

Säkerhetsanvisningar

Varning!

Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast medföljande nätadapter såsom anges på basstationens baksida.



Lägg endast i **medföljande originalbatteri** (→ s. 85), eftersom andra batterier kan komma att medföra hälsorisker och personsador. Ersättningsbatterier erhålls via Gigaset Service support.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. i en läkarmottagning). Om du använder medicinska apparater (t.ex. en pacemaker) ska du kontakta apparatens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning motsvarande apparater är immuna mot extern högfrekvent energi. Tekniska uppgifter för den här Gigaset-produkten hittar du i kapitlet "bilaga".



Håll inte handenheten med baksidan intill örat när den ringer eller när högtalarfunktionen är aktiverad. Detta kan leda till allvarliga, varaktiga hörselsador. Gigaset-produkten kan användas med flesta digitala hörapparater på marknaden. Felfri funktion med alla hörapparater kan dock inte garanteras. Handenheten kan orsaka irriterande störningar (surr- eller pip ljud) hos analoga hörapparater eller leda till rundgång. Kontakta hörapparatsteknikern vid problem.



Placera inte basstationen och laddaren i bad- och duschutrymmen. Basstation och laddningsenhet är inte stänkskyddade (→ s. 85).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Om basstationen är trasig ska du slänga den eller låta Service reparera den, eftersom den kan störa andra tjänster som sänder radiovågor.

Obs!

- ◆ Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder och för alla operatörer.
- ◆ Enheten kan inte användas vid strömavbrott. Då kan inte heller **nödsamtal** göras.

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

- ◆ en **basstation** Gigaset SL910,
- ◆ en nätadapter till basstationen,
- ◆ en telefonkabel (avplattad),
- ◆ en Gigaset **handenhet** SL910H,
- ◆ ett batterilock (bakre skyddslock på handenheten),
- ◆ ett batteri,
- ◆ en **laddare**,
- ◆ en nätadapter till laddaren,
- ◆ en bruksanvisning.

Installera basstation och laddare

Basstationen och laddaren är avsedda för användning i slutna, torra utrymmen med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C.

- ▶ Placera basstationen på en central plats i hemmet, på ett jämnt, halkfritt underlag eller sätt upp den på väggen.

Obs!

Observera basstationens räckvidd.


Räckvidden utomhus är upp till cirka 300 meter (fri sikt). Inomhus kan den uppgå till ca 50 meter. Räckvidden förkortas när Eco-läge har aktiverats.

I normalfall lämnar apparatens fötter inga spår på ytan där den placeras. På grund av de otaliga lacker och polityrer som finns kan vi dock inte garantera att inga spår uppstår på uppställningsytan vid kontakt.


Obs!

- ◆ Skydda telefonen från värmekällor, direkt solljus och andra elektriska apparater.
- ◆ Skydda din Gigaset från fukt, damm, frätande vätskor och ångor.

Koppla basstationen till telefon- och elnätet

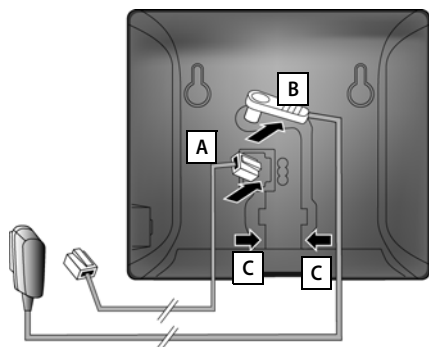

- ▶ Telefonkabeln (något platt) ska stoppas i det nedre uttaget **A** på basstationens baksida.
- ▶ Nätadapters elkabel ska stoppas i det övre uttaget **B** på basstationens baksida.
- ▶ Placera de två kablarna i **C** kabelkanalerna.

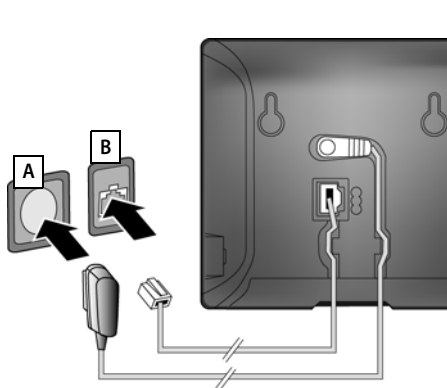


- ▶ Anslut **först** nätadapters **A**.
- ▶ **Därefter** telefonkontakten **B**.

Obs!

- ◆ Nätadaptersn måste alltid vara **instoppad** eftersom telefonen inte fungerar utan strömförsörjning.
- ◆ Använd endast **medföljande** nätadapter och telefonsladd. Stifttilldelningen kan skilja sig åt mellan olika telefonsladdar (stifttilldelning, → s. 87).


Ansluta handenhetens laddare

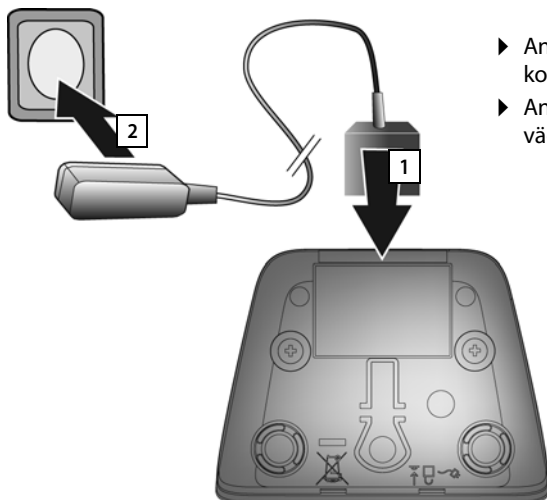

- ▶ Anslut nätadapters platta kontakt **1**.
- ▶ Anslut nätadaptern till ett vägguttag **2**.

Om du behöver dra ut stickkontakten från laddaren igen:

- ▶ Skilj nätadaptern från elnätet.
- ▶ Tryck på **3** upplåsningsknappen och dra ut kontakten **4**.

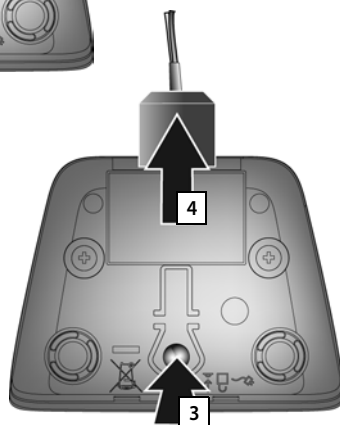

Börja använda handenheten

Display och knappsats skyddas av en folie. **Dra av skyddsfolien!**

Varning!

Använd **inte** pekskärmspennor till handenheten!



Använd inga skyddshöljen/-folier från andra tillverkare då det kan reducera handenhetens användarvänlighet.

Sätta i batteriet och stänga batterifacket

Varning!

Använd endast det uppladdningsbara batteri (→ s. 85) som Gigaset Communications GmbH rekommenderar, eftersom andra batterier kan medföra hälsorisker och personsador. T.ex. kan batteriets yttre skydd förstöras eller batteriet explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.


- ▶ Sätt först in batteriet med kontaktsidan nedåt **1**.
- ▶ Tryck sedan batteriet nedåt **2** tills det snäpper fast.

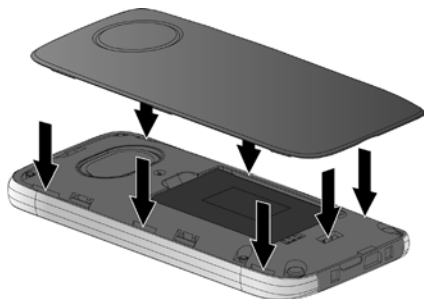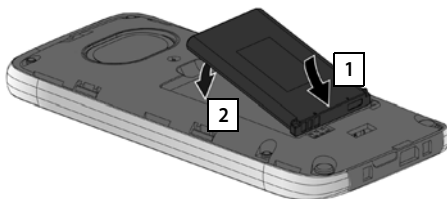


- ▶ Placera batterilocket så att utsprången i sidan ligger parallellt med spåren på höljets insida.
- ▶ Tryck sedan till batterilocket tills det fäster på plats.

Om du måste **öppna batterilocket igen** för att byta batteri:

- ▶ Använd en fingernagel och ta tag i spåret nedtill på batterilocket och lyft upp locket.

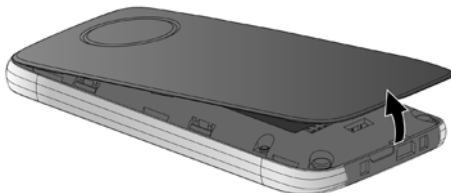

- ▶ Om du vill **avlägsna batteriet**: Stoppa in en fingernagel i spåret på höljet och dra batteriet uppåt.

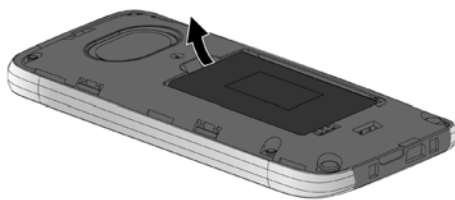

Ladda batteriet

Batteriet är delvis laddat vid leverans. Ladda upp det helt och hållet innan det tas i bruk.

- ▶ Låt handenheten stå **5 timmar** i laddaren.

Obs!

Handenheten får endast placeras i den tillhörande laddaren.

- ▶ Placera handenheten i laddaren efter varje samtal.



Obs!

- ◆ Levererade handenheter är som regel redan registrerade på basstationen. Om en handenhet trots allt inte skulle vara registrerad (illustration "**Handenhet ej registrerad i någon basstation**"), ska den registreras manuellt.
- ◆ Batteriet laddas också när handenheten är kopplad till en PC via en USB-anslutning, som har en strömstyrka på 500 mA.
- ◆ Batteriet kan bli varmt under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl reduceras batteriets laddningskapacitet med tiden.

Ställa in basstation och handenhet - installationsassistent

När handenheten har blivit tillräckligt laddad startas automatiskt installationsassistenten. Den hjälper dig att företa följande viktiga och nödvändiga grundinställningar för driften på handenheten och basstationen:

- ◆ Tid och datum
- ◆ Displayspråk
- ◆ Land där telefonen används
- ◆ Eget riktnummer



Om du inte vill genomföra inställningarna vid den här tidpunkten:


- ▶ Peka på alternativet [▶ **Hoppa över**] längst ned på displayen.

Handenheten växlar då till viloläge.

Du kan genomföra inställningarna vid ett senare tillfälle via menyn **Inställningar**.


Om du vill genomföra inställningarna:

- ▶ Peka på symbolen [▶] vid tidsangivelsen för att ställa in tiden.

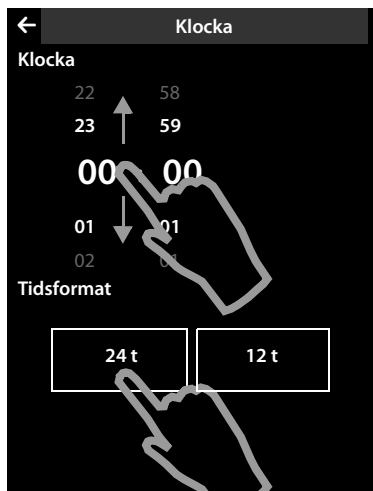

- ▶ Välj aktuell timme i vänster kolumn genom att placera ett finger på den och förflytta uppåt eller nedåt. Sifferraden följer dina rörelser.
- ▶ Välj minuter på motsvarande sätt, nu i höger kolumn.
- ▶ Ange om tiden ska visas i **12 t-** eller **24 t-**läge. Peka då på motsvarande fält under **Tidsformat**. Aktuell inställning kommer att färgläggas.
- ▶ Peka på symbolen [◀] (uppe till vänster i displayen), för att gå tillbaka till sidan **Välkommen**.

Notera: om du ställer in 12 t-läget, visas am/pm vid siffraderna.

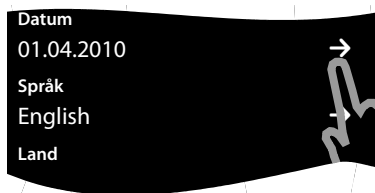


▶ Peka på symbolen  vid **Datum** för att ställa in datumet.




▶ Ställ in aktuellt datum via de tre siffer-raderna. Gå tillväga på samma sätt som då du ställde in tiden.

Under **Datumformat** kommer aktuellt inställt läge för datumvisning att visas (här: **Dag Månad År**). Om du vill ändra läget:

▶ Peka på symbolen 



▶ Peka på önskat läge **Dag Månad År / Månad Dag År**.

Valt läge markeras med .

▶ Peka på symbolen  för att återgå till sidan **Datum**.

▶ Peka åter på symbolen  för att gå tillbaka till sidan **Välkommen**.



Aktuellt inställt språk visas under **Språk**.

Om du vill ändra inställningen:

▶ Peka på symbolen  vid det språk som visas.



En lista med alla tillgängliga språk visas.

Aktuellt inställt språk markeras med .

► Peka på önskat språk.



Om ditt språk inte är synligt kan det hända att listan är "längre" än displayen. Då behöver du bläddra i listan.

► Placera ett finger på displayen och för det långsamt uppåt.


Den nedre delen av listan visas och du kan välja språk.



Efter val av språk visas följande säkerhetsfråga:


► Peka på symbolen  och på symbolen  i följande display (överst till vänster i displayen).

Du återgår till sidan **Välkommen**.

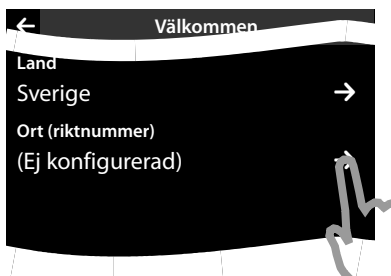



Under **Land** anger du det land där du använder telefonen och som den är godkänd för. Om inställningen inte stämmer:

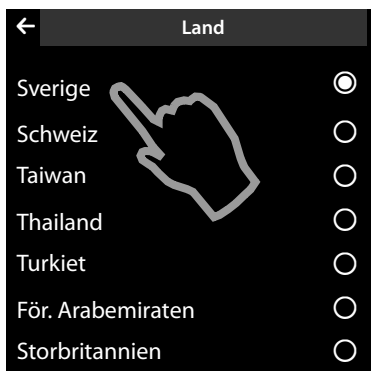► Peka på tillhörande -symbol.



En lista med länder visas.


Det aktuella inställda landet markeras med .

► Peka på ditt land. Ev. måste du bläddra i listan, så som beskrivits tidigare. Markeringen  flyttar till detta land.


► Peka åter på symbolen  för att gå tillbaka till sidan **Välkommen**.

Obs!

Om du i stället för ett land har valt **Annat land** visas dessutom på sidan **Välkommen** posten **Land (landskod)**.

- ▶ Peka på tillhörande -symbol och för in **Internationellt prefix** och **Internationellt riktnr** för det internationella landsnumret, enligt nedan beskrivning för riktnummer.

Fortsätt enligt följande.

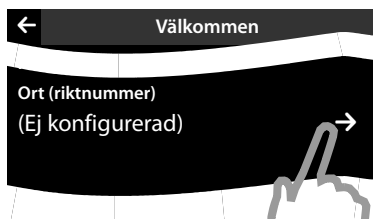

Slutligen måste du skriva in ditt riktnummer:

- ▶ Peka på tillhörande -symbol.




Med **Lokalt prefix** menas det landsspecifika prefix som placeras före riktnumret då man väljer att inte ta med landsprefixet. I Sverige är det "0". **Lokalt riktnummer** är då t.ex. 8 för Stockholm eller 31 för Göteborg.


Lokalt prefix visas endast då detta inte redan har sparats i telefonen för det valda landet.

- ▶ Använd knappsatsen för att mata in ev. **Lokalt prefix** (maximalt 4 tecken) och **Lokalt riktnummer** (maximalt 8 tecken).

Innan du matar in numren, pekar du snabbt på fältet där siffrorna ska föras in.

Felinmatning kan korrigeras med .

- ▶ Efter nummerinmatningen pekar du på  för att avsluta inmatningen.

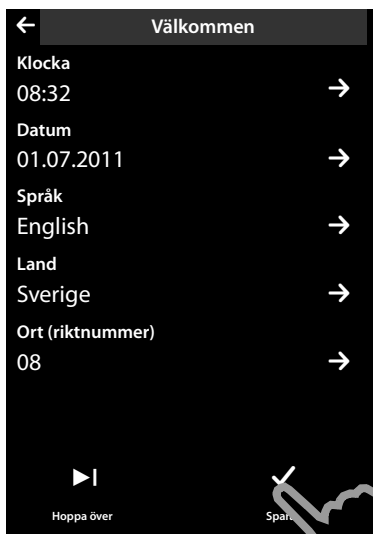

Sidan **Välkommen** visas igen.

- ▶ Peka på alternativet [**Spara**] för att spara dina inställningar.

Handenheten går över till viloläge.

Handenhet i viloläge

När du är klar med de nödvändiga inställningarna växlar handenheten till viloläge. När handenheten tas i bruk första gången visas (→ s. 19) den **konfigurerbara sidan** som du kan utforma efter eget tycke. Här kan du sammanställa viktiga funktioner och telefonnummer för snabbval. Några är redan förinställda vid leveransen.



Statusfält

Visa telefonens aktuella inställningar och status med handenhetens interna namn, (t.ex. **INT 1**) och symboler.

Symbolernas betydelse, → s. 4.

Om du pekar på statusfältet öppnas statussidan (→ s. 20)

Aktuellt datum

Klockslag



Öppna telefonboken

Öppna samtalslistorna

Telefonen är nu klar att användas!

Använda telefonen

Slå på/stänga av handenheten

- ▶ I viloläge trycker du **länge** på Lägg på luren-knappen  för att koppla från handenheten. Du hör en bekräftelseton.
- ▶ När du vill koppla upp dig igen trycker du återigen **länge** på Lägg på luren-knappen .

Använda pekskärmen

Användningen av handenheten Gigaset SL910H sker i huvudsak via displayen och endast i liten utsträckning via enhetens tre knappar.

Symboler som visas i displayen, listposter, brytare och skjutreglage är känsliga områden. Genom att beröra dessa områden och svepa över displayen kan du ställa in och starta funktioner, slå in eller välja telefonnummer samt navigera mellan de olika displayerna (sidorna).

Välja funktion / listpost

Om du vill starta en funktion eller välja en listpunkt (telefonbok, undermenyer, samtalslistor) pekar du helt enkelt med fingret på tillhörande symbol eller på önskad listpost på displayen.

Koppla in/ur funktion (aktivera/avaktivera)

Funktioner som t.ex. rumsövervakning och vidarekoppling av samtal aktiveras och avaktiveras via knappar.

Om knappens regel står till höger betyder det att funktionen är på. Området till vänster om regeln är färgbelagt (**on**).

Om knappens regel står till vänster betyder det att funktionen är avstängd (**off**). Området till höger om regeln är svart.

Funktion
aktiverad



Regel

Funktion
avaktiverad



Regel

Det finns två möjliga sätt att aktivera en knapp på:

- ▶ Dra regeln långsamt till höger eller vänster för att koppla på eller av funktionen.
- ▶ Tryck **kort** på området till höger eller till vänster om regeln och regeln rör sig till höger eller till vänster på det berörda området.

Handenhetens vilodisplay

Vilodisplayen består av tre sidor som var och en visas för sig i displayen.

- ◆ Den **konfigurerbara sidan** (Exempel → s. 17)

Den här sidan kan du sätta samman på egen hand.

Vid leverans är sidan konfigurerad så att datum och klockslag visas och snabb åtkomst till samtalslistor och telefonbok är möjligt (→ s. 17).

- ◆ **Uppringningssidan** (exempel → s. 3)

Den här sidan behövs för att ringa. På uppringningssidan hittar du ett valfält (numerisk knappsats) för att slå in telefonnummer. Med hjälp av tillvalen på den här sidan kan du ringa internt samt välja nummer ur telefonboken och samtalslistan.

- ◆ **Meddelandesidan**

Via den här sidan kan du få omedelbar tillgång till telefonens meddelandelistor: samtalslistor, lista för inkommande SMS samt nättelefonsvarare. För varje lista som innehåller listposter visas en symbol som anger antalet nya och gamla meddelanden. Peka på symbolen för att öppna tillhörande lista.


Enligt förinställning, d.v.s. efter den första inkopplingen, visas den konfigurerbara sidan.



Navigationsyta, växla sida




Du måste bläddra till "vänster" eller till "höger" för att byta från en sida till en annan.

Dessutom har varje sida i vilodisplayen ett navigationsfält (exempel):



Sidanvisning  anger vilken sida som visas i vilodisplayen. I exemplet är det "mittensidan".

- ▶ Om du vill bläddra till höger ska du peka på symbolen  i navigationsfältet eller placera ett finger på displayen och "dra" åt vänster.
- ▶ Om du vill bläddra till vänster ska du peka på symbolen  eller placera ditt finger på displayen och "dra" åt höger.

Bläddringsfunktionen är genomlöpande. Peka på tredje sidan ("längst till höger"; ) åter på , så visas den första sidan (längst till vänster; .

Statusfält och statussida


I överdelen för var och en av de tre sidorna visas ett statusfält.




Tillhörande symboler och deras betydelser → s. 4.


Om du pekar på statusfältet visas **statussidan**. Via den här sidan får du direkt (snabb-)åtkomst till inställningarna för Eco-läge, Eco-läge+, Bluetooth-gränssnitt, inställningarna för ringsignaler och väckarklockan.

Statussida:

- ◆ Använd knappen till höger för att koppla in resp. ur respektive komponenter. Dra regeln  på pekskärmen åt höger (**on**) eller åt vänster (**off**).
- ◆ När du pekar på listposten, t.ex. på **Väckarklock.**, öppnas tillhörande kontextmeny. Här kan du genomföra alla inställningar för komponenterna.
- ◆ När du pekar på **Visa tjänsteinformation**, visas handenhetens serviceinformation. Serviceinformationen kan du eventuellt komma att behöva för vår support.

Stänga statussidan

- ▶ Peka på symbolen  på raden högst upp för att gå tillbaka till vilodisplayen.

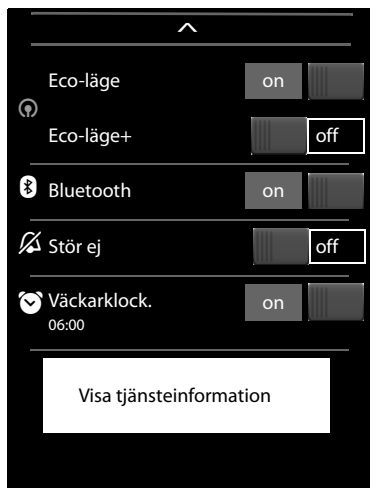

Menyhantering


Alla funktioner för basstationen och handenheten finns att tillgå i en meny (huvudmenyn).

Öppna menyn:

- ▶ Tryck snabbt ned den mellersta knappen **O** med handenheten i viloläge.

Huvudmenyn är indelad i två "sidor" som visas åtskilt i displayen. Sidan **Applikationer** (hädanefter menyn **Applikationer**) omfattar all användning som basenheten och handenheten tillhandahåller. På sidan **Inställningar** (hädanefter menyn **Inställningar**) kommer alla möjligheter till inställningar för basenheten, handenheten och telefonerande att erbjudas.

Bilden nedan visar exempel på menyerna. De funktioner/applikationer som finns till hands i menyerna beror på vilken version av inbyggd programvara som laddats ned.

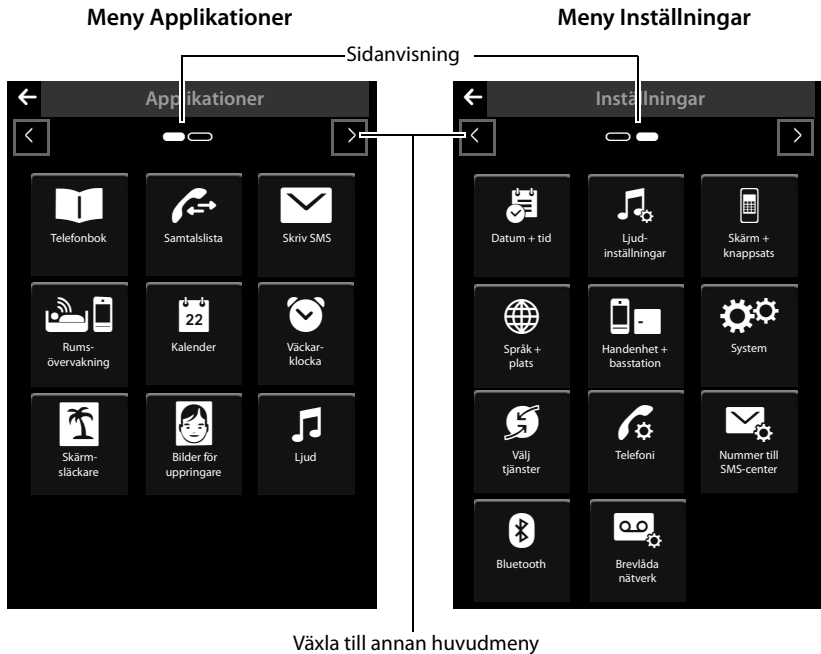

Växla mellan menysidorna


Du växlar mellan menysidorna på samma sätt som mellan sidorna i vilodisplayen med **◀**, **▶** eller en lätt horisontell strykande rörelse över displayen (→ s. 19).

Program som för tillfället inte är tillgängliga samt inställningar som för närvarande inte går att komma åt (t.ex. eftersom handenheten befinner sig utanför räckhåll för basstationen), tonas ut.

Öppna menysidorna

När du pekar på en symbol på en av sidorna i huvudmenyn kommer den att färgläggas. Tillhörande undermeny, respektive en ny displaysida med inställningsmöjligheter för en applikation, öppnas.

Undermenyerna kommer att visas i listform. Dessa innehåller de inställningsbara parametrarna och den aktuella inställningen, valmöjligheter resp. knappar för in-/urkoppling.

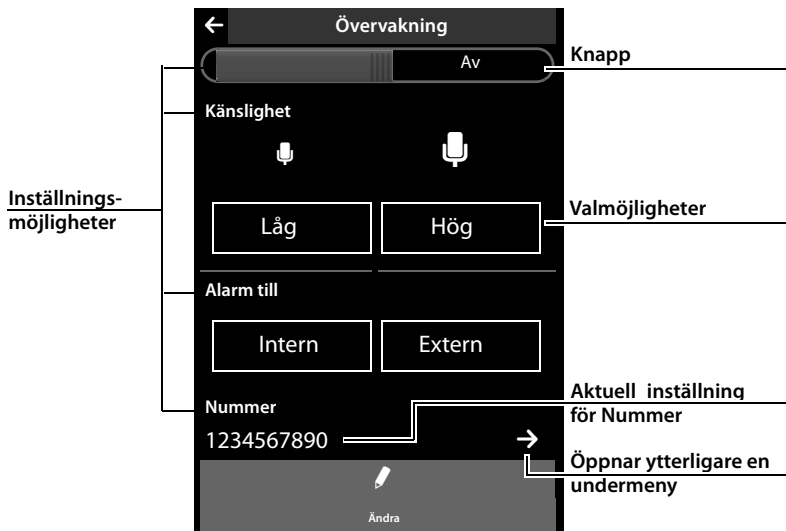


Ställa in servicefunktioner

Funktioner som endast används i speciella fall hittas inte direkt i menyn. Till dessa funktioner räknas t ex. inställningar för särskilda pauser, som eventuellt måste ändras när telefonen ansluts till en telefonanläggning.

Om du vill starta den här funktionen måste du slå in en "kod" i menyn **Inställningar**.

- ▶ Öppna menyn **Inställningar** (→ s. 21).
- ▶ Ordna de första 9 symbolerna i menyn **Inställningar** i tanken från siffran 1 till siffran 9 (se bilden nedan).

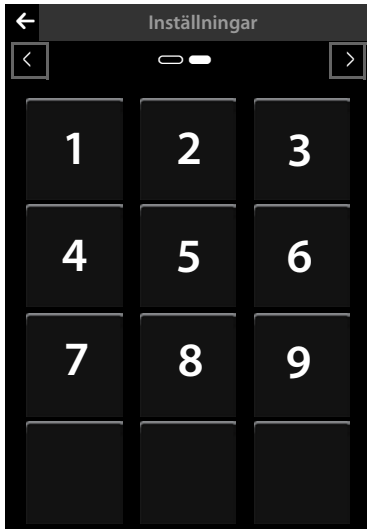

Således:



OSV.

Numren visas **inte** på displayen! För att öka förståelsen placerades de här över menyymbolerna.

- ▶ Om du vill starta en **servicefunktion** trycker du (ungefär 2 sekunder för varje) på följande symboler för numren: **1 4 7 2 3 6 5 9 8**.
- ▶ Ett numrerfält öppnas där du kan slå in en funktionsspecifik kod.

Bläddra i listor (skrolla vertikalt)

Om listorna (inte undermenyerna) är längre än displayen, dvs., alla listposter inte kan visas samtidigt, visar en slagskugga på nedre och/eller övre displaykanten i vilken riktning du måste bläddra för att kunna se fler delar av listan.

Du måste bläddra vertikalt genom listor:

- ▶ Svep nedifrån uppåt över displayen för att bläddra nedåt i listan (dvs. bildligt talat: du skjuter den synliga delen uppåt så att den nedre delen av displayen blir synlig).
- ▶ Svep uppifrån och nedåt över displayen för att bläddra uppåt i listan.

Så snart du bläddrar i en lista visas en rullningslist på displayens högra sida. Den visar storlek och position för den delen av listan som är synlig.


Att bläddra i listor är ingen funktion som är genomlöpande, d.v.s. för att återvända från slutet till början av listan måste du bläddra tillbaka.

Tillval

Många displayvisningar (i synnerhet listor som telefonbok, samtalslista) har **en rad med tillval** i nedre delen. Här visas alla åtgärder som du kan använda dig av i den aktuella kontexten.

- ▶ Peka på ett tillval så utförs tillhörande åtgärd.

Exempel (skjutbar tillvalsrad):



Om det finns fler funktioner än vad som kan visas i en rad används i allmänhet en skjutbar tillvalsrad. Du kan bläddra horisontellt i den.


Skjuta tillvalsrad (skrälla horisontellt)



Du känner igen en skjutbar tillvalsrad på en pil till höger/eller till vänster om alternativen (se bild ovan). Pilarna visar att det förutom de synliga alternativen följer fler alternativ.

- ▶ Placera ett finger på tillvalsraden och dra åt vänster för att kunna dra de alternativ som följer till höger till displayen.
- ▶ Dra fingret åt höger för att dra de alternativ som följer till vänster till displayen.

Visa/dölj tillvalsrad

När en extern förbindelse upprättas och medan samtal förs visas en tvådelad rad istället för en skjutbar tillvalsrad.

Om inte utrymmet som står till förfogande för tillvalen räcker till, visas under tillvalsraden symbolen .

- ▶ Peka på  för visning av flera tillval.
- ▶ Peka på  så döljs dessa åter.

Mata in nummer och text, felinmatningar



När du matar in nummer och text visas respektive knappsats i displayen. Ett tillvals-fält (numerisk knappsats) för att mata in telefonnummer eller system-PIN. En (skriv-maskin-)knappsats för att mata in text.

Du matar in tecken genom att beröra dem på displayen. Dessa dyker sedan upp i text- eller nummerfältet som visas på sidan.





Om flera nummer- och/eller textfält visas (t.ex. **Förnamn** och **Efternamn** från post i en telefonbok), måste du peka på fältet innan du börjar skriva. I det aktiverade fältet visas den blinkande skrivsignalen.

För att undvika onödiga felinmatningar: berör ett tecken i knappsatsen och tecknet framställs i förstoring. Om fel tecken blir uppförstorat kan du fortsätta med fingret mot önskat tecken (utan att avlägsna fingret från displayen). Först när du tar bort fingret från displayen kommer tecknet att tas över i textfältet.

Korrigera felaktiga inmatningar

Peke under kort tid på  och det senast inmatade tecknet raderas. Tryck länge på , och hela nummer- eller textfältet raderas.

Mata in text

- ▶ Peke på shift-tangenten , för att växla mellan små och stora bokstäver. Då läget för stora bokstäver är inkopplat visas knappsatsen med stora bokstäver. Annars med små. Stora bokstäver kopplas bara på för följande tecken. Därefter kopplas automatiskt tillbaka till skrift med små bokstäver. När du vill redigera en post i en telefonbok kommer första bokstaven och varje bokstav som följer på blankstegstecken automatiskt att skrivas med stora bokstäver.
- ▶ Peke på  när du vill mata in en siffra eller ett specialtecken. Peke på **Fler ...** och fler specialtecken visas. Peke på , för att återgå till normal knappsats (skrift med små bokstäver).
- ▶ Peke på  (ev. flera gånger), för att växla teckenuppsättning resp. tangentuppsättning. Följande tangentuppsättningar finns tillgängliga:
 - Latin - (standard-)teckenuppsättning med tangentuppsättning QWERTZ, för Mellaneuropa QWERTY (amerikansk standard) och AZERTY, för franska språkområdet
 - Grekisk teckenuppsättning
 - Kyrillisk teckenuppsättning


Återgå till viloläge

▶ Tryck  kort på Lagg på luren-knappen.

Eller:

▶ Om du inte trycker på någon knapp och inte vidrör displayen: Efter ca 3 minuter växlar displayen **automatiskt** till viloläge.

Tillbaka till föregående displayvisning

På nästan varje sida, utom på display-sidorna i viloläge, hittar du symbolen  till vänster i raden högst upp.



▶ Peka på symbolen för att återgå till föregående display (stegvis tillbaka).

Koppla på/av knappsats-/displayspärren

Tangent- och displayspärren förhindrar oavsiktlig användning av telefonen.

När handenheten är i viloläge:

▶ Menyknappen  ska hållas in **länge**, för att koppla på resp. av spärren.

Då du kopplar på tangent- och displayspärren visas en kort stund meddelandet **Knappar och skärm är låsta**. Displaybelysningen slås av.


Om du vidrör displayen då knapplåset är påkopplat händer ingenting. Om du försöker trycka på en tangent, visas vederbörligt meddelande.

Spärren kopplar ur sig automatiskt om någon ringer till dig. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

Obs!

- ◆ När knapplåset är aktivt kan du inte heller ringa nödsamtal.
- ◆ Displayen spärras automatiskt med hjälp av en närhetsspärr när du håller handenheten intill örat (displaybelysningen slocknar). Den här spärren hävs så snart du tar bort handenheten från örat. Sensorn sitter till höger om hörluren. Om du täcker över denna med ett finger under ett samtal spärras displayen på samma sätt.

Menyöversikt

- ▶ Tryck snabbt ned knappen  när handenheten är i viloläge för att öppna huvudmenyn. Huvudmenyn består av sidorna **Applikationer** samt **Inställningar**.
- ▶ Drag fingret horisontellt över displayen om du vill växla mellan sidorna.


Meny Applikationer

Huvudmeny Applikationer

	Telefonbok
	Samtalslista
	Skriv SMS
	Rums- övervakning
	Kalender
	Väcker- klocka
	Skärm- släckare
	Bilder för uppringare
	Ljud

Meny Inställningar

Huvudmeny Inställningar

	Datum + tid
	Ljud- inställningar


Undermeny aktuell inställning

Klocka
Datum
Ringsignal (Handen.)
Int
Ext
Vibrator
Påminnelse-signal
Servicetoner Bekräftn.toner Batterivarning Pausmusik

Ytterligare inställningsmöjligheter

Volym
Crescendo
Interna samtal
Externa samtal
Tidsstyrning (ej signal)
Dämpning anon.
Volym
Crescendo
Signal

Huvudmeny Inställningar

 Skärm +
knappsats

Undermeny aktuell inställning

Skärmsläckare
Aktivering

Val

Belysning

I laddaren

Utanför

Timeout belysning

Nummerinfo i telefonlistor

Indikering för nya medd.

LED + skärminfo

Knappsats

Knappljud

Knappvibrering

Knappsats R/P

Knapps. bokst.

Ytterligare inställningsmöjligheter

Bildspel


Kalender

Digital kl.

Analog kl.

Endast nummertyp


Typ och nummer

 Språk +
plats

Språk

Land

Ort (riktnummer)

 Handenhet
+
basstation

Denna handenhet

Registrerade handenheter

Ansluten basstation

Bas 1


:

Bas 4

Bästa bas

Menyöversikt

Huvudmeny Inställningar

 System


Undermeny aktuell inställning

Eco-läge
Eco-läge
Eco-läge+
Repeaterläge
System-PIN
Lokalt nätverk
Programuppdatering
Återställningar
Återställ handenhet
Återställ basstation
Listupprensning

Ytterligare inställningsmöjligheter

IP-adresstyp
IP-adress
Subnätmask
Standard-gateway
Primär DNS-server
Auto. kontroll
Påminnelser
Alla tidigare möten
Samtal
Missade samtal
Mottagna samtal
Utgående samtal
Meddelanden
SMS
Telefonsvarare
Telefonbok

Huvudmeny Inställningar

 Välj tjänster

Undermeny aktuell inställning

Samtal väntar

Vidarekoppling

Koppla till


Tillbakaringning

Ytterligare inställningsmöjligheter

Vid upptaget

Alla samtal

Vid ej svar

 Telefoni

Auto. svar

Växelprefix

Använd för

Uppring.metod


Retursamtal

Samt fr. samtalslistor

Alla samtal

Aldrig

Tonval

 Nummer till
SMS-center


Servicecenter

Aktivt center

Servicecenter 1

:

Servicecenter 4

 Bluetooth


Egen enhet

Kända enheter

Aktivera

Hittade enheter


Enhetsnamn

 Brevlåda
nätverk


Åtkomstnummer

Ringa

Ringa externt samtal

- ▶ Öppna uppringningssidan, slå in numret, tryck **snabbt** på .


Eller:

- ▶ Öppna uppringningssidan, tryck **länge** på , slå in numret.

Med  kan du avbryta uppringningen.

Besvara samtal

Du har följande alternativ:

- ▶ Tryck på .
- ▶ Ta ut handenheten ur laddaren om **Auto. svar** är påslagen.

Högtalarfunktion

Du kan ställa in olika profiler för högtalarfunktionen.

- ▶ Om du låter någon annan delta i telefonsamtalet ska du tala om det för din samtalspartner.

Aktivera när du slår numret


- ▶ Slå in numret, tryck 2 x på .

Växla mellan lur- och högtarläge

Under ett samtal vid uppkoppling:

- ▶ Tryck på  eller peka på [ **Handsfree**].

Ställa handenheten på laddning under ett samtal:

- ▶  när du ställer tillbaka den och håll intryckt i ytterligare 2 sekunder.

Aktivera sekretessfunktionen

Koppla från handenhetens mikrofon under ett externt samtal (också under en konferens eller vid pendling). Den du talar med kan inte höra dig längre. Du kan dock fortfarande höra din samtalspartner.

Av/aktivera sekretessfunktionen (koppla på/av mikrofonen):

- ▶ Peka på [ **Ljudlös**].

Säkerhetskontroll

Handenheten registrerar oskyddade anslutningar till basstationen, där en tredje part skulle kunna lyssna.

Vid upprättande av ett externt samtal eller under ett externt samtal:

- ▶ Tryck länge på en valfri position i statusfältet.

Om **Säker anslutning till basstation**. visas är förbindelsen säker.

Om **Ingen säker anslutning till basstationen**. visas ska du avsluta samtalet.

Kundservice & assistans

Har du frågor? Som Gigaset kund kan du dra fördel av flera av våra service erbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna **Användar Manual** och på **Service sidorna på vår Gigaset online portal**.

Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i händelse av garantianspråk. Din personliga användarkonto möjliggör direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.

På vår ständigt uppdaterande online service kan du hitta:

- ◆ Utförlig information om våra produkter
- ◆ Frågor och Svar (FAQ)
- ◆ Nyckelord sökfunktion för snabbt hitta rätt ämne.
- ◆ Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som kan kombineras.
- ◆ Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
- ◆ Ladda ner användar manualer och mjukvaru- uppdateringar
- ◆ E-post för kontakt av Kundservice

Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare

Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 87 50 99 11

(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra priser gälla.)

Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt).

För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.

Obs!

Slitage som repor på display och metallram innefattas inte av garantin.

Godkännande

Denna apparat är avsedd för analog anslutning till det svenska telenätet.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande Internetadress:

www.gigaset.com/docs

CE 0682

Index

- A**
- Aktivera
 - displayspärr 26
 - funktion..... 18
 - knappplås 26
 - sätta på/stänga av..... 18
 - Använda
 - pekskärmen 18
 - Användningar - meny 21
 - Avaktivera
 - displayspärr 26
 - funktion..... 18
 - knappplås 26
 - sätta på/stänga av..... 18
- B**
- Basstation
 - basstationen.....9
 - installera8
 - Bläddra
 - i listor 23
 - Byt display-sida 19
 - Börja använda
 - handenhet 11
- D**
- Displayspärr 26
- F**
- Felaktiga inmatningar
 - korrigeringar 25
 - Förpackningens innehåll.....8
- G**
- Godkännande 34
- H**
- Handenhet
 - aktivera sekretessfunktionen..... 32
 - handenheten 11
 - i viloläge 17, 19
 - sätta på/stänga av..... 18
 - vilodisplay..... 17, 19
 - viloläge 26
 - översikt3
 - Handenhetens sekretessfunktion..... 32
 - Högtalarfunktion..... 32
- Hörapparater7
- I**
- Installera basstationen.....8
 - Inställningar - meny 21
- K**
- Knapp..... 18
 - Knapp att avsluta3
 - Knapp för att lägga på/avsluta3
 - Knappar
 - handenhet3
 - lägg på luren-knapp..... 32
 - sökningsknapp (basstation).....4
 - Knappplås 26
 - Knappsats-/displayspärr
 - på/av3
 - Konfigurerbar sida 17
 - vilodisplay..... 19
 - Korrigeringar
 - felaktiga inmatningar 25
 - Kundservice 33
 - Kundservice & assistans..... 33
- L**
- Ladda
 - batteri 11
 - batteriet 12
 - laddningsstatus.....4
 - Laddningstillstånd för batteri4
 - Lista
 - listor 23
 - Lurläge..... 32
 - Lyft luren-knapp3
 - Lägg på luren-knapp 32
 - Lås
 - aktivera/avaktivera knappplås..... 26
 - koppla på/av displayspärren 26
- M**
- Mata in
 - text 25
 - Meddelandesida
 - vilodisplay..... 19
 - Medicinsk utrustning7
 - Meny
 - användningar 21
 - hantering 21
 - inställningar 21
 - telefonboken 21
 - Menyhantering 21

Index

Menyknapp.....	3
Mottagningsstyrka	4
N	
Navigationsyta.....	3, 19
Nummer	
ange.....	25
Nätadapter	7
P	
Pekskärm.....	3
pekskärmen	18
R	
Registrering	1
Riktnummer	
ställa in.....	13
Ringa	
besvara samtal.....	32
externt	32
Ringa samtal	
externt	32
Räckvidd	8
S	
Samtal	
besvara	32
externt	32
Service	33
Sida	
växla.....	19
Skrolla vertikalt	23
Skärminställning	
i viloläge	19
Små /stora bokstäver	25
Snabbåtkomst	17
Statusfält	3, 20
symboler.....	4
Stora/små bokstäver.....	25
Ställa in	
ställa in.....	13, 22
Ställa in datum.....	13
Ställa in tid	13
Stänga	20
statussidan	20
Symboler	
statusfält.....	4
tillvalsrad.....	5
Sökning	4
Sökningsknapp	4

T

Text	
ange	25
Tillbaka-funktion.....	26
Tillvalsrad	3, 24
symboler.....	5
tillvalsrad.....	24

U

Uppringningssida	
vilodisplay.....	3, 19
USB-anslutning	3
Uttag för mini-USB	3

V

Valfält.....	3
Vilodisplay	
handenhet	17, 19
konfigurerbar sida	17
uppringningssida	3
Viloläge	
handenhet	17, 19
Viloläge, återgå till	26
Välja listpost	18
Växla mellan menysidor	21

Ä

Ändra	
ringsignal	25
teckenuppsättning.....	25

Ö

Öppna	
telefonboken	17
Öppna undermenyn.....	22

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com