


Swedish manual

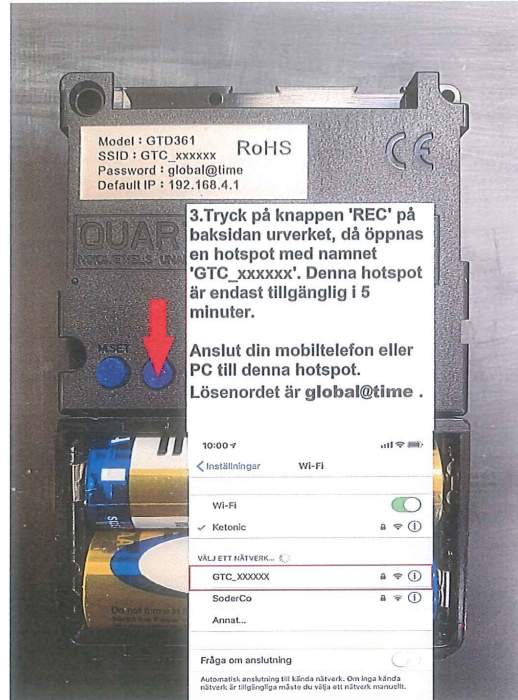

4. Välj 'GTC_XXXXXX'



5. Ställ in NTP enligt nedan:



NTP clock setup

IP: 192.168.4.1

Protocol: DHCP

Country: SE

NTP server: 192.168.4.1

Timezone: CET

Daylight: On

DST start: 1st

DST end: 1st

SPARA och gå ur!

OBS!
Klockan ställer sig snabbt första gången. Om man sedan vill ändra tidzon, DST etc... av någon anledning kan det ta längre tid. Detta kan snabbas upp om man gör klockan strömlös (tag ur ett batteri och sätt in det igen).

Fyll i nätverkets namn

Fyll i lösenordet

Fyll i sommar/intertid uppgifter.

Setting times

Under normal drift, synkroniserar klockan vid 0,1,4,36,120,160 timmar, sedan synkroniserar den varje 160 timmar (1 gång per vecka).

Technical Data

Design: Single-sided for surface wall mounting
 MTBF: 50000 hours
 Accuracy: +/- 1 second
 Synchronization: NTP
 WiFi frequency: 2.4GHz
 Supports: IEEE802.11 b/g/n
 Encryption: WEP/ WPA-PSK/ WPA2-PSK
 Receiving sensitivity: 802.11b:-86dBm(11Mbps); 802.11g:-71dBm(54Mbps)
 Certifications: CE, FCC, RoHS, ISO9001

Network

Protocols supported: NTP, HTTP, FTP
 NTP protocol modes: C/S mode
 IP address assignment: DHCP
 Transport protocol: TCP/ IP
 Device management: Web-based (requires web browser)

Power supply

Battery: 2 x 1.5V size LR6
 Average life of battery: 12 months

Environmental

Operating temperature: -5°C to 55°C
 Operating humidity: 10%-95%, non-condensing

Vid spänningsfall

Om spänningen blir för låg stannar sekundvisaren på 12:00, minut och timvisare fortsätter att gå.

We reserve the right to changes at any time.