

SAMSUNG **Flip**



BN68-08912B-00

Quick Setup Guide

WM55H


– The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without prior notice to improve the performance.
– Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Touch Pen X 2 (6) USB cable (7) Cover Terminal

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

Parts

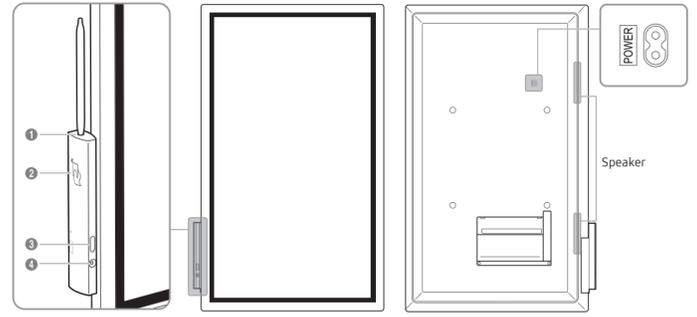

- Pen holder**

Keep the touch pen in place. When the product is turned off and you lift the pen from the pen holder, the screen turns on. When the product is in the screen saver mode and you lift the pen from the pen holder, the screen turns on.
- NFC pad**

Tag your mobile device to the NFC pad for connection.
– In writing mode, an NFC tagging can automatically perform **Smart View** or **Screen Mirroring** on your mobile device.
– Only some models of Samsung mobile devices are supported.
Tag an NFC card to the NFC pad to enter an email address automatically.
– While creating an email, an email address is automatically entered if it is read from the encoded NFC tag.
– Max transmitter power with NFC: 42 dBuA/m at 10 m
- Power button**

Press and hold the button to turn off the product. In writing mode, shortly press the Power button to switch to the screen saver mode.
- Motion sensor**

Detects user’s movement.
If no motion is detected for 60 minutes, the screen turns off.
– If any motion is detected with the screen off in the above conditions, the product switches to the screen saver mode.

⊘ For ensuring normal operation of the motion sensor, do not install the product in a place exposed to direct sunlight. Do not hide the front of the motion sensor with an object. When there are any foreign substances on the motion sensor, wipe them with a soft cloth.

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
Touching does not work when HDMI connection is used.	When the product is connected to a PC, make sure that the PC screen is in the full screen mode (landscape). <p>Check whether the TOUCH OUT port on the product is connected to a USB port on the PC using a USB cable.</p>
Touches break, reaction speed gets slow, and so on.	Make sure that there are no foreign substances on the screen surface. <p>Check whether the screen is broken.</p>
	Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.

Specifications

Model Name	WM55H	
Panel	Size	55 CLASS (54.6 inches /138.7 cm)
	Display area	1209.60 mm (H) x 680.40 mm (V)
Power Supply	AC100-240 V ~ 50 / 60 Hz <p>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.</p>	
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) <p>Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing</p>
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) <p>Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing</p>

– This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

– For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.

	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
--	---


Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Area	Customer Care Centre
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) <p>[Only for Dealers] 0810-112353</p>
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цѐна в мрежата <p>0800 111 31, Безплатна телефонна линия</p>
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free <p>800 – SAMSUNG (800-726786)</p>
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 – Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line <p>(+30) 210 6897691 from mobile and land line</p>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-7777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	815 56480

Screen Elements

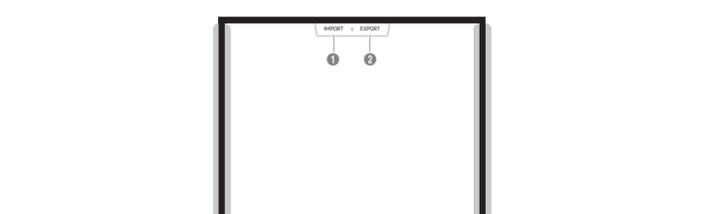

- IMPORT**

Държте сензорната пискалка на мястото ѝ. Когато продуктът е изключен и вдигнете пискалката от държача ѝ, екранът се включва. Когато продуктът е в режим на скрийнсейвър и вдигнете пискалката от държача ѝ, екранът се включва.
- NFC палел**

Доближете мобилното си устройство до NFC четеца, за да се осъществи връзка.
Доближете NFC картичка до NFC пластинка, за да въведете автоматично имейл адрес.
– Максимална мощност на предавателя с NFC: 42 dBuA/m на 10 m
- Бутон Захранване**

Натиснете и задържете бутона, за да изключите продукта. В режим за писане натиснете за кратко бутона Power (Захранване), за да превключите към режим на скрийнсейвър.
- Сензор за движение**

Детектира движенията на потребителя. Ако не бъде открито движение в продължение на 60 минути, екранът се изключва.

Елементи на екрана

- Виките екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към продукта, или импортирайте данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
 - Споделяйте творенията си по различни начини.
 - Управлявайте и променяйте списъците и настройките.
 - Преместете или редактирайте създадените списъци за всяка страница.
 - Отменете или изпълнете отново последното действие. Ако бъдат открити действия, свързани с редактиране на страниците, като например добавяне, изтриване и преместване на страници, ↶/↷ се нулира.
 - Превъртете разгънатата линия на страницата, за да придвижите списъка.
 - Превъртете черната зона, за да придвижите списъка.
- IMPORT**
- Можете да видите екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към продукта, или да импортирате данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
- Можете да снимате екраните, които желаете, от импортираното съдържание.

- MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**
- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Можете да експортирате създадените списъци по различни начини.

- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажиранта към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- За подробни спецификации на устройството посетете веб сайта на Samsung Electronics.

IMPORT



You can view the screen of a mobile device or laptop connected to the product, or import data such as images from a connected USB or network drive.
– You can capture the screens you want from the imported content.

- Displays the screen from a mobile device by using **Smart View** or **Screen Mirroring** function.
- Displays your laptop screen imported using HDMI connection or **WiFi display**.
- Displays images and dedicated files (.iwb) imported from a connected USB device.
- Displays images and dedicated files (.iwb) imported from a connected network drive.

- Penholder**

Houd de aanraakpen op haar plaats. Wanneer het product uitgeschakeld is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld. Wanneer het product in schermbeveiligingsmodus is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld.
- NFC-pad**

Tag uw mobiel apparaat met het NFC-pad voor verbinding. Tag een NFC-kaart op het NFC-pad om automatisch een e-mailadres in te voeren.
–Max. zendvermogen met NFC: 42 dBuA/m op 10 m
- Aan/Uit-knop**

Houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen. Druk in schriftstand kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de schermbeveiligingsstand.
- Bewegingssensor**

Detecteert beweging van de gebruiker. Als gedurende 60 minuten geen beweging is gedetecteerd, wordt het scherm uitgeschakeld.

- Schermelementen**
 - Bekijk het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop, of importeer gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf.
 - Iw creates op diverse manieren delen.
 - De lijsten en instellingen beheren en wijzigen.
 - Verplaats of bewerk de aangemaakte lijsten voor elke pagina.
 - De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen, wissen en verplaatsen van een pagina, wordt ↶/↷ gereset.
 - Scrol met de scheidelingslijn van de pagina om de lijst te verplaatsen.
 - Scrol het zwarte gebied om de lijst te verplaatsen.

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line <p>(+30) 210 6897691 from mobile and land line</p>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-7777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	815 56480

|Български

Кратко ръководство за инсталиране

– Цветът и обликът могат да се различават в зависимост от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед подобряване на работата.
– Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

– Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Викте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Сензорна пискалка X 2 (6) USB кабел (7) Капаче на терминала
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Части

- Държач за пискалка**

Държате сензорната пискалка на мястото ѝ. Когато продуктът е изключен и вдигнете пискалката от държача ѝ, екранът се включва. Когато продуктът е в режим на скрийнсейвър и вдигнете пискалката от държача ѝ, екранът се включва.
- NFC палел**

Доближете мобилното си устройство до NFC четеца, за да се осъществи връзка.
Доближете NFC картичка до NFC пластинка, за да въведете автоматично имейл адрес.
– Максимална мощност на предавателя с NFC: 42 dBuA/m на 10 m
- Бутон Захранване**

Натиснете и задържете бутона, за да изключите продукта. В режим за писане натиснете за кратко бутона Power (Захранване), за да превключите към режим на скрийнсейвър.
- Сензор за движение**

Детектира движенията на потребителя. Ако не бъде открито движение в продължение на 60 минути, екранът се изключва.

Елементи на екрана

- Виките екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към продукта, или импортирайте данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
- Споделяйте творенията си по различни начини.
- Управлявайте и променяйте списъците и настройките.
- Преместете или редактирайте създадените списъци за всяка страница.
- Отменете или изпълнете отново последното действие. Ако бъдат открити действия, свързани с редактиране на страниците, като например добавяне, изтриване и преместване на страници, ↶/↷ се нулира.
- Превъртете разгъната линия на страницата, за да придвижите списъка.
- Превъртете черната зона, за да придвижите списъка.

IMPORT

Можете да видите екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към продукта, или да импортирате данни, например изображения, от свързано USB или мрежово устройство.

- Можете да снимате екраните, които желаете, от импортираното съдържание.

- MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**
- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Можете да експортирате създадените списъци по различни начини.

- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

- Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
- За информация относно ангажиранта към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- За подробни спецификации на устройството посетете веб сайта на Samsung Electronics.

|Nederlands

Бекнопте installatiehandleiding

– De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
– Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details. Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Aanraakpen X 2 (6) USB-kabel (7) Aansluitingenklepje
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Onderdelen

- Penhouder**

Houd de aanraakpen op haar plaats. Wanneer het product uitgeschakeld is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld. Wanneer het product in schermbeveiligingsmodus is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld.
- NFC-pad**

Tag uw mobiel apparaat met het NFC-pad voor verbinding. Tag een NFC-kaart op het NFC-pad om automatisch een e-mailadres in te voeren.
–Max. zendvermogen met NFC: 42 dBuA/m op 10 m
- Aan/Uit-knop**

Houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen. Druk in schriftstand kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de schermbeveiligingsstand.
- Bewegingssensor**

Detecteert beweging van de gebruiker. Als gedurende 60 minuten geen beweging is gedetecteerd, wordt het scherm uitgeschakeld.

- Schermelementid**
 - Bekijk het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop, of importeer gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf.
 - Iw creates op diverse manieren delen.
 - De lijsten en instellingen beheren en wijzigen.
 - Verplaats of bewerk de aangemaakte lijsten voor elke pagina.
 - De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen, wissen en verplaatsen van een pagina, wordt ↶/↷ gereset.
 - Scrol met de scheidelingslijn van de pagina om de lijst te verplaatsen.
 - Scrol het zwarte gebied om de lijst te verplaatsen.

IMPORT

U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf importeren.

- U kunt de gewenste schermen vastleggen vanaf de geïmporteerde inhoud.

- MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**
- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

U kunt uw aangemaakte lijsten op diverse manieren exporteren.

- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

- Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, viz. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

– Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

|Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

– Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Dodirna olovka X 2 (6) USB kabel (7) Poklopac priključka
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Dijelovi

- Držak olovke**

Čuvajte dodirnu olovku na mjestu. Kada je uređaj isključen, a vi zadržite olovku iz držača, zaslon će se uključiti. Kada je proizvod u načinu čuvara zaslona, a vi izvadite olovku iz držača, zaslon će se uključiti.
- NFC stanica**

Označite mobilni uređaj putem NFC stanice kako biste se povezali. Označite NFC karticu pomoću NFC stanice da biste automatski unijeli adresu e-pošte.
–Maks. snaga odašiljača NFC stanice: 42 dBuA/m na 10 m
- Gumb za uključivanje/isključivanje**

Pritisnite i zadržite gumb da biste isključili uređaj. U načinu pisanja kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prebacili u način čuvara zaslona.
- Senzor kretanja**

Prepoznaje kretanje korisnika. Ako se tijekom 60 minuta ne otkrije nikakva kretanja, zaslon će se isključiti.

Elementi zaslona

- Pregledajte sadržaj zaslona na mobilnom uređaju ili prijenosnom računalu povezanom s proizvodom ili uvezite podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.
- Podijelite svoje kreacije na različite načine.
- Upravljajte i mijenjajte popise i postavke.
- Premjestite ili uredite stvorene popise za svaku stranicu.
- Poništite ili ponovite posljednja radnja. Ako se pojave bilo kakve radnje poput dodavanja, brisanja i pomicanja stranica, ↶/↷ će se resetirati.
- Povucite crtu za razdvajanje stranica da biste pomaknuli popis.
- Da biste pomaknuli popis krećite se po crnom području.

IMPORT

Sadržaj zaslona možete pregledati na mobilnom uređaju ili prijenosnom računalu povezanom s proizvodom ili uvesti podatke, primjerice slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.

- Možete snimiti željeni sadržaj zaslona iz uvezenog sadržaja.

- MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Stvorene popise možete izvesti na različite načine.

- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

- Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti ili uzimati odgovarajuću mjera.
- Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježe pojedini proizvođači, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

|Eesti keel

Kiirjuhend

– Värv ja väljüms võivad tootest olenvalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteatmiseta muuta.
– Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend. Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Puuteplaat X 2 (6) USB-kaabel (7) Pesakate
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote otsite. Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

Osad

- Pliiitshoidik**

Hoidke puuteplaatits paigal. Kui toode on välja lülitatud ja võtate pliitsi pliitsitshoidikust välja, lülitub ekraan sisse. Kui toode on ekranaäsüstarejimisi ja võtate pliitsi pliitsitshoidikust välja, lülitub ekraan sisse.
- NFC-ala**

Ühendamiseks puudutage oma mobiilsaadmega NFC-ala. E-posti aadressi automaatselt sisestamiseks puudutage NFC-kaardiga NFC-ala.
–Max edastusvõimsus NFC-ga: 42 dBuA/m, 10 m kaugusel
- Toitevõtt**

Toote väljalülitamiseks vajutage nuppu pikalt. Vajutage kirjutamisežiimis korras tootenuupu, et lülitada ekranaäsüstaja režimile.
- Liikumisandur**

Tuvastab kasutaja liigutuse. Kui 60 minuti jooksul ei tuvastata liikumist, lülitub ekraan välja.

Kuva elemendid

- Vaadake tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekrani või impordige andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.
- Saate oma loomingut mitmel moel jagada.
- Saate hallata ja muuta registreid ja seadeid.
- Saate iga lehe jaoks loodud rolle teiselaldada või redigeerida.
- Saate viimase toimingu tagasi võtta või uuesti teha. Kui leitakse mis tahes lehe muutmise toimingud, nagu lehe lisamine, kustutamine ja teisaldamine, siis ↶/↷ lähetatakse.
- Saate kerida registri teisaldamiseks leheküljeleeri.
- Saate registri teisaldamiseks musta ala kerida.

IMPORT

Saate vaadata tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekrani või impordida andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.

– Saate jäädvustada imporditud sisust soovitud kuvasi.

- MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Saate loodud registreid mitmel moel ekspordida.

- E-MAIL, PRINT, USB, NETWORK DRIVE**

- See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada radiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
- Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja aku, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.

|Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

– Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

– Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Dotykové pero X 2 (6) Kabel USB (7) Kryt
Pokud chybí některé příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

|Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

– Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
– Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkaabel (5) Eingabestift X 2 (6) USB-Kabel (7) Anschlussabdeckung Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Batterie

- Stifthalter
 - Halten Sie den Eingabestift auf seiner Position. Wenn das Produkt eingeschaltet ist und Sie den Stift aus dem Stifthalter nehmen, schaltet sich Bildschirm ein.
 - Wenn das Produkt im Bildschirmschoner-Modus ist und Sie den Stift aus dem Stifthalter nehmen, schaltet sich der Bildschirm ein.
- NFC-Feld
 - Halten Sie Ihr Mobilgerät an das NFC-Feld, um eine Verbindung herzustellen.
 - Halten Sie eine NFC-Karte auf das NFC-Feld, um automatisch eine E-Mail-Adresse einzugeben.
 - Maximale Sendeleistung mit NFC: 42 dBuA/m bei 10 m
- Netztaste
 - Drücken und halten Sie die Taste, um das Produkt auszuschalten. Drücken Sie im Schreibmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um in den Bildschirmschoner-Modus zu wechseln.
- Bewegungssensor
 - Erkennt die Bewegungen des Nutzers.
 - Wenn 60 Minuten lang keine Bewegung erkannt wird, schaltet sich der Bildschirm ab.

Bildschirmelemente

- Zeigen Sie den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder Laptops an oder importieren Sie Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzwerk.
- Teilen Sie Ihre Kreationen auf verschiedene Weisen.
 - Verwalten und ändern Sie die Listen und Einstellungen.
 - Bewegen oder bearbeiten Sie die erstellten Listen für jede Seite.
 - Leiste Handlung rückgängig machen oder wiederholen.
 - Falls jegliche Seitenbearbeitungshandlungen wie das Hinzufügen, Löschen und Bewegen von Seiten erkannt werden, wird <v>/>-> zurückgesetzt.
 - Scrollen Sie die Seitenumschulnlinie, um die Liste zu bewegen.
 - Scrollen Sie den schwarzen Bereich, um die Liste zu bewegen.

Importieren

Sie können Daten importieren aus mit dem Produkt verbundenen Mobilgeräts oder Laptops anzeigen oder Daten, wie beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzaufwerk importieren. – Sie können die gewünschten Bildschirmе von dem importierten Inhalt erfassen.

- Mobil, Laptop, USB, Netzaufwerk**

Exportieren

Sie können Ihre erschaffenen Listen auf verschiedene Weisen exportieren.

- E-Mail, Drucken, USB, Netzaufwerk**

- Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann es das Risiko von Störungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
- Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung Electronics.

|Portugés

Manual de configuração rápida

– A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais informações.

Consulte as descrições na página anterior.

Verificação dos componentes

- (1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nas seguintes localidades) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação (5) Cartão Stylus X 2 (6) Cabo USB (7) Tapa do terminal
Contacto o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.

Peças

- Suporte para a pen
 - Mantenha a pen no sítio correto.
 - Se o produto estiver desligado e levantar a pen do respetivo suporte, o ecrã liga-se.
 - Se o produto estiver no modo de proteção de ecrã e levantar a pen do respetivo suporte, o ecrã liga-se.
- Leitor NFC
 - O dispositivo móvel ou o leitor NFC para estabelecer a ligação. Associe um cartão NFC ao leitor NFC para introduzir automaticamente um endereço de e-mail.
 - Potência máxima do transmissor com NFC: 42 dBuA/m a 10 m
- Botão de alimentação
 - Primeira e mantémse premido o botão para desligar o produto. No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo de proteção de ecrã.
- Sensor de movimento
 - Deteta os movimentos do utilizador.
 - Se não for detetado movimento durante 60 minutos, o ecrã desliga-se.

Elementos do ecrã

- Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um computador portátil que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
- Partilhe as suas criações de formas diferentes.
 - Moça o ecrã e altere as listas e as definições.
 - Avá e redirec as listas criadas de cada página.
 - Anule ou remova as listas criadas de cada página.
 - Se seguir ações de edição de página como adicionar, eliminar e mover, <v>/>-> é reposta.
 - Desloque a linha de quebra de página para mover a lista.
 - Desloque a área negra para mover a lista.

Importar

Podem visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um computador portátil que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada. – Pode capturar os ecrãs que pretende a partir do conteúdo importado.

- Telemóvil, Portátil, USB, Unidade de rede**

Exportar

Pode exportar s listas criadas de formas diferentes.

- E-mail, Imprimir, USB, Unidade de rede**

- Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
- Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por exemplo, REACH, WEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung Electronics.

|Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτιστοποίησης.
– Πραγματοποιήστε λίγη του εγκατερίωυ χρήση από την τοποθέσια web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

- (1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (ένε διατίθηται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο τροφοδοσίας (5) Πένα αφής X 2 (6) Καλώδιο USB (7) Κάλυμμα θυρών Επισυναφήστε με το κατόρθωμα το καλώυ αροδοσίας το προϊόν εάν τα καλώδια είναι ήδη ενσωματωμένα. Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Εξαρτήματα

- Θήκη γραφίδας
 - Διατηρεί την πένα αφής στη θέση της. Αν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και αφαιρούσε την πένα από τη θήκη της, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη.
 - Αν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία προώλησης οθόνης και αφαιρούσε την πένα από τη θήκη της, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη.
- Επιφάνεια NFC
 - Τοποθετήστε τη φορητή συσκευή στην επιφάνεια NFC για να συνδεθεί.
 - Τοποθετήστε μια κάρτα NFC στην επιφάνεια NFC για να εισαγάγετε αυτόματα μια δευτέροη email.
 - Μέγιστη ισχύς πομπού με NFC: 42 dBuA/m σε απόσταση 10 m
- Κουμπί λειτουργίας
 - Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιηθεί το προϊόν.
 - Κουπί γρήγορης απεπής
 - Πατήστε το κουμπί για να παύσει στιγμιαία η λειτουργία για μετάβαση στη λειτουργία προώλησης οθόνης.
- Αισθητήρας κίνησης
 - Αναγνωρίζει την κίνηση του χρήστη.
 - Αν δεν αναγνωριθεί κίνηση για 60 λεπτά, η οθόνη απενεργοποιείται.

Στοιχεία οθόνης

- Προβολή της οθόνης μιας κινητής συσκευής ή ενός φορητού υπολογιστή που έχει ενεργοποιηθεί το πρόβλεψι έδεδομένο (π.χ. Εικόνας) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δικτύου.
 - Κουπί γρήγορης απεπής
 - Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιηθεί το προϊόν.
 - Κουμπί λειτουργίας
 - Πατήστε το κουμπί για να παύσει στιγμιαία η λειτουργία για μετάβαση στη λειτουργία προώλησης οθόνης.
- Αισθητήρας κίνησης
 - Αναγνωρίζει την κίνηση του χρήστη.
 - Αν δεν αναγνωριθεί κίνηση για 60 λεπτά, η οθόνη απενεργοποιείται.

Εισαγωγή

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή ενός φορητού υπολογιστή που έχει ενεργοποιηθεί το πρόβλεψι έδεδομένο (π.χ. Εικόνας) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δικτύου. – Μπορείτε να καταγράφετε τα στοιχεία που θέλετε από το περιεχόμενο που έχει εισαχθεί.

- Mobil, Laptop, USB, Μονάδα δικτύου**

Εξαγωγή

Μπορείτε να εξαγάγετε τις λίστες που έχουν δημιουργήσει με διάφορους τρόπους.

- Email, Εκτύπωση, USB, Μονάδα δικτύου**

- Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες είναι το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοαποεμβόληση, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει προληπτικά μέτρα.
- Για πληροφορίες σχετικά με την παραδοζονική δραστηριότητα της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.

|Magyar

Gyors telepítési útmutató

– A termék színe és kialakítása a típusától függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
– További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról. Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek megnevezése ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garancialevél (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványzó útmutató (4) Tápkábel (5) Érintőtoll X 2 (6) USB kábel (7) Fedőlap

Ha bármelyik alkatrészt hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.

Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Részek

- Tolltartó
 - Tartsa az érintőtollat a helyén. Ha a készülék kikapcsol állapotban van, az érintőtollat elemeli a tartóárból, a képernyő bekapcsol.
 - Ha a készülék képernyőkímélő állapotban van, az az érintőtollat felismeri a tartóárból, akkor a képernyő bekapcsol.
- NFC-terület
 - Az Ön mobilkészletének hozzárendelése az NFC felülethez, csatlakoztatás céljából.
 - Az e-mail-cím automatikusan beírásához érintse az NFC-kártyát az NFC-területre.
 - Max. jeladó teljesítmény NFC-vel: 42 dBuA/m 10 m esztén
- Bekapcsoló gomb
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához. Írás módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy átváltson az írás módra váltson.
 - Maksímális sugárzó teljesítmény: 42 dBuA/m 10 m távolsáig
- Pulsante di accensione
 - Tieni premuto il pulsante per spegnere il prodotto.
 - In modalità di scrittura, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità salvascermo.
- Sensore di movimento
 - Rileva i movimenti dell'utente.
 - Se non viene rilevato nessun movimento per 60 minuti, lo schermo si spegne.

Képernyőelemek

- Táknékte meg a készülékhöz csatlakoztatott mobilkészöz vagy laptop képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
- Ozza meg a módosítási listákat és a beállításokat.
- A létrehozott tartalomról mindkét oldal esetén mozgathatja vagy szerkesztheti.
- Vonja vissza vagy ísmételje meg az utolsó lépést.
- Análörse írj epánálhíjny a tkeutalás enérlyas. Énre epnoláste opoáoháste enérlyas épénryasas seálas ényu, ppoáohly, ányoáphly é metakínnyse seálas, pnyamtoástea epánáohly na ruhlyosny <v>/>->.
- Ánéte kályst a tén ynyahly ányoáohly seálas yna va metakínnyse tén lyásta.
- Ánéte kályst a tén ynyahly peryohly yna va metakínnyse tén lyásta.

Megetkintheti a készülékhöz csatlakoztatott mobilkészöz vagy laptop képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
– Az importált tartalomról megteheti bármelyik képernyőt.
• Mobil, Hordozható számítógép, USB, Hálózati meghajtó

Exportálás

A létrehozott listákat többféleképpen exportálhatja.

- E-mail, Stamp, USB, Hálózati meghajtó**

- Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, rendeltető necessary per l'utente adottare misure adeguate.
- Par informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
- Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.

|Italiano

Guida di installazione rapida

– Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
– Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Per riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Penna Touch X 2 (6) Cavo USB (7) Copertino terminali Se alcuni componenti risultano mancanti, rivolgersi al punto vendita da cui il prodotto è stato acquistato. Il prodotto i componenti possono variare in base alla località.

Parti

- Supporto penna
 - Mantieni ferma la stilo. Quando il prodotto è spento e la stilo è stata tolta dal suo supporto, lo schermo si accende.
 - Quando il prodotto è in modalità salvascermo e la stilo è stata tolta dal suo supporto, lo schermo si accende.
- NFC-terület
 - Az Ön mobilkészletének hozzárendelése az NFC felülethez, csatlakoztatás céljából.
 - Az e-mail-cím automatikusan beírásához érintse az NFC-kártyát az NFC-területre.
 - Max. jeladó teljesítmény NFC-vel: 42 dBuA/m 10 m esztén
- Bekapcsoló gomb
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához. Írás módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy átváltson az írás módra váltson.
 - Maksímális sugárzó teljesítmény: 42 dBuA/m 10 m távolsáig
- Pulsante di accensione
 - Tieni premuto il pulsante per spegnere il prodotto.
 - In modalità di scrittura, premere brevemente il pulsante di accensione per passare alla modalità salvascermo.
- Sensore di movimento
 - Rileva i movimenti dell'utente.
 - Se non viene rilevato nessun movimento per 60 minuti, lo schermo si spegne.

Elementi dello schermo

- Visualizzate lo schermo di un dispositivo mobile o laptop collegato al prodotto o importate dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete collegata.
- Condividete le creazioni in vari modi.
- Gestire e cambiare le liste e le impostazioni.
- Spostare o rifare le liste create per ogni pagina.
- Annullare o rifare l'ultima azione. Se si dovesse trovare azioni di modifica alla pagina, come l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina, <v>/>-> si resettano.
- Scorrere la linea di interruzione di pagina per muovere la lista.
- Scorrere l'area nera per muovere la lista.

Importa

È possibile visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o laptop collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB di rete collegata.

– Az importált tartalomról megteheti bármelyik képernyőt.

- Cellulare, Laptop, USB, Unità di rete**

Esporta

È possibile esportare in vari modi le liste create.

- E-mail, PRINT, USB, Hálózati meghajtó**

- Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico può provocare interferenze radioelettriche. In tali circostanze, l'utente dovrà adottare misure adeguate.
- Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie, visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra.
- Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung Electronics.

|Slovenčina

Průručka rychlým nastavením

– Barva a vzhľad sa môžu líšit od konkrétného produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
– Z webovej lokality si prevzmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Pozrite si opis na predchádzajúcej strane.

Průručka rychlým nastavením

– Barva a vzhľad sa môžu líšit od konkrétného produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
– Z webovej lokality si prevzmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Pozrite si opis na predchádzajúcej strane.

Průručka rychlým nastavením

– Barva a vzhľad sa môžu líšit od konkrétného produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
– Z webovej lokality si prevzmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete ďalšie podrobnosti.

Pozrite si opis na predchádzajúcej strane.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Žurničny list (V nektoryh lokalitách nie je k dispozícii) (3) Průručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel (5) Otvorka X 2 (6) Kabel USB (7) Poklopac terminala Ako nové komponente nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Delovi

- Držak olovke
 - Držite olovku na mestu. Kad je proizvod isključen i izvučete olovku iz držača olovke, ekran će se uključiti.
 - Kada je proizvod u režimu čuvara ekrana i izvučete olovku iz držača olovke, ekran će se uključiti.
- NFC pločica
 - Označite mobilnom uređajem NFC pločicu da biste se povezali. Označite NFC karticom NFC pločicu da biste automatski uneli adresu e-pošte.
 - Maksimalna snaga predajnika preko NFC veze: 42 dBuA/m la 10 m
- Dugme za vklop
 - Pritisnite i zadržite dugme da biste isključili proizvod. U režimu pisanja, kratko pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili ekran u režim čuvara ekrana.
- Senzor pokreta
 - Detektuje pokrete korisnika.
 - Ako se ne detektuje nijedan pokret tokom 60 minuta, ekran će se isključiti.

Elementi ekrana

- Prikažite ekran mobilnog uređaja ili prenosnog računara povezanog sa proizvodom ili uvezite podatke kao što su slike sa povezanog USB uređaja ili mrežnog diska.
- Delite svoje kreacije na različite načine.
- Upravljajte spisakovima i postavkama i menjaite ih.
- Pomerite ili uredite napravljenе spisake za svaku stranicu.
- Poništite ili ponovite postojuću radnju.
- Ako se otvori crna ekrana <v>/>-> ponovite, brišanje i pomeranje stranice, poništite se funkcija <v>/>->.
- Pomerite liniju preloma stranice da biste pomerili spisak.
- Pomerite crnu oblast da biste pomerili spisak.

Importovat

Možete zbrazicit obrazovku mobilnóho zariadenia alebo laptopu pripojeného k produktu alebo importovať údaje, napríklad obrázky, z pripojeného zariadenia USB alebo sieťovej jednotky.

- Mobil, Laptop, USB, Sieťová jednotka**

Exportovať

Vytvoríte zoznamy môžete exportovať rôznymi spôsobmi.

- E-mail, Tlačiv, USB, Sieťová jednotka**

- Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
- Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung a o povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov, napríklad predpisov REACH, WEE alebo batérií, nájdete na lokalite http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
- Podrobné technické údaje o napravlí lahko nájdete na spletnem mieste podjetja Samsung Electronics.

|Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

– Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējās izpildes.

– Lai iegūtu papildinformāciju, lejuplādējiet lietošanas rokasgrāmatu no vietnes vietnēs.

Skatiet aprakstus iepriekšējās lappusēs.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atzāšanas vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vadīt (5) Skrāprienpildspalva X 2 (6) USB kabelis (7) Termināla vāciņš Ja kāds no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Dažās atzāšanas vietās sastāvdaļas var atšķirties.

Detāļas

- Pildspalvas turētājs
 - Uzglabājiet skrāprienpildspalvu savā vietā. Kad izstrādājums ir izslēgts un jūs izņemat pildspalvu no turētāja, krāns ieslēdzas.
 - Kad izstrādājums ir ekrānsaudzētāja režīmā un jūs izņemat pildspalvu no turētāja, krāns ieslēdzas.
- NFC paliktņš
 - Atzīmējiet mobilu ierīci, pieskaroties NFC paliktņim, lai iezvedotu savienojumu.
 - NFC paliktņi NFC karti, pieskaroties ar to NFC paliktņim, lai automātiski ievadītu e-pasta adresi.
 - Maksimālā raidītāja jauda, izmantojot NFC: 42 dBuA/m 10 m rādusā
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - Nospiediet un turiet pogu, lai izslēgtu izstrādājumu.
 - Veikant darbības režīmā, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai pārslēgtos uz ekrānsaudzētāja režīmu.
- Kustības sensors
 - Nosaka lietotāja kustības.
 - Ja 60 minūšu laikā netiek noteikta nekāda kustība, ekrāns tiek izslēgts.

Ekrāna elementi

- Skatiet ar izstrādājumu savienotās mobilās ierīces vai klēpdatoru ekrānu vai importējiet datus, piemēram, attēlus, no pievienotā USB vai tīkla diska.
- Kopijojiet savu izveidotu saturu dažādos veidos.
- Gesture un mainiet l'liste e le impostazioni.
- Pārvietojiet vai rediģējiet katrā lapā izveidotos tīkstoškus.
- Atsaucec pēdējo darbību vai atcietei atsauksānu.
- Ja tiek noteiktas lappuses rediģēšanas darbības, piemēram, lappuses pievienošana, dzēšana un pārvietošana, darbinā <v>/>-> tiek atiestatīta.
- Ritīniet lappuses pārtaukuma līnijā, lai pārvietotu tīkstoši.
- Ritīniet melno apgabalu, lai pārvietotu tīkstoši.

IMPORT

Varat skatīt ar izstrādājumu savienotās mobilās ierīces vai klēpdatoru ekrānu vai importēt datus, piemēram, attēlus, no pievienotā USB vai tīkla diska.

– Az importált tartalomról megteheti bármelyik képernyőt.

- MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE**

EXPORT

Jūs varat eksportēt izveidotus tīkstoškus dažādos veidos.