

STRATUS DUO

FOR WINDOWS®,
ANDROID™, & VR

PRODUCT INFORMATION GUIDE



CONTENTS

Product overview 3–4

Setup

Connection modes 5

Getting started on
Windows & Steam 6

Getting started on Android,
Samsung Gear VR & Oculus Go 7

Charging 9

Translations

Español 10

简体中文 11

繁體中文 13

日本語 14

한국어 16

Deutsch 17

Русский 19

Français 20

Italiano 22

Português 23

Regulatory 26

find help at support.steelseries.com

PACKAGE CONTENTS

Stratus Duo Controller

USB Cable

USB Wireless Adapter

Product Information Guide

PLATFORM COMPATIBILITY

Windows 7 +

Steam & Steam Big Picture Mode

Oculus Rift & Oculus Go

Samsung Gear VR

PRODUCT OVERVIEW

01 8-way Directional Pad

02 Back/Select Button

03 Player Indicator LEDs

04 Forward/Start Button

05 A, B, X, Y Buttons



06 Home Button

07 Analog Joysticks





08 USB Wireless Adapter

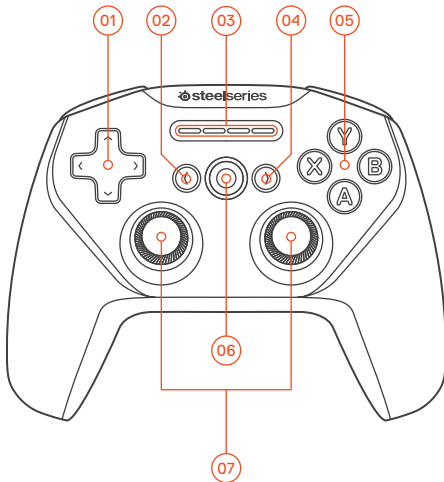


09 USB Cable




* Find accessories and replacement parts at steelseries.com/gaming-accessories

- 10 Wireless Mode Switch 
- 11 Wireless Pairing Button 
- 12 Micro-USB Port
- 13 Battery Level Button 
- 14 Power Switch 
- 15 R1, L1 Shoulder Buttons
- 16 R2, L2 Analog Triggers

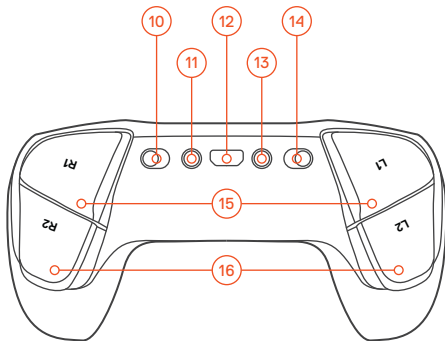


SETUP

CONNECTION MODES

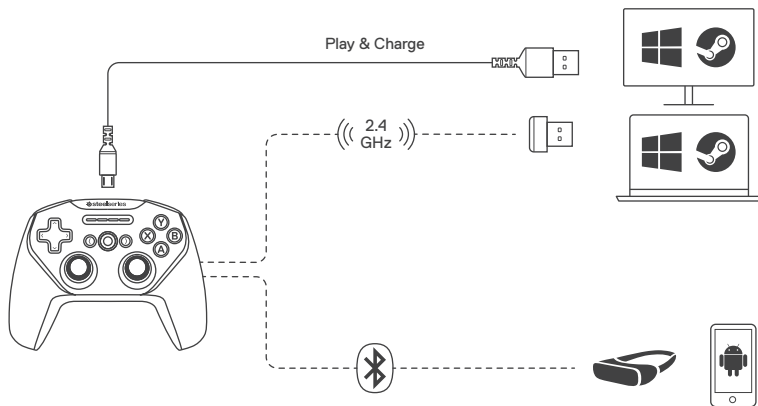


GETTING STARTED ON WINDOWS & STEAM

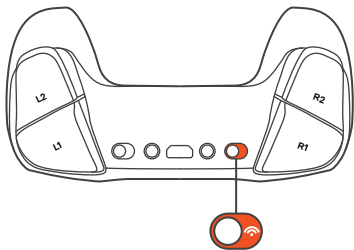

- 01 Slide the Wireless Mode Switch ¹⁰ to 2.4GHz and plug in the included USB Wireless Adapter ⁰⁹ to an available USB port on your PC
- 02 Slide the Power Switch ¹⁴ from Red to Green to power on the Stratus Duo
- 03 On power up, your current battery level will be displayed across the four player indicator LEDs ⁰³ for three seconds
- 04 Your Stratus Duo is already paired to the USB Wireless Adapter ⁰⁹ when it arrives and should not need to be repaired
- 05 Your player number will now light up on the appropriate player indicator LED. You are ready to play!


GETTING STARTED ON ANDROID, SAMSUNG GEAR VR & OCULUS GO

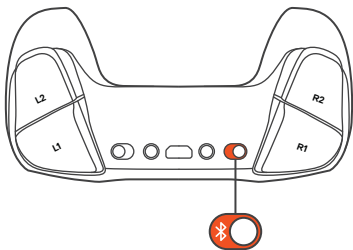


- 01 Slide the Wireless Mode Switch (10) to Bluetooth
- 02 Slide the Power Switch (14) from Red to Green to power on the Stratus Duo
- 03 On power up, your current battery level will be displayed across the four player indicator LEDs (03) for three seconds
- 04 All four LEDs will flash On and Off rapidly when the controller is in pairing mode
- 05 To pair the Stratus Duo, go to your Bluetooth Control Panel on your intended device and connect SteelSeries Stratus Duo
- 06 If the controller has paired successfully, the four player indicator LEDs will flicker ON/OFF every 2 seconds to indicate Connected Status. You are now ready to play!

Re-pairing your Stratus Duo in Bluetooth Mode

Your Stratus Duo will remember the last device that it connected to via Bluetooth and automatically repair. If you would like to force the controller to re-enter pairing mode to pair to a new device:


01 Press the Wireless Pairing Button  to force the Stratus Duo to re-enter pairing mode

OR – to erase previous Bluetooth connections

01 Press & Hold the Wireless Pairing Button  for 5 seconds to erase previous Bluetooth connections and force the Stratus Duo to re-enter pairing mode.

02 All four LEDs will flash ON/OFF rapidly when the controller is in pairing mode.

03 Go to your Bluetooth Control Panel on your intended device and choose SteelSeries Stratus Duo to pair.


04 Once the Stratus Duo has been paired successfully, the four LEDs  will flicker On/Off every 2 seconds to indicated Connected Status

CHARGING

find help at support.steelseries.com

CHARGING SETUP


To charge your Stratus Duo connect the included USB cable (09). You are able to Play & Charge via the USB Cable on Windows PCs.

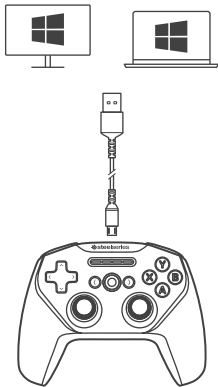

BATTERY LEVEL INDICATION

On power on, your current battery level will be displayed across the four player indicator LEDs (03) for three seconds.

To manually show the battery level, press the Battery Level Button (15) at any time to view your current Battery level on the four player indicator LEDs (03)



ESPAÑOL

Contenido del paquete

Mouse Rival 600

Guía de información sobre el producto

Recipiente para el peso

Peso de 8 x 3,75 g

Requisitos del sistema // Compatibilidad

PC/Mac

Requisitos de software de SteelSeries Engine

Plataformas

Windows 7 o superior

Mac OS X 10.8 o superior

120 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

más información en support.steelseries.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- 01 Cable desmontable*
- 02 Diseño de gatillos separados Botones principales del mouse
- 03 Rueda del mouse
- 04 Botón de CPI/Calibración desmontable

05 Paneles laterales desmontables con agarres laterales de goma*

06 Botones laterales

07 Base de politetrafluoretileno

08 Sensor desmontable dedicado

09 Sensor TrueMove3

10 Moldes de peso

11 Recipiente para el peso

12 Peso (8 x 3,75 g)

* Encuentre accesorios y repuestos en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

Instalación de hardware

Configuración del sistema de peso

- 01 Retire los paneles laterales 05 para acceder a los moldes de peso
- 02 Elija los pesos deseados 12 e introdúzcalos en los moldes dedicados 10
- 03 Vuelva a conectar los paneles laterales 05 una vez que se calibre el peso deseado. Si finalmente no

está satisfecho, repita los pasos 01 al 03
más información en support.steelseries.com

Calibración del sensor desmontable

Rival 600 cuenta con un sensor desmontable secundario de alta precisión. Para garantizar el máximo nivel de precisión, debe calibrar el sensor desmontable de su superficie de juego a su conveniencia.

Rival 600 está calibrado de forma predeterminada con una distancia de desmontaje de aproximadamente 0,5 mm. SteelSeries Engine ofrece la capacidad de modificar la distancia de desmontaje.

Se puede calibrar el sensor desmontable de dos

maneras:

Automáticamente

Cada vez que encienda el mouse (por ejemplo, cuando se conecta el cable USB), su sensor desmontable se calibra automáticamente.

Manualmente

Si cambia de superficie de juego, se recomienda volver a calibrar el sensor desmontable.

Para calibrar manualmente el sensor desmontable, mantenga presionado el botón de CPI durante dos segundos para forzar la recalibración. Rival 600 mostrará una luz blanca tres veces cuando se complete la calibración desmontable.

简体中文

包装内容

Rival 600鼠标

产品信息指南

配重盒

8x 3.75g配重砝码

系统要求//兼容性

PC / Mac

SteelSeries Engine软件要求

操作系统

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120MB的可用硬盘空间

在support.steelseries.com寻求帮助

产品概述

- 01 可拆卸线缆*
- 02 分体式设计按键
- 03 滚轮
- 04 CPI按钮/响应高度校准
- 05 可拆卸防滑橡胶侧裙*
- 06 侧面按键
- 07 PTFE脚贴
- 08 专用高度传感器
- 09 TrueMove3传感器
- 10 配重模块
- 11 配重盒
- 12 配重砝码(8x 3.75 g)

* 在steelseries.com/gaming-accessories查找配件和零件

设置

硬件安装

设置配重系统

- 01 拆掉侧裙[Ⓞ]，找到配重模块

- 02 选择您需要的砝码[Ⓣ]，将它们插入专用模块中[Ⓢ]

- 03 调整好配重后重新安装上侧板[Ⓞ]。如果觉得配重仍不合适，重复步骤01到03

在support.steelseries.com寻求帮助

响应高度传感器校准

您的Rival 600配有额外的高精度高度传感器。如要获得最高水准的鼠标精度，则必须校准高度传感器，以使之适应所用鼠标垫。

您的Rival 600的响应高度的默认值为~0.5 mm。SteelSeries Engine提供进一步调整响应高度的功能。

高度传感器校准有两种方法：

自动

每次鼠标通电（例如插入USB线缆），高度传感器即会自动校准。

手动

如果您的鼠标垫改变，建议您重新校准高度传感器。

要校准高度传感器，按下CPI按钮两秒以启动强制校准。校准结束时，您的Rival 600会闪白灯三下。

繁體中文

包裝內容

Rival 600滑鼠

產品信息指南

配重盒

8x 3.75 g砝碼

系統要求//兼容性

PC / Mac

SteelSeries Engine軟體要求

操作系統

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

安裝需要120MB硬碟空間

訪問support.steelseries.com尋求幫助

產品概覽

01 可拆卸線纜*

02 分離式滑鼠按鍵

03 滾輪

04 CPI按鈕/抬起高度校準

05 可拆卸側板，含橡膠側防滑墊*

06 側鍵

07 PTFE腳墊

08 專用高度傳感器

09 TrueMove3傳感器

10 配重模塊

11 配重盒

12 配重砝碼(8x 3.75g)

*在steelseries.com/gaming-accessories查找配件和零件

設置

硬碟安裝

配置配重系統

01 拆掉側板⁰⁵，找到配重模塊

02 選擇您需要的配重砝碼¹²，將它們插入專用模塊中¹⁰

03 所需配重校準後，重新安裝上側板⁰⁵。如果覺得配重仍不合適，重覆步驟01到03

在support.steelseries.com尋求幫助

滑鼠騰空感測器校準

您的Rival 600配有額外的高精度高度感測器。如要獲得最高水準的精準度，則必須校準高度傳測器，以使之適應所選用滑鼠墊表面。

您的Rival 600的抬起高度的初始值為~0.5 mm。SteelSeries Engine提供進一步調整選擇距離的功能。

高度感測器校準有兩種方法：

日本語

パッケージの内容

Rival 600 マウス

製品情報ガイド

ウェイトボックス

8x 3.75g 重量

動作環境//互換性

PC / Mac

SteelSeries Engineソフトウェア条件

プラットフォーム

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

自動

每次滑鼠通電（例如插入USB線），高度感測器即會自動校準。

手動

如果您的鼠標墊表面改變，建議您重新校準高度感測器。

要校準高度感測器，按下CPI按鍵兩秒以啟動強制校準。校準結束時，您的Rival 600會閃白燈三下。

インストールに120 MBのハードディスク空き容量が必要です。

support.steelseries.comにアクセスして、その他の提案やサポートをご覧ください

製品の概要

- 01 リムーバブルケーブル*
- 02 スプリット・トリガーデザイン・メインマウスボタン
- 03 スクロールホイール
- 04 CPIボタン/リフトオフキャリブレーション
- 05 ラバーサイドグリップ付きの取り外し可能なサイドパネル*
- 06 サイドボタン

- 07 PTFE フィート
- 08 専用リフトオフセンサー
- 09 TrueMove3 センサー
- 10 ウェイト 差込口
- 11 ウェイトボックス
- 12 ウェイト (8x 3.75g)

* アクセサリーや交換部品をお求めの場合は、steelseries.com/gaming-accessoriesで情報をご覧ください。

設定

ハードウェアのインストール

ウェイトシステムの設定

- 01 ウェイト 差込口にアクセスするためにサイドパネル⁽⁰⁹⁾を取り外します
- 02 ご希望のウェイト⁽¹²⁾を選択し、専用ウェイト 差込口⁽¹⁰⁾に挿入します。
- 03 ご希望のウェイトが決まったら、サイドパネル⁽⁰⁹⁾を取り付けます。お好みに合っていない場合は、手順01-03を再度おこなってください。support.steelseries.comにアクセスして、その他の提案やサポートをご覧ください

リフトオフセンサーの調整

Rival 600には、高精度リフトオフセンサーが搭載されています。最高レベルの精度を確保するには、リフトオフセンサーをマウスパッド表面に合わせて調整する必要があります。

デフォルトでRival 600は~0.5mmのリフトオフ ディスタンスに設定されています。SteelSeries Engineを使うことで、さらに細かくリフトオフ ディスタンスの調整ができます。

リフトオフセンサーの調整は、以下の2つの方法で行うことができます。

オートマッチク

マウスの電源を入れるたびに（USBケーブルを差し込むなど）、リフトオフセンサーが自動的に校正されます。

マニュアル

マウスパッドを変更する場合は、リフトオフセンサーを再調整することをお勧めします。

リフトオフセンサーを手動で調整するには、CPI ボタンを2秒間押し続けると、再調整が強制的に実行されます。リフトオフの調整が完了すると、Rival 600は白く3回点滅します。

한국어

패키지 내용물

Rival 600 마우스

제품 정보 가이드

무게추 박스

3.75g 무게추 8개

시스템 요구사항 // 호환성

PC / Mac

SteelSeries Engine 소프트웨어 요구사항

플랫폼

Windows 7 이상

Mac OS X 10.8 이상

120MB의 설치용 하드 드라이브 공간

고객 지원은 support.steelseries.com을 방문하세요

제품 개요

- 01 탈착형 케이블 *
- 02 겹방아쇠 디자인의 주 마우스 버튼
- 03 스크롤 휠
- 04 CPI 버튼 / 지면 거리 조정
- 05 고무 그림이 부착된 탈착형 측면 패널 *

06 측면 버튼

07 PTFE 소재 피트

08 지면 거리 전담 센서

09 TrueMove3 센서

10 무게추 홈

11 무게추 박스

12 무게추(3.75g 8x)

* 액세서리와 대체 부품은 steelseries.com/gaming-accessories에서 구하세요

셋업

하드웨어 설치

무게 시스템 설정

- 01 측면 패널(05)을 탈착하여 무게추 홈을 드러내세요
- 02 원하는 대로 무게추(12)를 전담 홈(10)에 끼우세요
- 03 원하는 무게 균형을 갖춘 다음 측면 패널을 다시 부착시키세요. 결과가 마음에 들지 않을 경우, 01에서 03 단계를 다시 반복하세요

고객 지원은 support.steelseries.com을 방문하세요

지면 거리 센서 조정

Rival 600은 부가적인 초정밀 지면 거리 센서가 탑재되어 있습니다. 높은 정확성을 확보하려면 사용자가 게이밍에 사용하는 표면에 맞추어 지면 거리 센서를 조정할 필요가 있습니다.

Rival 600의 지면 거리의 기본값은 0.5mm으로 설정되어 있습니다. SteelSeries Engine은 지면 거리의 미세한 조정을 가능하게 합니다.

지면 거리 센서의 조정에는 두 가지 방법이 있습니다:

자동

DEUTSCH

In der Packung

Rival 600 Maus

Informationsleitfaden über das Produkt

Schachtel mit Gewichten

8x 3,75 g Gewichte

Systemanforderungen // Kompatibilität

PC / Mac

Softwareanforderungen für die SteelSeries Engine

Plattformen

Windows 7 +

마우스에 전원이 들어올 때마다(예를 들어 USB 케이블을 꽂을 때) 지면 거리 센서가 자동으로 조정합니다.

수동

게이밍에 사용하는 표면을 변경 시 지면 거리 센서를 재조정하는 것이 권장됩니다.

지면 거리 센서를 수동으로 조정하려면, CPI 버튼을 2초 동안 눌러서 강제 재조정을 작동시키십시오. 조정이 끝나면 Rival 600 마우스가 흰색으로 세 번 깜박일 것입니다.

Mac OS X 10.8 +

120 MB freier Festplattenspeicherplatz zur Installation

Sie brauchen Hilfe? support.steelseries.com

PRODUKT IM ÜBERBLICK

- 01 Abnehmbares Kabel *
- 02 Hauptmaustasten mit getrenntem Auslöser
- 03 Scroll-Rad
- 04 CPI-Taste / Lift-Off-Kalibrierung
- 05 Abnehmbare Seitenabdeckungen mit Kunststoff-Seitengriffen *
- 06 Seitentasten





- 07 PTFE-FüÙe
- 08 Spezifischer Lift-Off-Sensor
- 09 TrueMove3-Sensor
- 10 Gewicht-Formen
- 11 Schachtel mit Gewichten
- 12 Gewichte (8x 3,75 g)

*Zubehöer und Ersatzteile finden Sie bei steelseries.com/gaming-accessories

EINRICHTUNG

Hardware-Installation

Konfiguration des Gewichtssystems

- 01 Nehmen Sie die Seitenabdeckungen  ab um die Gewicht-Mulden freizulegen.
- 02 Wählen Sie die gewünschten Gewichte  und stecken Sie sie in die entsprechenden Formen .
- 03 Befestigen Sie die Seitenabdeckungen  erneut, sobald das gewünschte Gewicht kalibriert wurde. Falls es Ihnen nicht zusagt, wiederholen Sie Schritte 01 bis 03.

Sie brauchen Hilfe? support.steelseries.com

Kalibrierung von Lift-Off-Sensor

Ihre Rival 600 ist mit einem sekundären, Hochpräzisions-Lift-Off-Sensor ausgestattet. Um den höchst möglichen Präzisionsgrad zu gewährleisten, muss der Lift-Off-Sensor auf die gewünschte Gaming-Oberfläche kalibriert werden.

Standardmäßig ist Ihre Rival 600 auf eine Lift-Off-Distanz von ~0,5mm eingestellt. Mit der SteelSeries Engine lässt sich die Distanz noch weiter einstellen.

Die Kalibrierung kann in zwei verschiedenen Arten erfolgen:

Automatisch

Bei jedem Einschalten der Maus (beispielsweise beim Einstecken des USB-Kabels), wird Ihr Lift-Off-Sensor automatisch kalibriert.

Manuell

Wenn Sie auf anderen Gaming-Oberflächen spielen, wird empfohlen, den Lift-Off-Sensor neu zu kalibrieren.

Halten Sie zum manuellen Kalibrieren des Lift-Off-Sensors die CPI-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um eine neue Kalibrierung zu erzwingen. Ihre Rival 600 wird dreimal weiß aufleuchten, dann ist die Lift-Off-Kalibrierung abgeschlossen.

РУССКИЙ

Содержимое упаковки

Мышь Rival 600

Руководство пользователя

Коробка для гирек

8 гирек по 3,75 г

Системные требования // Совместимость

ПК / Мак

Системные требования для программы SteelSeries Engine

Платформы

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 МБ свободного места на жёстком диске для установки

Помощь: support.steelseries.com

ОБ ИЗДЕЛИИ

01 Съёмный кабель*

02 Основные разделённые кнопки мыши

03 Колесо прокрутки

04 Кнопка ЗНД и калибровки подъёма

05 Съёмные боковые панели с резиновыми вставками*

06 Боковые кнопки

07 Ножки из ПТФЭ

08 Отдельный датчик подъёма

09 Датчик TrueMove3

10 Гнёзда для гирек

11 Коробка для гирек


12 Гирьки (8 по 3,75 г)



* Аксессуары и запчасти можно купить на сайте steelseries.com/gaming-accessories


УСТАНОВКА

Установка оборудования

Настройка веса

01 Снимите боковые панели , чтобы открыть гнёзда для гирек

02 Выберите нужное кол-во гирек  и вставьте в гнёзда 

03 Задав нужный вес, установите боковые панели  обратно. Если вес не подходит, повторите шаги 01-03

Помощь: support.steelseries.com

Калибровка датчика подъёма

У мыши Rival 600 есть второй высокоточный датчик подъема. Чтобы он работал наилучшим образом, его нужно откалибровать в соответствии с вашей игровой поверхностью.

По умолчанию подъем мыши Rival 600 установлен на ~0,5 мм. В службе SteelSeries Engine можно задать иное расстояние подъема.

Есть 2 способа калибровки датчика подъема:

Автоматический

При каждом включении мыши (например, при соединении USB-кабеля) датчик подъема откалибруется сам.

Ручной

Рекомендуется откалибровать датчик заново при смене игровой поверхности.

Чтобы откалибровать датчик вручную, нажмите кнопку ЗНД на 2 секунды: это запустит процесс калибровки. По окончании мышь Rival 600 три раза мигнет белым светом.

FRANÇAIS

Contenu de l'emballage

Souris Rival 600

Guide d'informations produit

Boîte de poids

8 poids de 3,75 g

Configuration requise // Compatibilité

PC / Mac

Configuration requise pour le logiciel SteelSeries Engine

Plateformes

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 Mo d'espace libre sur le disque dur pour l'installation

assistance disponible à l'adresse support.steelseries.com

Vue d'ensemble du produit

- 01 Câble amovible *
- 02 Boutons principaux de la souris en gâchette scindée
- 03 Molette de défilement
- 04 Bouton CPP / Calibration du soulèvement
- 05 Panneaux latéraux amovibles avec prises latérales en caoutchouc

- 06 Boutons latéraux
- 07 Pattes en PTFE
- 08 Capteur de soulèvement dédié
- 09 Capteur TrueMove3
- 10 Moules à poids
- 11 Boîte de poids
- 12 Poids (8 x 3,75 g)

* Accessoires et pièces de rechange disponibles à l'adresse steelseries.com/gaming-accessories

INSTALLATION

Installation de matériel

Configuration du système de poids

- 01 Ôtez les panneaux latéraux 05 pour accéder aux moules à poids
- 02 Choisissez les poids 12 que vous souhaitez utiliser et insérez-les dans les moules 10 prévus à cet effet
- 03 Remettez en place les panneaux latéraux 05 une fois que le poids souhaité est calibré. S'il ne vous convient pas, répétez les étapes 01 à 03

assistance disponible à l'adresse support.steelseries.com

Calibrage du capteur de soulèvement

Votre souris Rival 600 est équipée d'un capteur secondaire de haute précision dédié au soulèvement. Pour garantir un degré de précision optimal, le capteur de soulèvement doit être calibré par rapport à la surface de jeu de votre choix.

La distance de soulèvement par défaut de votre Rival 600 est de ~0,5 mm. Vous avez la possibilité d'ajuster la distance de soulèvement au moyen de SteelSeries Engine.

Le calibrage du capteur de soulèvement peut être effectué de deux manières :

Automatique

À chaque fois que la souris est allumée (lorsque le câble USB est branché, par exemple), votre capteur de soulèvement sera automatiquement calibré.

Manuel

Il est recommandé de recalibrer le capteur de soulèvement si vous changez de surface de jeu.

Pour le calibrage manuel du capteur de soulèvement, maintenez le bouton CPP appuyé pendant deux secondes pour induire le calibrage. Votre Rival 600 clignotera trois fois d'une lumière blanche lorsque le calibrage sera terminé.

ITALIANO

Contenuto della confezione

Mouse Rival 600

Guida informazioni sul prodotto

Scatola dei pesi

8 x 3,75 g di peso

Requisiti di sistema // Compatibilità

PC / Mac

Requisiti del software SteelSeries Engine

Piattaforme

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 MB di spazio libero su disco per l'installazione

Per assistenza visita support.steelseries.com

GENERALITÀ SUL PRODOTTO

- 01 Cavo removibile *
- 02 Pulsanti mouse principali con trigger separato
- 03 Rotella di scorrimento
- 04 Pulsante CPI / Calibrazione del sollevamento
- 05 Sportelli laterali removibili con impugnature laterali in gomma *

06 Pulsanti laterali

07 Piedini in PTFE

08 Sensore di sollevamento dedicato

09 Sensore TrueMove3

10 Vani dei pesi

11 Scatola dei pesi

12 Pesi (8 x 3,75 g)

* Trova accessori e parti di ricambio su steelseries.com/gaming-accessories

MONTAGGIO

Installazione dell'hardware

Sistema di configurazione dei pesi

- 01 Rimuovi gli sportelli laterali 09 per accedere ai vani dei pesi
- 02 Scegli i pesi desiderati 12 quindi inseriscili negli appositi vani 10
- 03 Una volta calibrato il peso desiderato richiudi gli sportelli laterali 09. Se non ti dovesse andar bene, ripeti tutti i passaggi da 01 a 03

Per assistenza visita support.steelseries.com

Calibrazione del sensore di sollevamento

Il Rival 600 è dotato di un sensore di sollevamento secondario ad alta precisione. Per garantire il massimo livello di precisione, il sensore di sollevamento deve essere calibrato sulla superficie di gioco scelta.

Per impostazione predefinita, il Rival 600 è impostato su una distanza di sollevamento di ~ 0,5 mm. SteelSeries Engine offre la possibilità di regolare ulteriormente la distanza di sollevamento.

La calibrazione del sensore di sollevamento può essere effettuata in due modi:

Automatico

Il sensore di sollevamento viene automaticamente calibrato ogni volta che si accende il mouse (ad esempio, collegando il cavo USB).

Manuale

Nel caso in cui dovessi cambiare superficie di gioco sarebbe opportuno che ricalibrassi il sensore di sollevamento.

Per calibrare manualmente il sensore di sollevamento e quindi indurre la ricalibrazione, tieni premuto il pulsante CPI per due secondi. Il Rival 600 lampeggerà tre volte di bianco quando la calibrazione del sollevamento sarà completata.

PORTUGUÊS

Conteúdo da embalagem

Mouse Rival 600

Guia de informações do produto

Caixa de pesos

8 pesos de 3,75 g

Requisitos do sistema // Compatibilidade

PC / Mac

Requisitos do software SteelSeries Engine

Plataformas

Windows 7 +

Mac OS X 10.8 +

120 MB de espaço livre no disco rígido para a instalação

obtenha ajuda em support.steelseries.com

VISÃO GERAL DO PRODUTO

- 01 Cabo removível*
- 02 Botões principais do mouse com design de gatilho dividido
- 03 Roda de rolagem
- 04 Botão CPI / Calibração de altura

- 05 Painéis laterais removíveis com revestimento lateral de borracha*
 - 06 Botões laterais
 - 07 Pés PTFE
 - 08 Sensor de altura dedicado
 - 09 Sensor TrueMove3
 - 10 Moldes de peso
 - 11 Caixa de pesos
 - 12 Pesos (8x 3,75g)
- * Encontre acessórios e peças de reposição em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

Instalação de hardware

Configurando sistema de peso

- 01 Remova os painéis laterais 05 para acessar os moldes de peso
- 02 Escolha os pesos desejados 12 e insira-os nos moldes dedicados 10
- 03 Encaixe os painéis laterais novamente 05 quando o peso desejado estiver calibrado. Se achar que não está do seu agrado, repita os passos 01 a 03.

obtenha ajuda em support.steelseries.com

Calibragem do sensor de altura

Seu Rival 600 é equipado com um sensor de altura secundário de alta precisão. Para garantir o nível máximo de precisão, o sensor de altura deve estar calibrado para a superfície de sua escolha.

Por padrão, seu Rival 600 é definido para uma distância de 0,5 mm. O SteelSeries Engine oferece a possibilidade de modificar a distância da altura.

A calibragem do sensor de altura pode ocorrer de duas maneiras:

REGULATORY



Europe – EU Declaration of Conformity

Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://steelseries.com/>

SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- BT and WIFI: 2.400 - 2.4835 GHz

b. Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:

- WIFI: /4 DQPSK: 5.57 dBm +2 dBm (Gaming Controller) (it's not final)
- WIFI: /4 DQPSK: 6.31 dBm +2 dBm (Transceiver)

Software Version: V1.14



WEEE

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product

Safety Guideline for Lithium Battery

Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.



This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

"CAUTION!" Risk of explosion if battery pack is not replace by same type as specified by the manufacturer.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery

polarity (+) and (-) is reversed.

2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to explosion might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flow out of this battery pack when touch the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.



Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.

Gaming Controller FCC ID: ZHK-GC00005

Transceiver FCC ID: ZHK-GC00005TX

Regions	Contact Information	
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from <https://steelseries.com/>

Industry Canada Statement:

This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Gaming Controller IC: 9638A-GC00005

Transceiver IC: 9638A-GC00005TX



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使

用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

鋰電池安全使用指南

注意：電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。

電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。



该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该送入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意: 电池若未正确更换, 可能会爆炸, 请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置, 请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1. 电池极性 (+) 和 (-) 不得相反连接, 充电电池极性如果电池极性反转, 则有爆炸危险。
2. 请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方, 否则可能会因高热源而发生爆炸。
3. 电池组不得受撞击, 也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4. 该电池组无防水功能, 不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。

The RoHS test method is based on the standards JIS C 0950 and CNS 15663

設備名稱: Equipment name	遊戲搖桿/Gaming Controller		型號 (型式): Type designation	GC-00005		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件/Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件/PCBA	—	○	○	○	○	○
線材/Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件/Metal	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption</p>						

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：

零部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	X	○	○	○	○	○
其他线材	X	○	○	○	○	○

*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。



Custom Union Compliance.
(Russia / Belarus / Kazakhstan)



ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)



Direct Current



Singapore approval (IMDA)

Regions	Contact Information	
亞洲	23511 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
Asia	16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C (235)	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support from <https://steelseries.com/>

Product Name (產品/产品): Gaming Controller (遊戲搖桿/游戏摇杆)

Model No. (型號/型号): GC-00005

Rated (額定值/额定值): 5V \pm , 500mA

Charging Rated (充電規格/充电规格): 5V \pm , 500mA;

Accessories information (配件資訊/配件信息)

Product Name (產品名稱/产品名称): Transceiver (收發器/收发器)

Model No. (型號/型号): GC-00005TX

Rated (規格/规格): 5V \pm , 100mA

Made in China 中國製造/中國制造

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Operating Temperature: 0 to + 40 °C



learn more at steelseries.com