
MEACO

MeacoFan
Sefte® 8”
bärbar bordsfläkt

Sēf·tee: *“Quiet, gentle and undisturbed”; in Old English*

Bruksanvisning

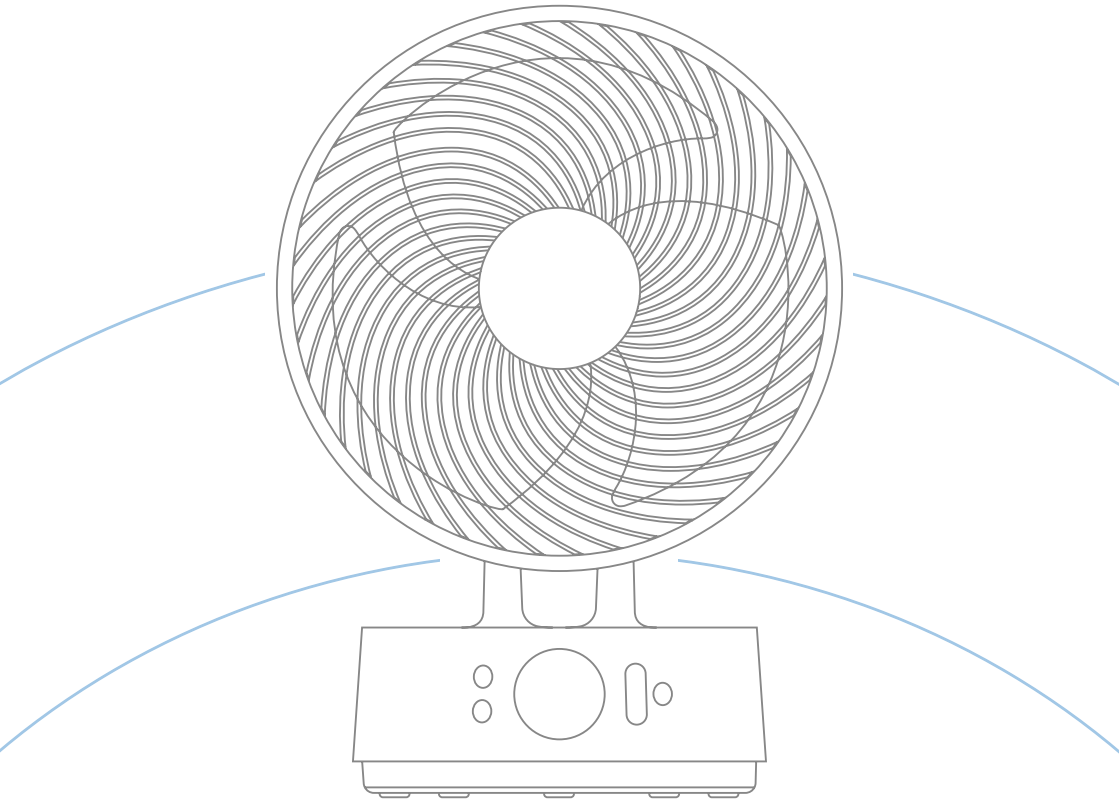

Tack för att du valde Meaco

Tack för att du valde Meaco, vi uppskattar det verkligen. Vi byggde Sefte® -sortimentet av fläktar efter år av forskning och feedback från kunder och konstruerade den perfekta kylprodukten för dig och din familj som inte bara ger dig förbättrad kylning utan som även är funktionell i sin design och passar in i ditt hem.

Denna instruktionsmanual innehåller viktig information om användning och skötsel av din fläkt. Ta dig tid att läsa denna manual för att dra full nytta av din fläkts många fördelar och funktioner.

Innehåll

Säkerhetsinformation **1**

Registrera din Meaco-garanti **3**

Vad som ingår **4**

Produkt-identifiering **5**

Drift **6**

Batteriläge **9**

Underhåll **11**

Förvaring **13**

Felsökning **13**

Meaco kundtjänst **14**

Specifikationer **14**

Garanti och villkor **15**

Säkerhetsinformation

⚠ Viktig säkerhetsinformation



Denna fläkt får inte användas i rum under följande förhållanden: potentiellt explosiv atmosfär, aggressiv atmosfär med en hög koncentration av lösningsmedel eller ett extremt högt förhållande av damm.

Magneter: Fjärrkontrollen innehåller magneter. Observera: Pacemakers och defibrillatorer kan påverkas av magneter. Om detta påverkar dig, lägg inte fjärrkontrollen i en ficka och varna alla som kan komma att använda fläkten eller fjärrkontrollen att den har en magnet. Kreditkort och datakort kan också påverkas av magneter och bör inte placeras nära fläktens fjärrkontroll.

Förvaras oåtkomligt för barn: Låt inte barn leka med eller runt denna enhet, detta kan leda till personskador. Se till att enheten är otillgänglig för barn när de inte är under uppsikt. Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om de inte har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

Skydda nätadaptern från skador: Använd aldrig en enhet med en skadad nätadapter, eftersom detta kan leda till elektrisk eller brandrisk. Om nätadaptern är skadad måste den bytas ut mot en nätadapter av samma typ och strömstyrka.

Förlängningssladdar: Förlängningssladdar måste vara jordade och kunna leverera lämplig spänning till enheten.

Hantera försiktigt: Tappa, kasta eller krossa inte fläkten. Oförsiktig hantering kan skada komponenterna eller ledningarna och skapa ett farligt tillstånd.

Använd på stabil yta: Använd alltid enheten på en stabil, jämn yta, till exempel golvet eller en stadig bänk, så att fläkten inte kan falla och orsaka skada.

Håll elektriska komponenter torra: Låt aldrig vatten komma in i fläktens elektriska komponenter. Om dessa områden blir våta av någon anledning, torka dem noggrant innan du använder fläkten. Om du är osäker, använd inte fläkten och rådfråga en kvalificerad elektriker eller en Meaco-godkänd ingenjör.

Operatören måste göra bruksanvisningen tillgänglig för användaren och se till att användaren förstår manualen.

Instruktioner om WEEE



Korrekt bortskaffande av denna produkt
(avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

Denna märkning indikerar att denna produkt eller tillbehör inte ska kasseras med annat hushållsavfall i slutet av deras livslängd. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, vänligen separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinna dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. Användare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte denna produkt, eller deras lokala myndigheter, för detaljer om var och hur de kan ta dessa artiklar för miljösäker återvinning.

Intyg om överensstämmelse


Härmed förklarar Meaco att denna radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och med relevanta lagstadgade krav. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse och den brittiska försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

https://www.meaco.com/pages/compliance-data.

Registrera din Meaco-garanti

Din Meaco fläkt levereras med en gratis 3 års garanti, registrera helt enkelt dina uppgifter online och du kommer att täckas för delar och arbete i 3 år från inköpsdatumet, med förbehåll för villkoren för garantin.

Här hittar du serienumret på din fläkt

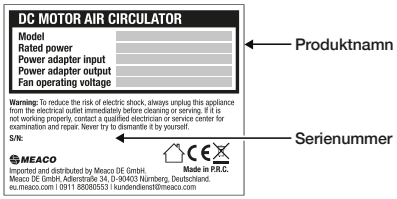

Serienumret finns på klassificeringsetiketten under basen av din fläkt.

Kom ihåg att förvara en kopia av ditt inköpskvitto säkert, du måste visa detta för vårt kundtjänstteam om du behöver göra ett garantianspråk.

Sätt att registrera din Meaco-garanti

Registrera dig online


Besök vår webbplats för att registrera din kostnadsfria 3-årsgaranti online:
https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie

Registrera dig via telefon

Ring vårt kundtjänstteam för att registrera din kostnadsfria 3-årsgaranti via telefon:
0911 88080553. Öppettider: måndag - fredag 09:00 - 17:30


Vad som ingår

Packa försiktigt upp fläkten. Håll allt förpackningsmaterial borta från barn.
Vi rekommenderar att du viker ihop och behåller lådan ifall du behöver den i framtiden.

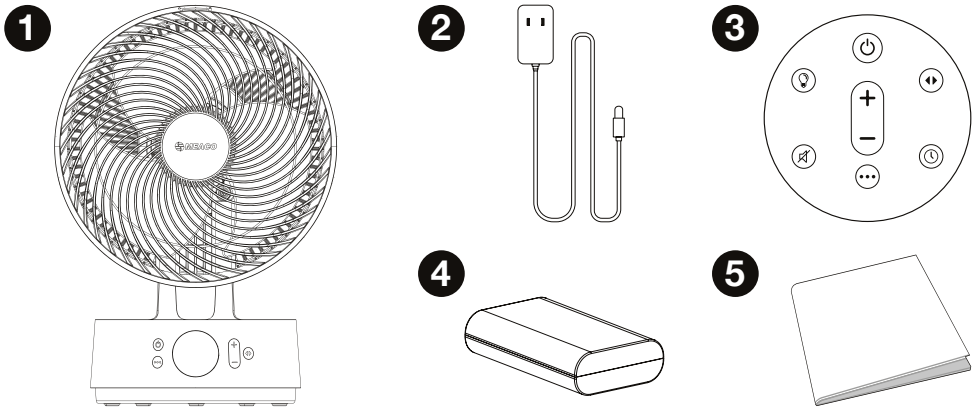

1. MeacoFan Sefte® 8” bärbar bordsfläkt
2. Nätadapter
3. Batteripaket
4. Fjärrkontroll
5. Instruktionsmanual

Produkt-identifiering

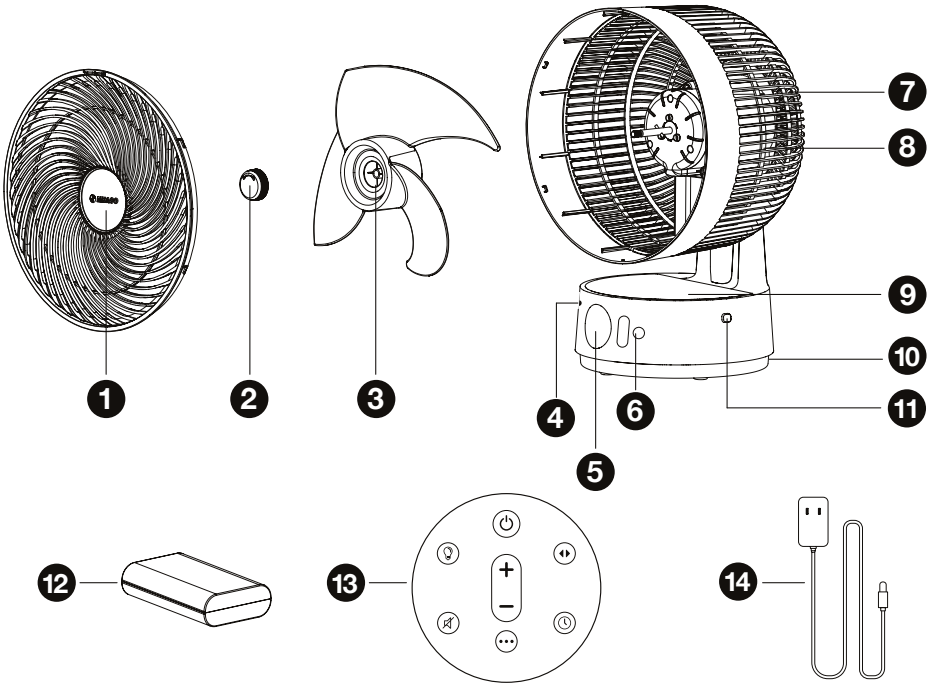


1. Frontgaller
2. Låshatt
3. Fläktblad
4. Batteristatus-lampa
5. Display
6. Gränssnitt
7. Handtag
8. Bakre galler
9. Batteripaket
10. Skydd till batterihållare
11. Nätadapter-ingång
12. Batterifackets frigöringsknapp
13. Fjärrkontroll
14. Nätadapter

Drift

När fläkten är ansluten till elnätet piper fläkten en gång och batteristatus-lampan ovanför strömbrytaren tänds, fläkten är i standby-läge.

Gränssnitt

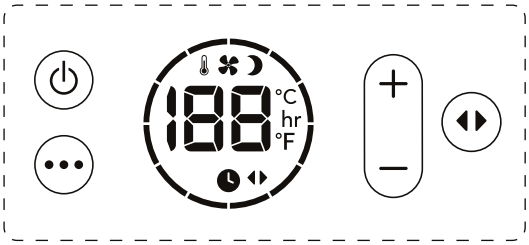

Standby ON/OFF: Tryck på standby-knappen en gång för att slå på fläkten och tryck på standby-knappen igen för att stänga av fläkten. För att stänga av strömmen till fläkten, koppla bort den från elnätet.

Läge: Tryck på MODE-knappen för att gå igenom 3 lägen: Normal, Natt och ECO.

Normal	Fläkten kommer att köras som normalt på den valda fläkthastigheten mellan 1 och 12.
Natt	Gränssnittet och batteristatuslampan släcks och knapparna piper inte längre när de trycks in. Fläkthastigheten minskar med 1 steg varje timme tills den når fläkthastighet 1. När du ändrar en inställning (t.ex. fläkthastigheten) slås displayen på en kort stund tills den är inställd och stängs sedan av igen.
ECO	Fläkthastigheten ändras automatiskt beroende på rumstemperaturen.

Rumstemperatur	<19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	27°C	28°C	29°C	>30°C
Fläkthastighet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Öka fläkthastigheten: Tryck på knappen + fläkthastighet för att öka fläkthastigheten mellan 1 och 12. När du har nått 12 kommer du tillbaka till 1 genom att trycka på den här knappen igen.

Minska fläkthastigheten: Tryck på knappen - fläkthastighet för att minska fläkthastigheten mellan 1 och 12. När 1 har uppnåtts kommer du tillbaka till 12 om du trycker på den här knappen igen.




Vertikal oscillation: Justera fläkthuvudet manuellt för att ändra dess vertikala vinkel.

Horisontell oscillation: Tryck på den horisontella knappen för att slå på horisontell oscillation.

När en inställning har justerats återgår gränssnittet till att visa rumstemperaturen och det inställda läget (såvida det inte är i nattläge där gränssnittet stängs av).

Fjärrkontroll

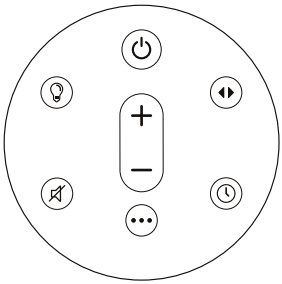

- Ta bort plastfliken innan du använder fjärrkontrollen.
- Fjärrkontrollen är magnetisk och kan fästas i mitten av fläktens yta - se till att knapparna är vända inåt.
- Fjärrkontrollen har en räckvidd på ca 4 meter.

Följande funktioner är endast tillgängliga via fjärrkontrollen:

Timer: Använd timerknappen för att ställa in en ON eller OFF-timer. För att ta bort antingen ON eller OFF-timern, tryck på timerknappen tills du når “00 hrs”.

Timer ON	När fläkten är i standby-läge, använd timerknappen för att byta mellan 1 och 12 timmar där fläkten slås på. När önskat antal timmar har uppnåtts på displayen kommer fläkten att pipa två gånger. Gränssnittet visar antalet timmar då fläkten slås på, t.ex. “03 hr”.
Timer av	När fläkten är på, använd timerknappen för att flytta mellan 1 och 12 timmar där fläkten stängs av. När önskat antal timmar har uppnåtts på displayen kommer fläkten att pipa två gånger (om den inte är i nattläge). Gränssnittet visar en timer-symbol under rumstemperaturen. Om du är i nattläge stängs gränssnittet av.

Ljus: Tryck på ljusknappen för att stänga av displayen och batteristatus-lampan ovanför strömbrytaren. Tryck igen för att slå på igen.


Mute: Tryck på Mute-knappen för att tysta knapparna på fläkten. Fläkten kommer att pipa när mute-knappen trycks in och kommer då inte längre att pipa när några andra knappar trycks in. Tryck på mute-knappen igen för att slå på ljudet. Håll ned avstängningsknappen i mer än 5 sekunder för att ändra temperaturen på displayen mellan °C och °F.


Batteriläge


Fläkten kan vid behov användas i endast batteriläge, vilket innebär att nätadaptern inte krävs.

- Batterityp som krävs: 2500 mAh uppladdningsbart litiumjonbatteri

Batteri-installation

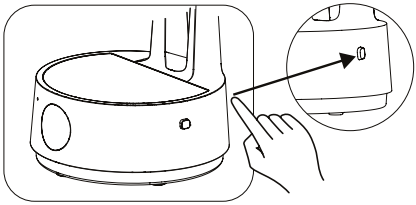

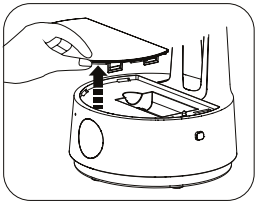

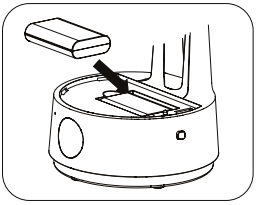

1. Tryck på knappen på höger sida av fläkten för att frigöra locket
2. Ta bort locket till batterifacket
3. Sätt i batteripaketet i batterifacket
4. Sätt tillbaka locket till batterifacket

Laddning av batteriet

Vid laddning av batteriet kan den faktiska energiförbrukningen vara större än värdena i avsnittet om specifikationer.

Att ladda batteriet till 100 % tar cirka 3 timmar.

För att ladda batteriet, se bara till att batteriet är på plats i fläkten (enligt instruktionerna ovan) och anslut fläkten till elnätet med nätadaptern.

Batteristatus

Ovanför strömbrytaren på fläktens gränssnitt finns en LED-lampa som visar batteristatus.

Helvit	Fulladdad
Blinkande vit	Laddar - mindre än 100 % laddat
Helt röd	Mindre än 20 % laddat
Blinkande rött	Mindre än 10 % laddat

Batteri-liv

Batteritid		
Fläkthastighet	**Ingen oscillation**	**Full oscillation**
1	17 timmar	5 timmar
2	15 timmar	5 timmar
3	13 timmar	4.5 timmar
4	11 timmar	4.5 timmar
5	10 timmar	4,5 timmar
6	9 timmar	4 timmar
7	7,5 timmar	3 timmar
8	7 timmar	3,5 timmar
9	6 timmar	3,5 timmar
10	5 timmar	3 timmar
11	4,5 timmar	3 timmar
12	4 timmar	2,5 timmar

Batterifriskrivning

Litiumjonbatterier är utformade för att gå igenom en kontinuerlig cykel av laddning - om detta händer konsekvent kommer de att fortsätta att prestera sitt bästa. Om batteriet inte laddas under en period på mer än 3 månader kommer batteriets prestanda att minska med 50 %. På grund av våra produkters natur är det mer än troligt att batteriet inte kommer att laddas under vinterperioden och därför drabbas av en prestandasänkning. Vi rekommenderar därför att du laddar din fläkt var tredje månad i 1,5 timme. Om du glömmer att göra detta och upptäcker att batteriets prestanda har minskat kan du köpa ett nytt litiumjonbatteri.

Batterierna som används i våra fläktar är den senaste formen av litiumbatteri, prestandasänkningen som anges ovan är bara naturligt för denna typ av batteri. Vi använder litiumjonbatterier eftersom de är de mest effektiva batteri. De är uppladdningsbara och laddas på kortast möjliga tid, vilket håller energikostnaderna till ett minimum. Vi tror därför att det positiva med att använda litiumjonbatterier uppväger det negativa.


Underhåll

Rengöring av din fläkt

För att säkerställa att din fläkt alltid fungerar som bäst är det viktigt att rengöra den regelbundet.


- Koppla alltid bort din fläkt från elnätet före rengöring.
- Låt inte fläkten bli våt.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra fläktens yttre och inre delar. Följ stegen nedan för att komma åt fläktbladen:

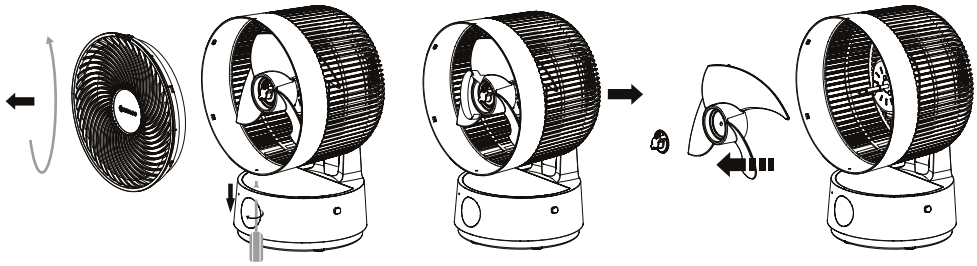

1. Skruva loss skruven längst ner på fläkthuvudet med en skruvmejsel.
2. Håll gallret på vänster och höger sida av fläkten och rotera moturs för att ta bort gallret från huvudet.
3. Skruva av låshatten i mitten av fläkten medurs för att ta bort fläktbladen.
4. Gör stegen i omvänd ordning för att sätta ihop fläkten igen. Se till att låshatten är ordentligt åtdragen.

Byta ut fjärrkontrollens batteri.

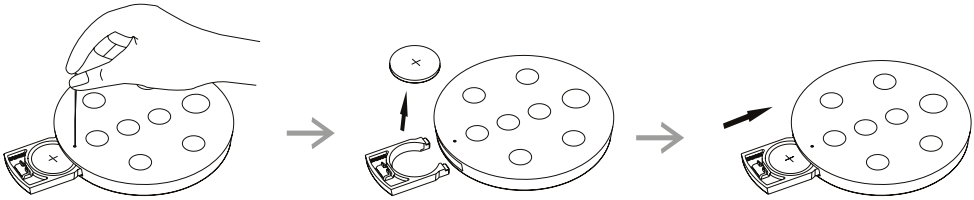

Om fjärrkontrollen inte fungerar inom 4 meter från luftcirkulatorn, byt ut batteriet.
Batterityp: CR2025 eller CR2032. Följ stegen nedan för att byta ut batteriet:

1. Tryck på säkerhetsspaken (under Mode-knappen) med änden av ett gem för att frigöra batterifacket.
2. Byt ut batteriet och se till att de är korrekt placerade.
3. Tryck tillbaka batteriet och batterifacket i fjärrkontrollen.

Håll batterierna borta från barn!

Förvaring

När fläkten inte ska användas på mer än 3 månader rekommenderar vi att du laddar batteriet i 1,5 timme och sedan tar bort det från fläkten för att förhindra en försämring av batteriets prestanda. 1,5 timme kommer inte att ladda batteriet till 100 %, det kommer att ladda batteriet till 50 % vilket är den optimala laddningen för att förhindra en försämring av prestanda. Upprepa laddningsprocessen en gång var tredje månad. Förvara batteriet på en sval, torr plats borta från barn.

Förvara fläkten på en ren, torr plats i sin ursprungliga låda.

Tips! Fläkten kan också användas på vintern för att hjälpa till att fördela varm luft mer effektivt i ett rum eller kan den användas tillsammans med en avfuktare för att cirkulera torr luft och torka din tvätt snabbare.

Felsökning

Om du stöter på ett problem med din fläkt, kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.
Om problemet kvarstår, kontakta Meaco eller din ursprungliga återförsäljare.

Fel	Åtgärd
Fläktbladen rör sig inte	Kontrollera att adaptern är korrekt ansluten
Ökad ljudnivå	Rengör fläktbladen Se till att låslocket är ordentligt åtdraget
E1	Kontakta Meaco eller din ursprungliga återförsäljare
E2	Kontakta Meaco eller din ursprungliga återförsäljare
E3	Kontakta Meaco eller din ursprungliga återförsäljare
E4	Kontakta Meaco eller din ursprungliga återförsäljare
E5	Kontakta Meaco eller din ursprungliga återförsäljare

Meaco kundtjänst

Om du har en fråga om din Meaco fläkt, kontakta vårt kundtjänstteam som gärna hjälper till. Se till att du har ditt serienummer och uppgifter om var och när du köpte din fläkt.

Meacos kontaktuppgifter

Webbplats: https://eu.meaco.com/pages/konkakt
E-post: kundendienst@meaco.com
Telefon: 0911 88080553

Adress: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

---

Specifikationer

Vissa specifikationer varierar beroende på hur din fläkt drivs: med nätadapter eller med batteri. Specifikationerna nedan gäller när fläkten drivs av nätadaptern. För den fullständiga listan över specifikationer, besök eu.meaco.com.

Maximalt luftflöde	12,6 m^3 / min
Maximal lufthastighet	4,4 m / sek
Spänning	12 volt
Strömförbrukning	1 - 18 watt
Strömförbrukning i standbyläge	0,3 watt
Driftsvärde	1,3 (m^3 / min) / watt
Fläktens ingångseffekt	9,5 watt
Fläktens högsta flödeshastighet	12,6 m^3 / min
Dimensioner (HBD)	384 x 261 x 212 mm
Nettovikt	2,3 kg
Litiumjonbatteri	Nominell kapacitet: 7,4 volt / 2500mAh Cellkapacitet: 3,7 volt / 2500mAh

Mätstandard för servicevärde (alla poster): EN IEC 60879:2019

Garanti och villkor

Det finns en treårig tillverkargaranti på din fläkt från leveransdatumet. Inom tre års garanti kommer alla tillverkningsfel att repareras kostnadsfritt.

Följande gäller:

1. Eventuell reparation eller utbyte av din fläkt eller dess komponenter under garantiperioden kommer inte att resultera i en förlängning av garantiperioden.
2. Om din fläkt har öppnats eller manipulerats eller om inte äkta komponenter har monterats av dig själv eller någon annan än en Meaco-ingenjör, är din garanti ogiltig. Detta inkluderar inte att ta bort fläktgallret för att rengöra fläktbladen.
3. Komponenter som utsätts för normalt slitage, fjärrkontrollen och nätadaptern omfattas inte av garantin.
4. Garantin gäller endast mot uppvisande av det ursprungliga, oförändrade och datumstämplade inköpskvittot. Om du inte kan visa upp inköpsbevis är garantin på din fläkt ogiltig.
5. Garantin täcker inte skador som orsakats av åtgärder som avviker från dem som beskrivs i bruksanvisningen eller genom försummelse.
6. Garantin täcker inte fel som orsakats av smuts eller av produkter från tredje part.
7. Om du använder en tredjepartsbrytare som slår på eller stänger av fläkten via elnätet kommer garantin att ogiltigförklaras.
8. Garantin täcker inte oavsiktliga skador.
9. Alla krav på ersättning, inklusive följdskador, kommer inte att underhållas.

För en fullständig lista över garantivillkoren, besök:
https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschaftsbedingunge

Version: SWE01

Meaco DE GmbH,
Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34, D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com

FSC
www.fsc.org
FSC® A000523
The mark of responsible forestry