

Installationsguide Smart-UPS[™] RT SRTGRK2 Konvertering från torn till rackmontering

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs instruktionerna noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, utföra service eller underhålla den. Följande specialmeddelanden kan förekomma i detta dokument eller på utrustningen för att varna om potentiella risker eller framhäva information som tydliggör eller förenklar en procedur.



Denna symbol tillsammans med en varningsetikett gällande ”fara” eller ”varning” indikerar att det finns en elektrisk fara som kan leda till personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den används som en varning för potentiella personskador. Följ alla säkerhetsanvisningar som följer denna symbol för att undvika eventuell skada eller dödsfall.

FARA

FARA anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarlig personskada.

VARNING

VARNING anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

OBS

OBS används för att poängtera förfaranden som inte är relaterade till fysisk skada.

Riktlinjer för produkthantering



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb





>55 kg
>120 lb



Paketets innehåll

Inspektera innehållet vid mottagande. Meddela transportföretaget och återförsäljaren om enheten är skadad.

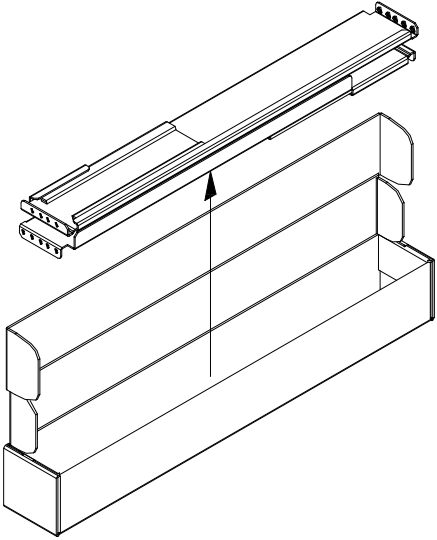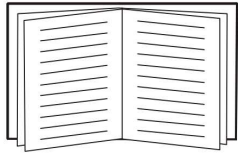Skensats och instruktioner samt hårdvara för installation av skenor i ett rack. 	Installationsmanual  (1 st) Packlista  (1 st)	12 st M5 Phillips sänkskruvar för att fästa av skenan i stolpen  (18 st)
---	--	---

SRTGRK2 är kompatibel med alla varianter av följande modeller:

- SRTG192XLBP2

Konvertering av tower till rackmontering, XLBP


⚠ FÖRSIKTIGHET

RISK FÖR FALLANDE FÖREMÅL


- Utrustningen är tung. Varje batterimodul väger 24,5 kg (54 lb).
- Använd alltid säkra lyfttekniker som är lämpliga för utrustningens vikt.
- Använd batterimodulens handtag för att dra ut eller skjuta in batterimodulen i enheten.
- Använd inte batterimodulens handtag för att lyfta upp eller bära batterimodulen.
- Installera alltid XLBP längst ner i racket.
- Installera alltid XLBP nedanför UPS-enheten i racket.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på utrustning eller mindre eller måttliga personskador.


1

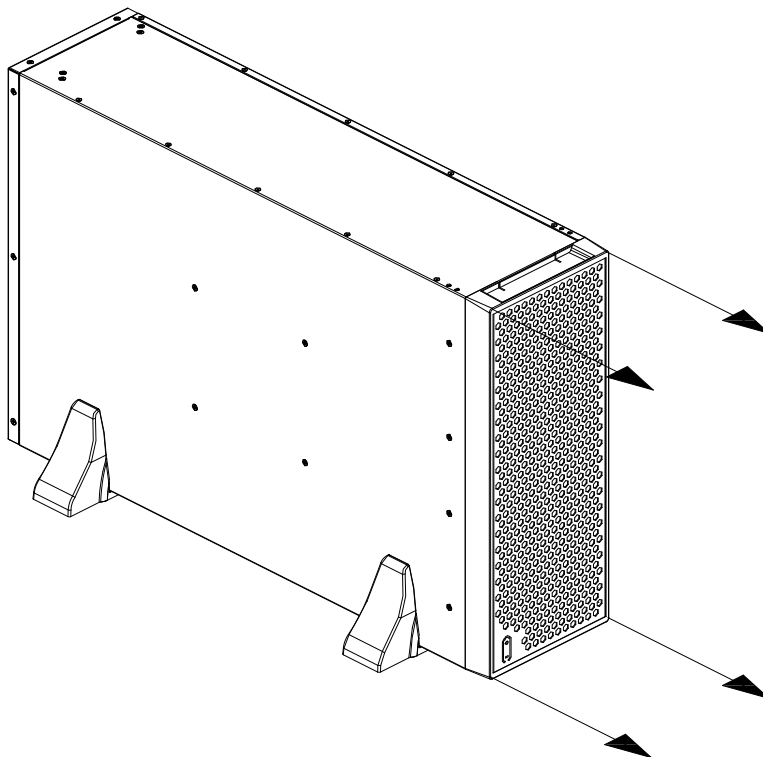


2

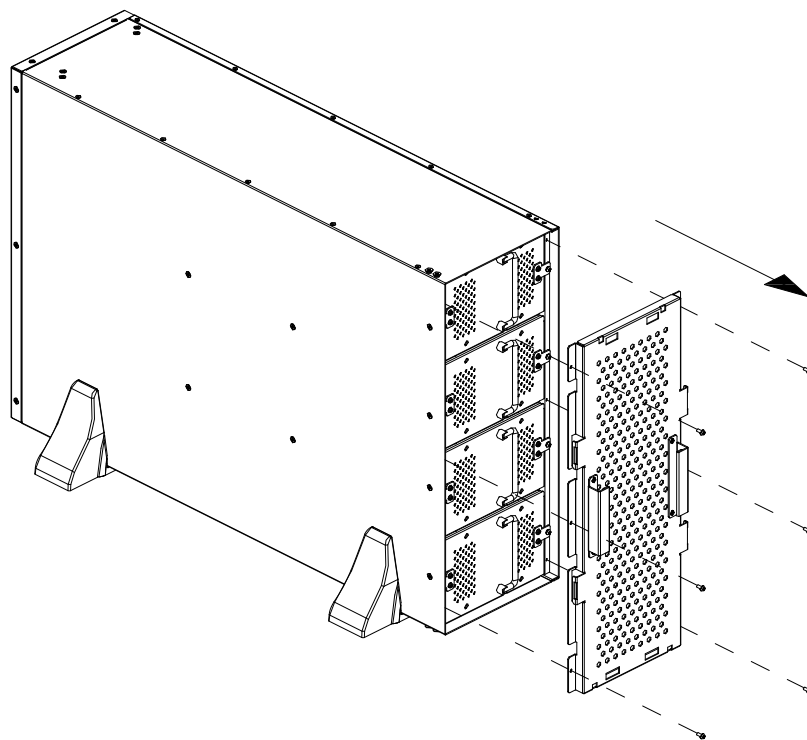


3

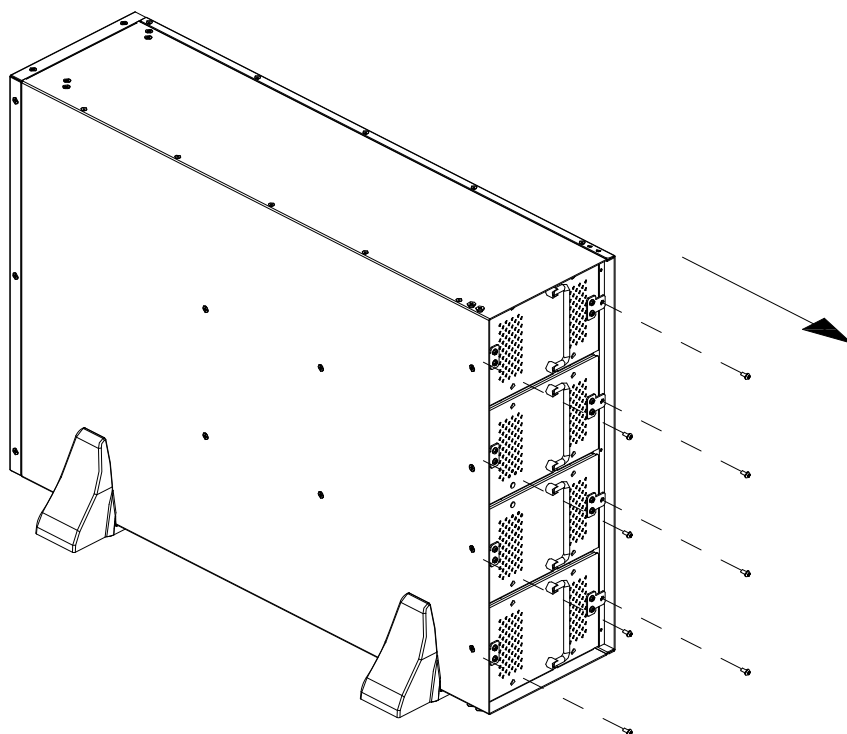

4

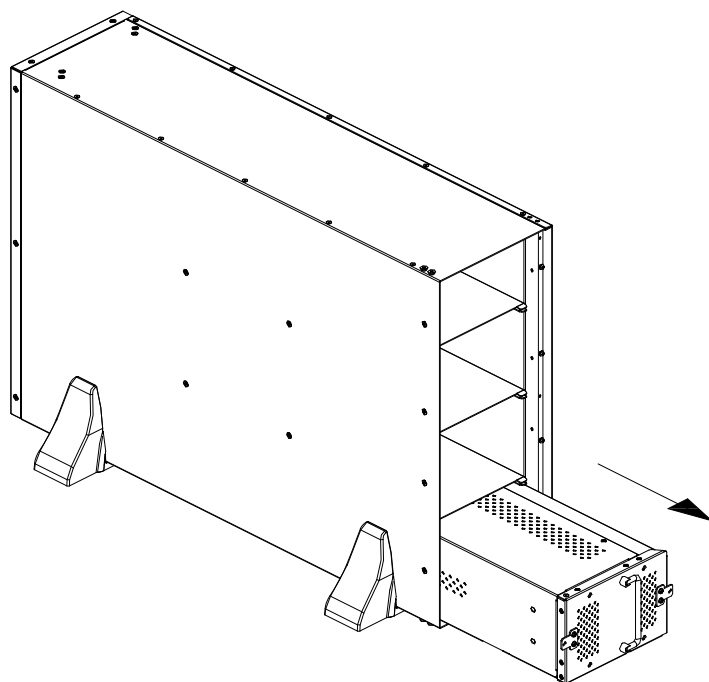

5

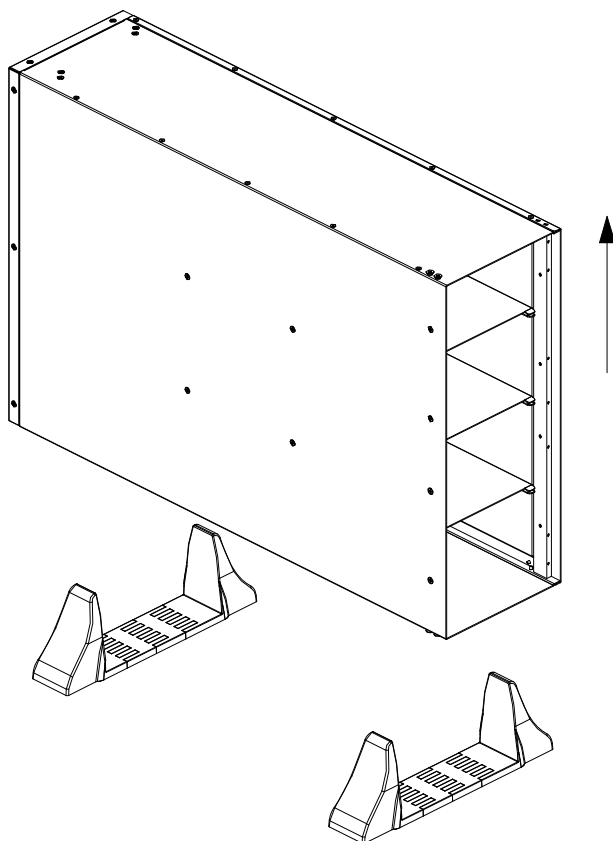

Installera batteripaketet i skåpet

Installationsprocessen för XLBP är identisk för alla modeller.


⚠ FÖRSIKTIGHET

RISK FÖR FALLANDE FÖREMÅL


- Utrustningen är tung. Använd alltid säkra lyfttekniker som är lämpliga för utrustningens vikt.
- Använd alltid det rekommenderade antalet skruvar för att fästa rackmonteringsfästena på XLBP.
- Använd alltid det rekommenderade antalet skruvar för att fästa XLBP i racket.
- Installera alltid XLBP längst ner i racket.
- Installera alltid XLBP nedanför UPS-enheten i racket.
- Använd batterimodulens handtag för att dra ut eller skjuta in batterimoduler ur XLBP.
- Använd inte batterimodulens handtag för att lyfta upp eller bära batterimodulen.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på utrustning eller mindre eller måttliga personskador.


- 1 Fäst den främre delen av skenan (SRTGRK2) med 10 st (M5x12) skruvar.

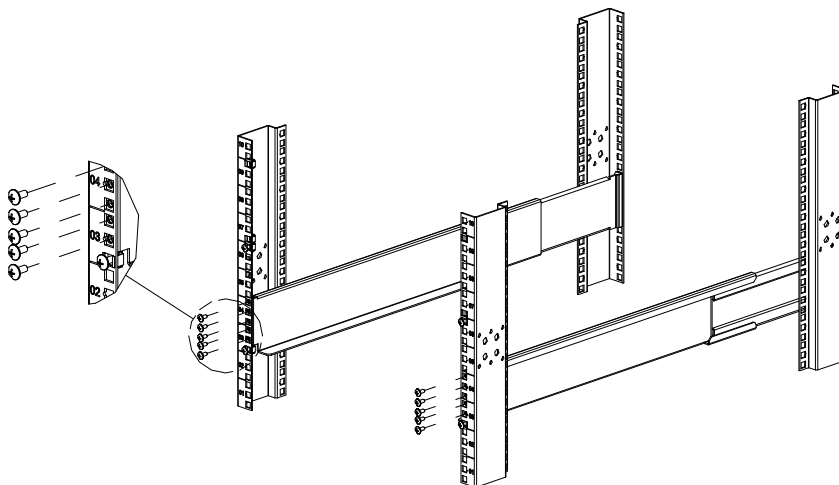


- 2 Fäst den bakre delen av skenan (SRTGRK2) med 8 st (M5x12) skruvar.

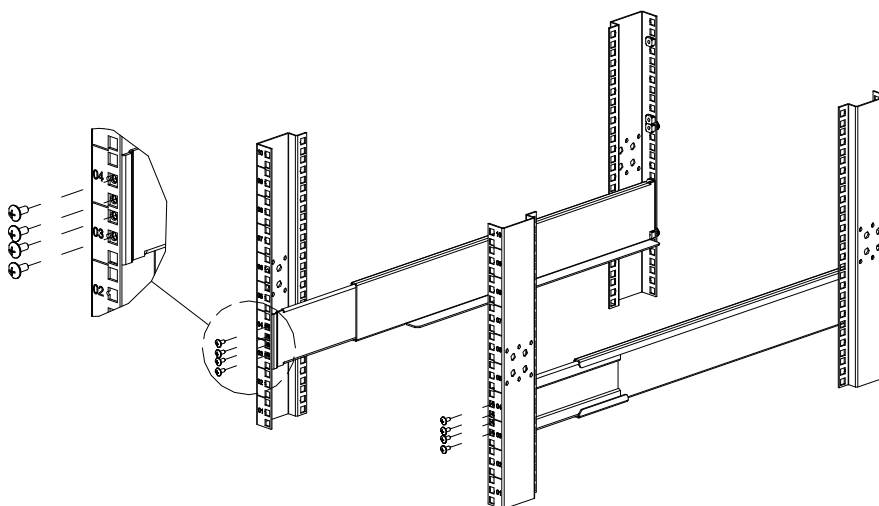


- 3 Fäst rackmonteringsfästena i batteripaketet med 8 st (M4x8) skruvar.

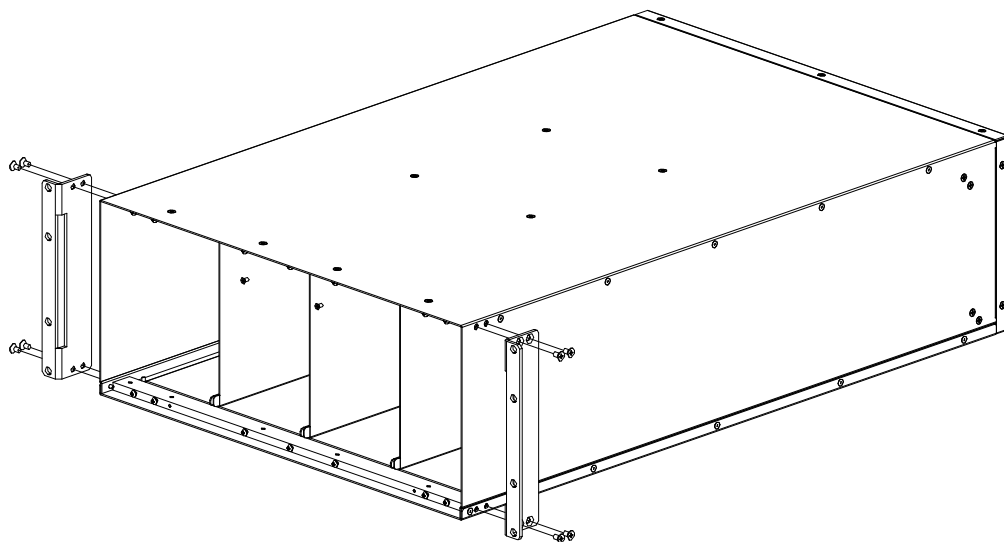


- 4 Låt XLBP vila på hyllskenorna (SRTGRK2)
Skjut in XLBP i racket.

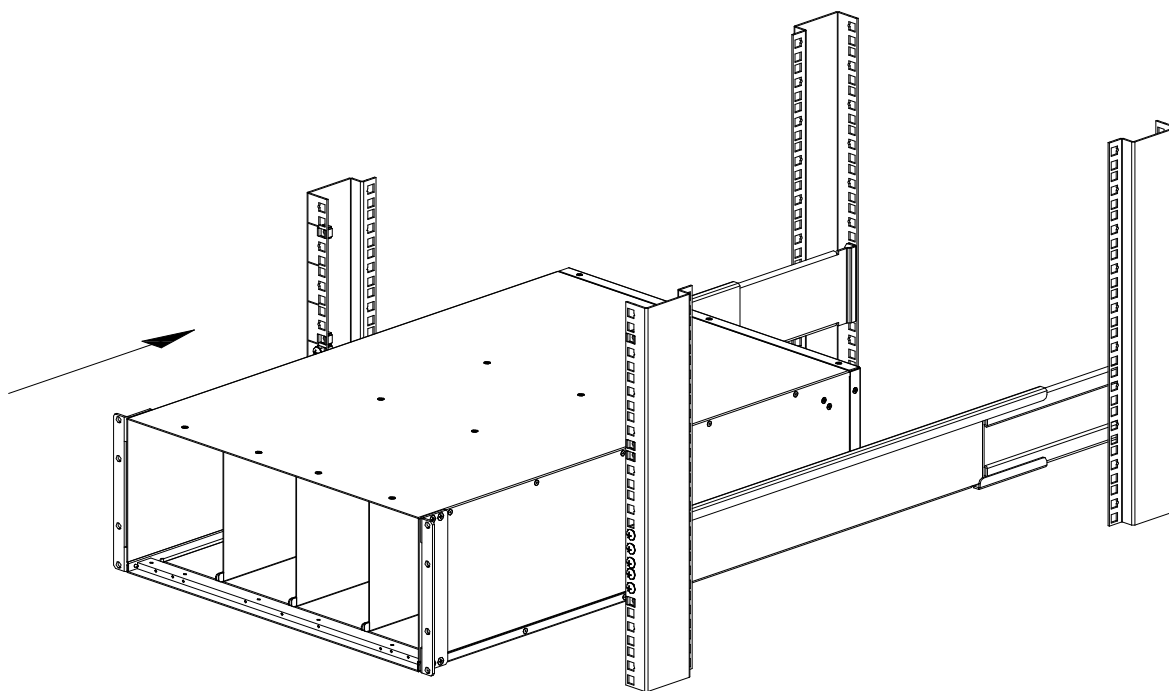


- 5 Fäst rackmonteringsfästena i racket med 4 st (M5x12) skruvar.

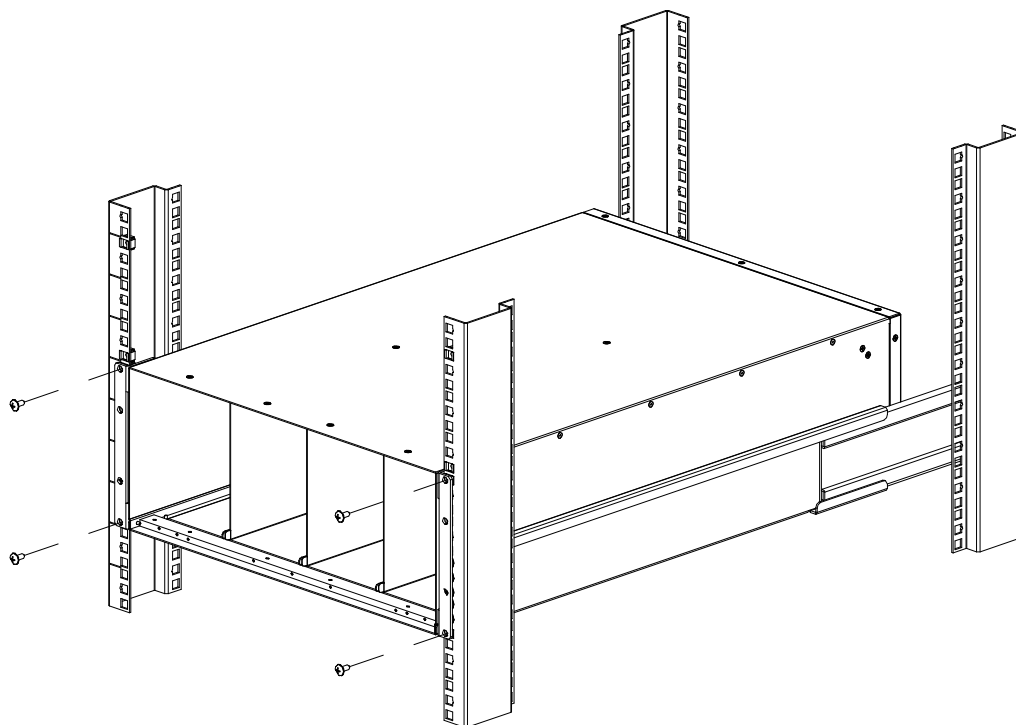


- 6 Anslut fyra batterimoduler.

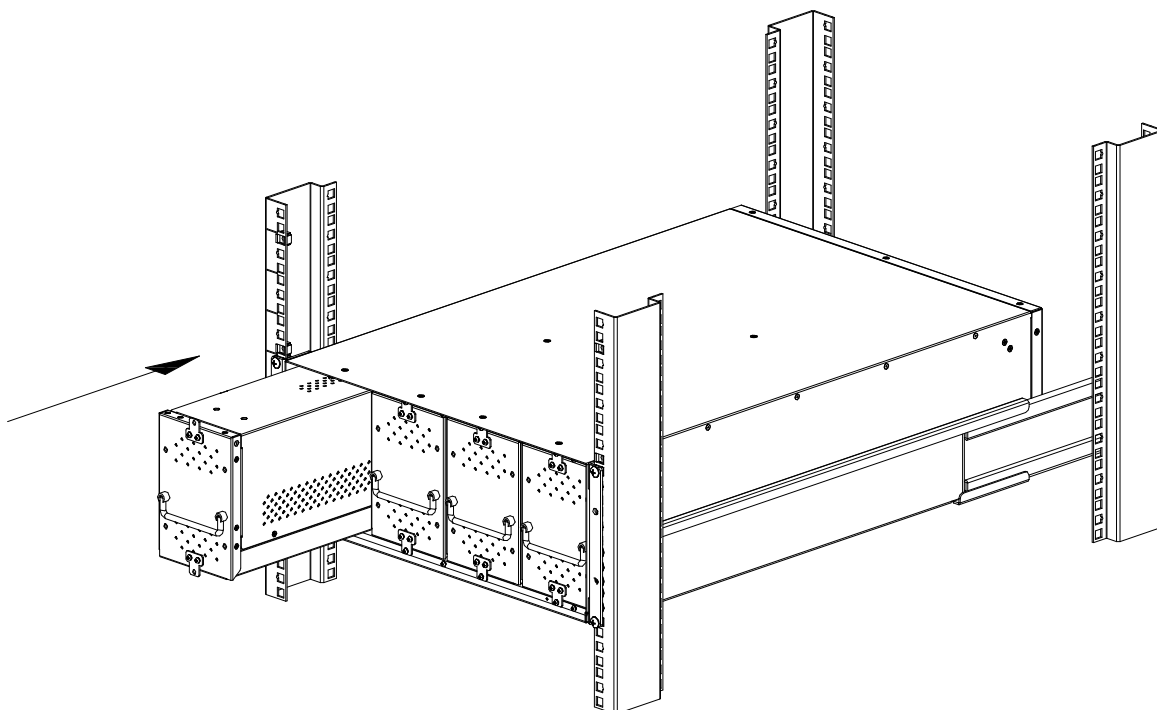


- 7 Fäst batterimodulerna i batteripaketet med 8 st (M3x8) skruvar.

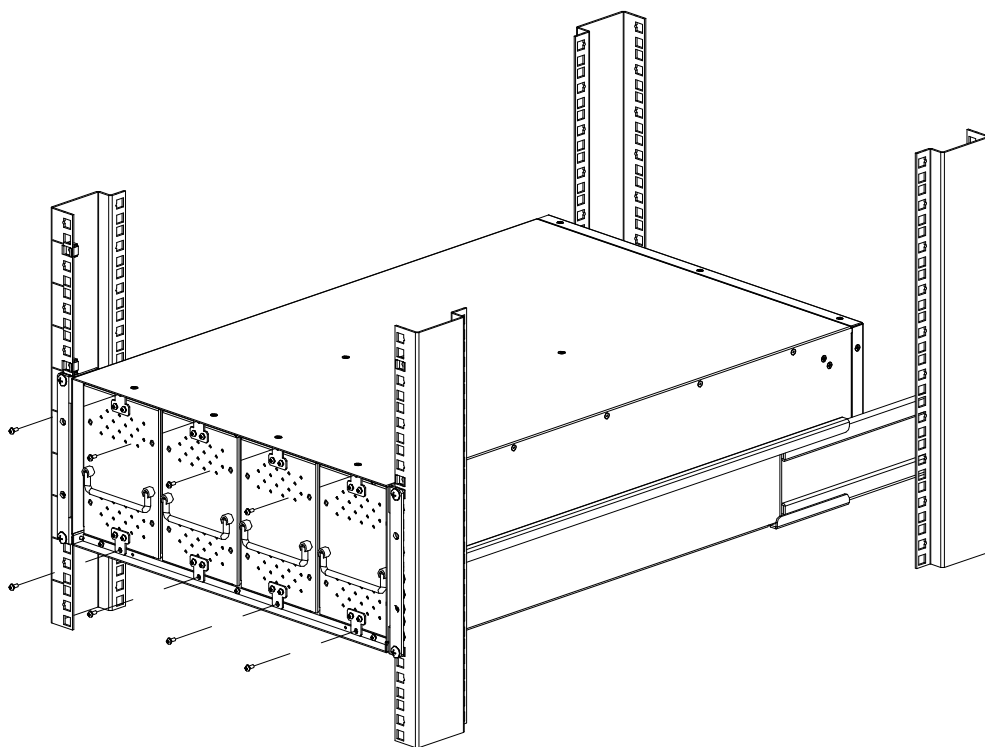

- 8 Fäst luckan till batterifacket i batteripaketet med 6 st (M3x8) skruvar.

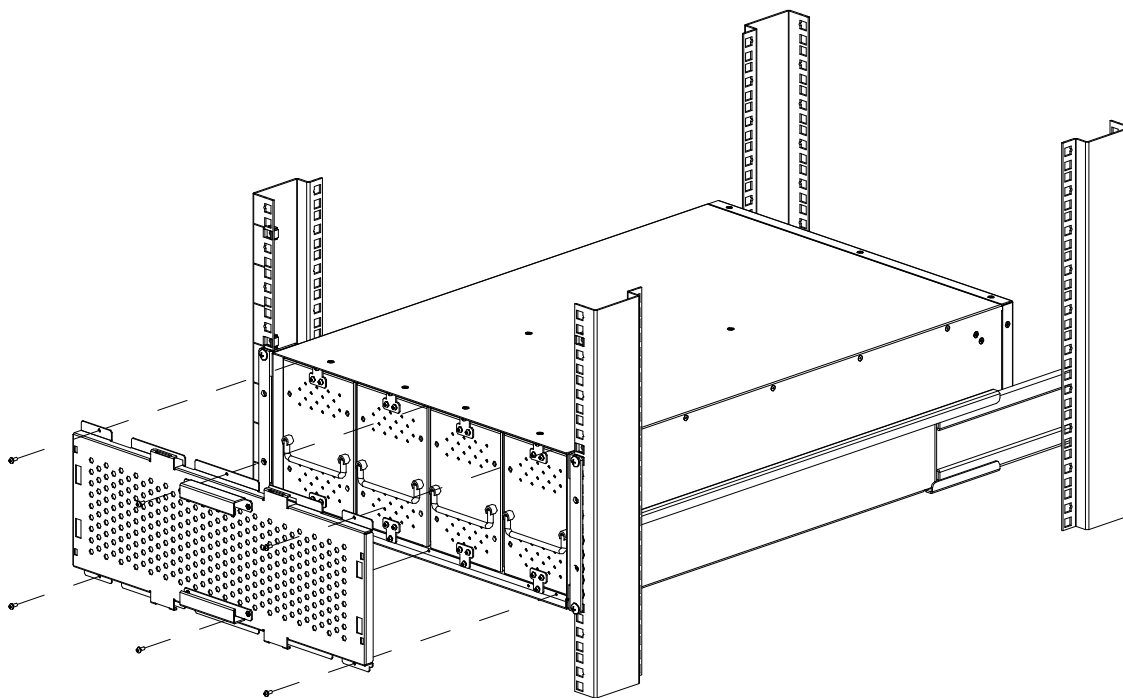

- 9 Installera frontpanelen på XLBP.

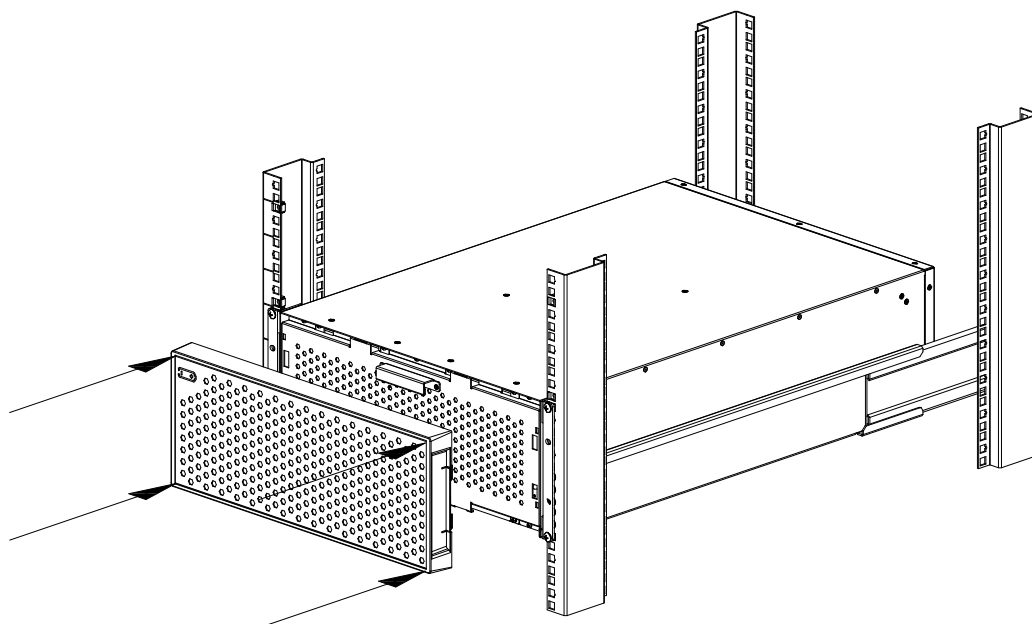

Konvertering av tower till rackmontering, UPS med XLBP


⚠ FÖRSIKTIGHET

RISK FÖR FALLANDE FÖREMÅL


- Utrustningen är tung. Varje batterimodul väger 24,5 kg (54 lb).
- Använd alltid säkra lyfttekniker som är lämpliga för utrustningens vikt.
- Avlägsna batteriet innan du installerar UPS-enheten.
- Använd batterimodulens handtag för att dra ut eller skjuta in batterimodulen i enheten.
- Använd inte batterimodulens handtag för att lyfta upp eller bära batterimodulen.
- Placera UPS-enheten på bordet för att ta bort monteringsfoten.
- Montera alltid UPS-enheten längst ner i racket.
- Installera alltid XLBP nedanför UPS-enheten i racket.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på utrustning eller mindre eller måttliga personskador.

1

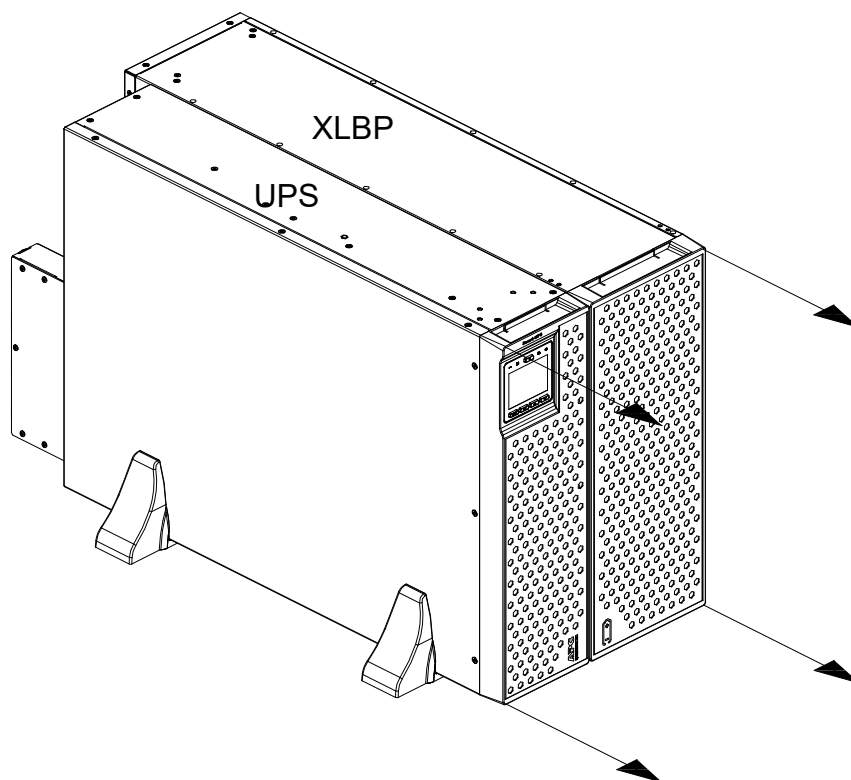


2

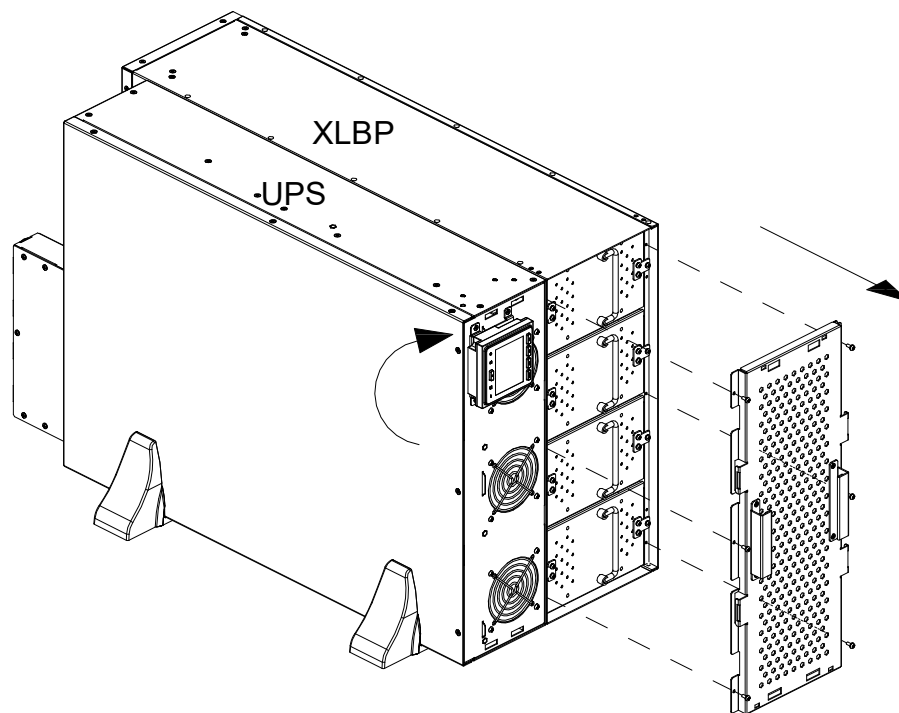


Observera: Vrid UPS-modulens LCD 90 grader åt höger.


3

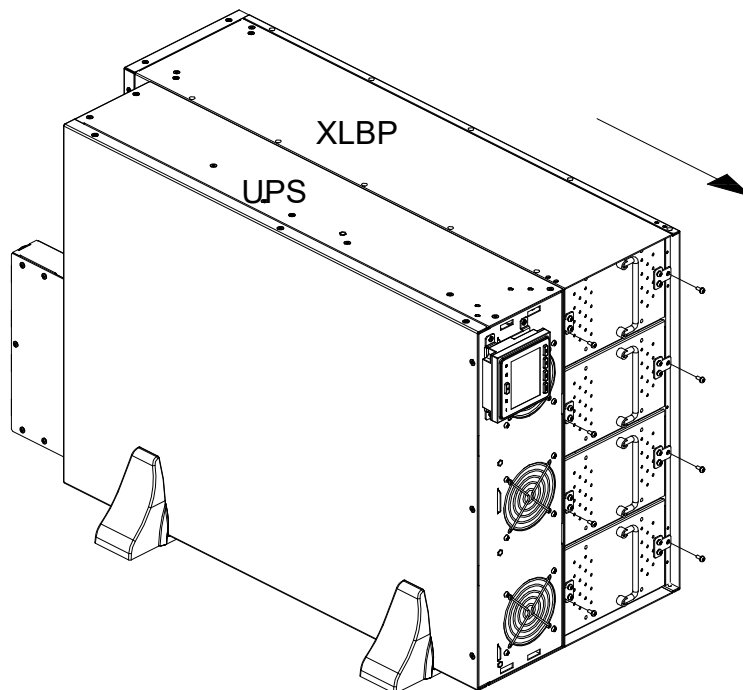


4

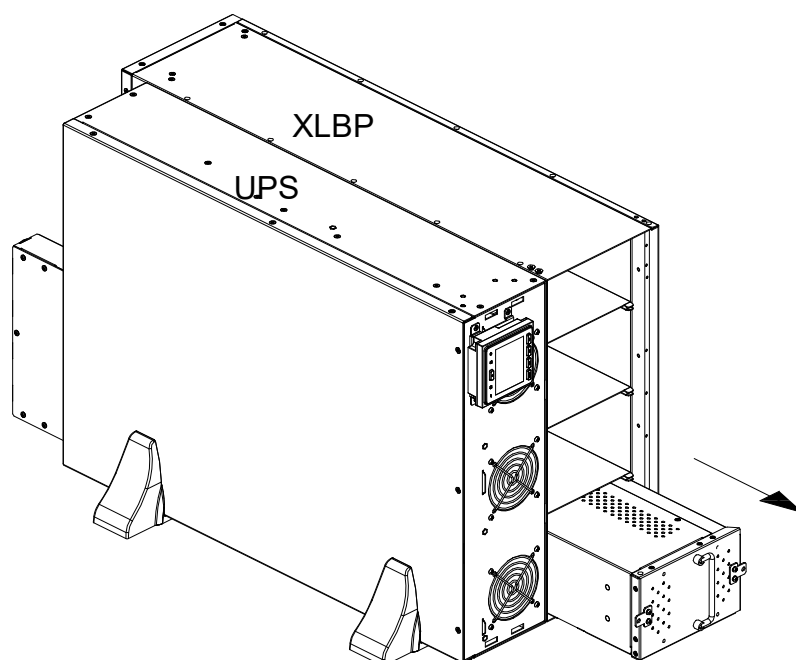

5

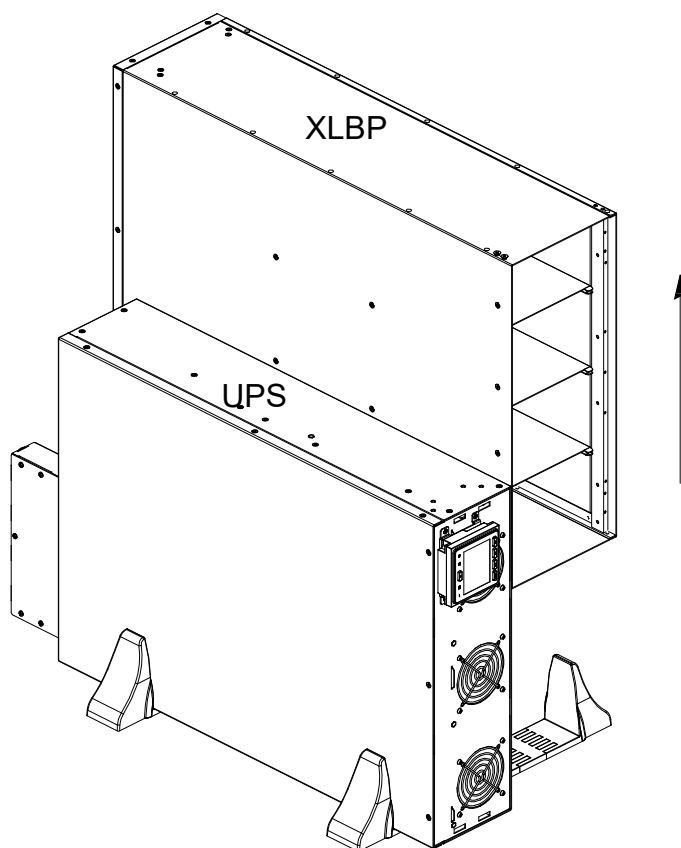

6

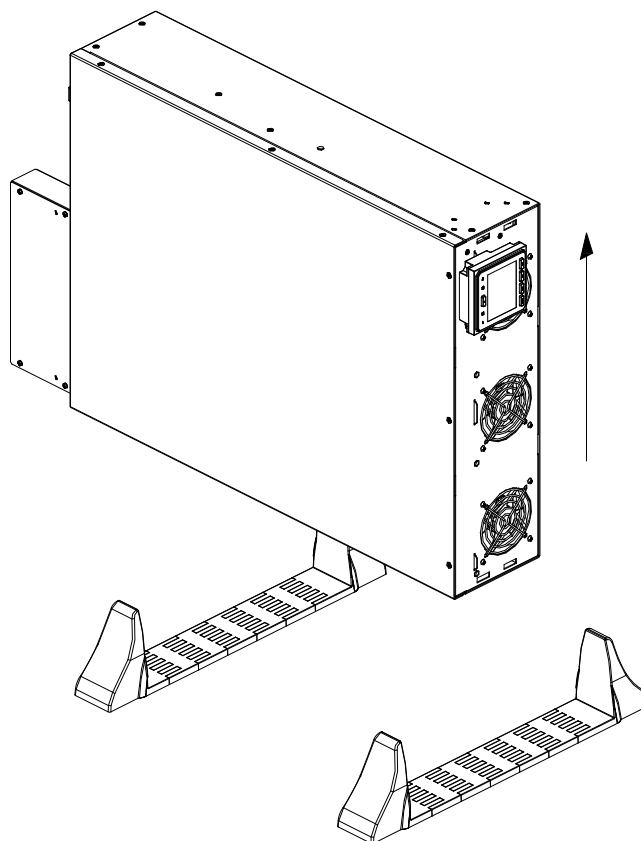

Installera UPS med XLBP i racket

Installationsprocessen för XLBP är identisk för alla modeller.


⚠ FÖRSIKTIGHET

RISK FÖR FALLANDE FÖREMÅL


- Utrustningen är tung. Använd alltid säkra lyfttekniker som är lämpliga för utrustningens vikt.
- Använd alltid rekommenderat antal skruvar för att fästa fästena på UPS.
- Använd alltid det rekommenderade antalet skruvar för att fästa UPS i racket.
- Installera alltid XLBP längst ner i racket.
- Installera alltid XLBP nedanför UPS-enheten i racket.
- Använd batterimodulens handtag för att dra ut eller skjuta in batterimoduler ur XLBP.
- Använd inte batterimodulens handtag för att lyfta upp eller bära batterimodulen.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till skador på utrustning eller mindre eller måttliga personskador.


- 1 Fäst den främre delen av skenan (SRTGRK2) med 10 st (M5x12) skruvar.

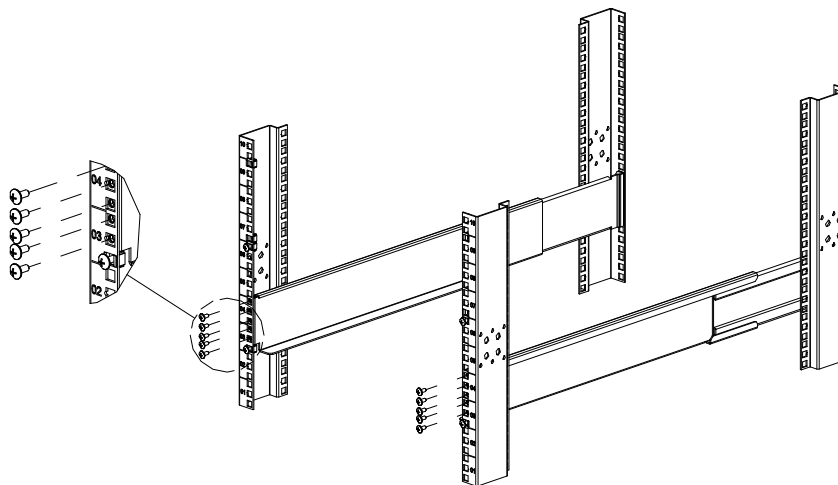


- 2 Fäst den bakre delen av skenan (SRTGRK2) med 8 st (M5x12) skruvar.

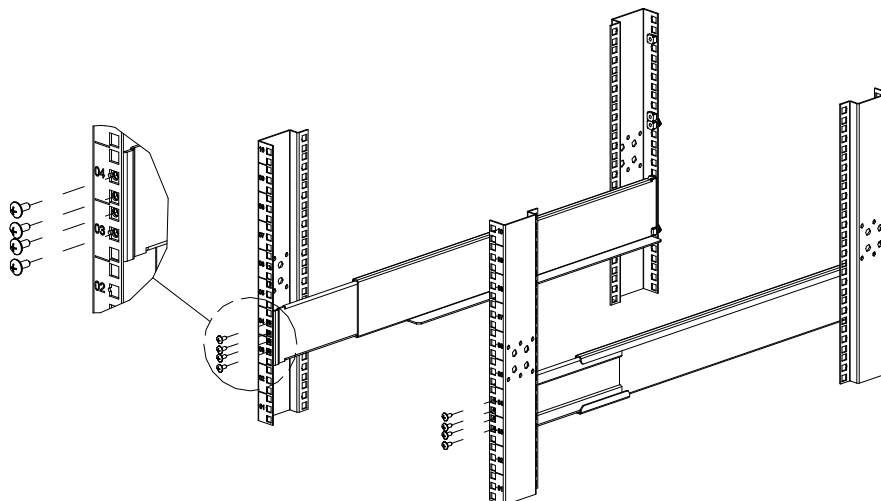


- 3 Fäst rackmonteringsfästena i batteripaketet med 8 st (M4x8) skruvar.

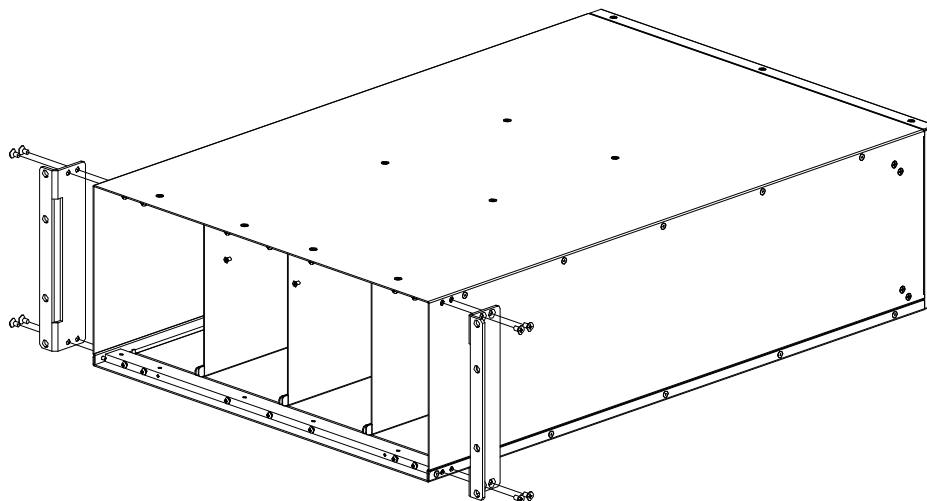


- 4 Låt XLBP vila på hyllskenorna (SRTGRK2)
Skjut in XLBP i racket.

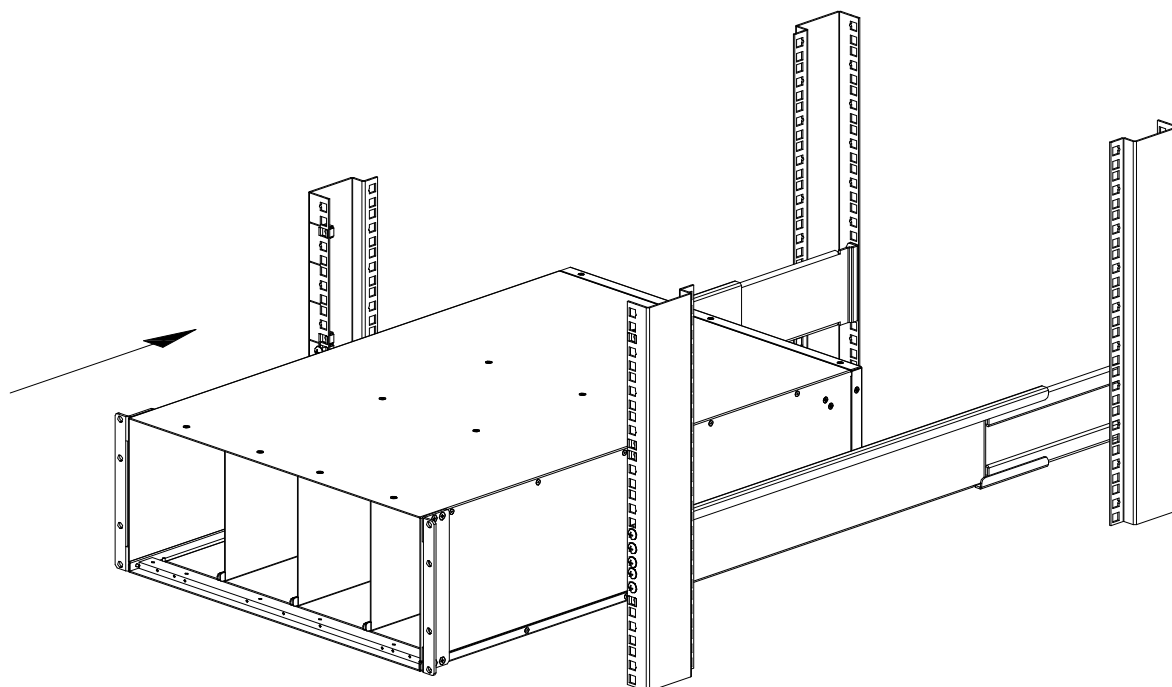


- 5 Fäst rackfästet i racket med 4 st (M5x12) skruvar.

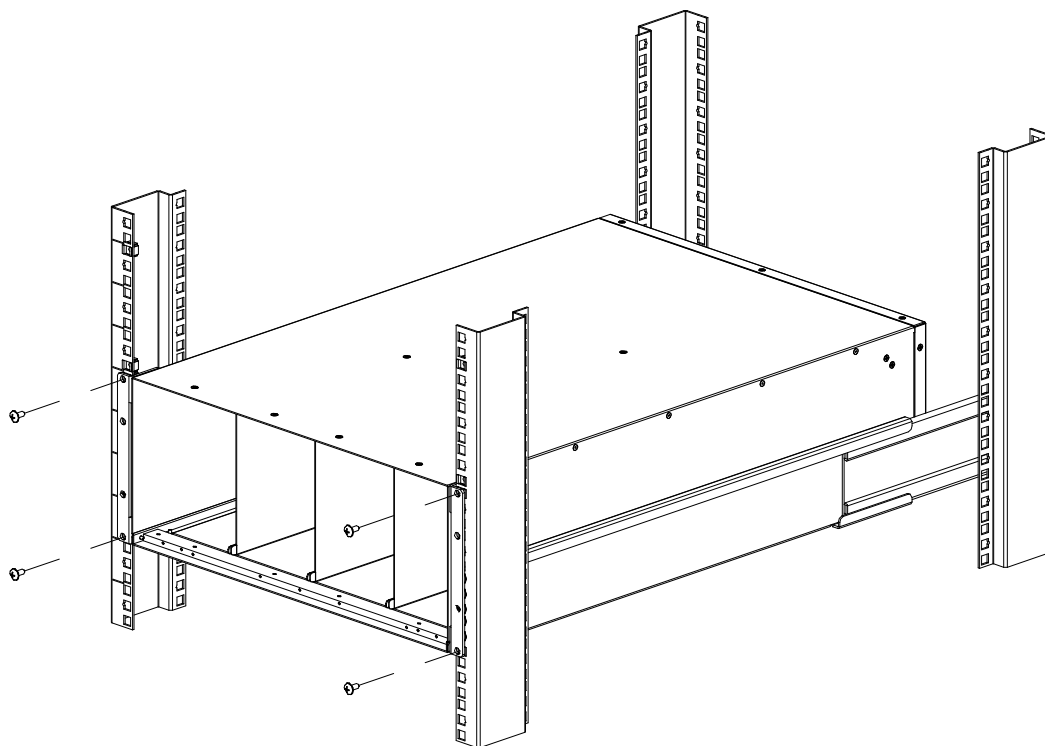


- 6 Anslut fyra batterimoduler.

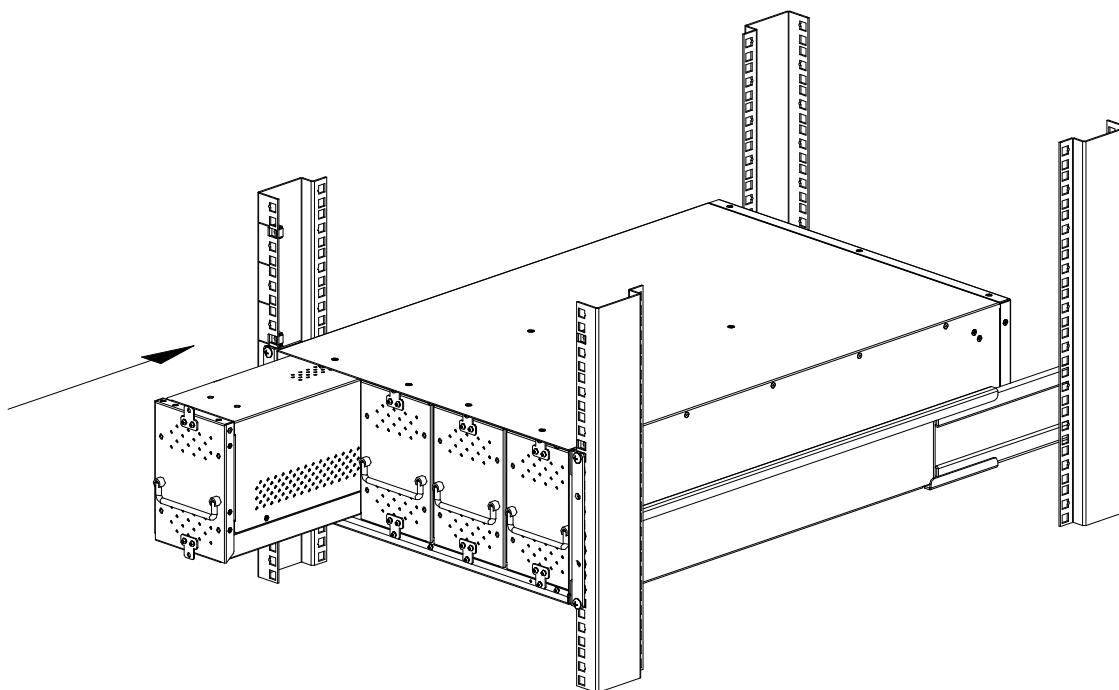


- 7 Fäst batterimodulerna i batteripaketet med 8 st (M3x8) skruvar.

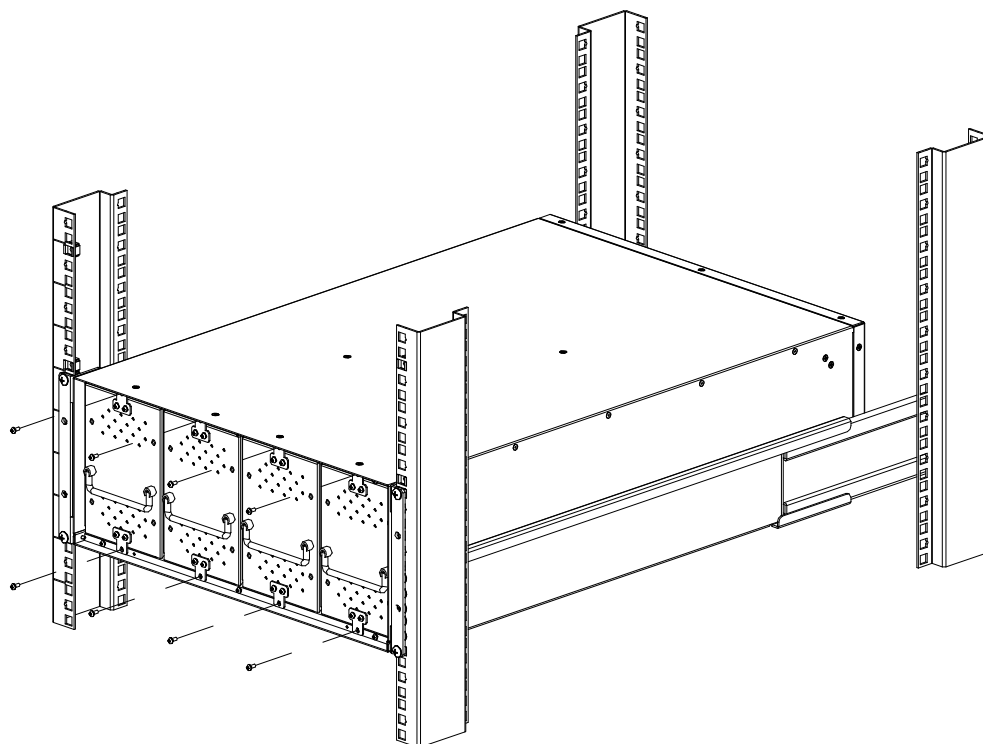


- 8 Fäst luckan till batterifacket i batteripaketet med 6 st (M3x8) skruvar.

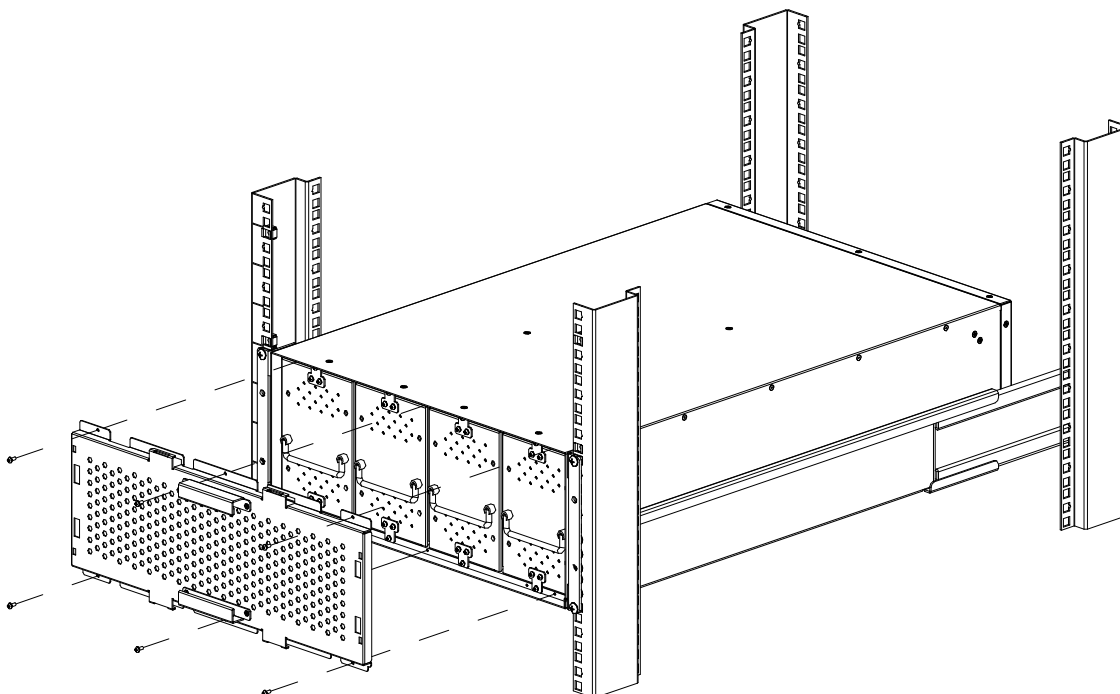


- 9 Fäst den främre delen av skenan (SRTGRK1) med 6 st (M5x12) skruvar.

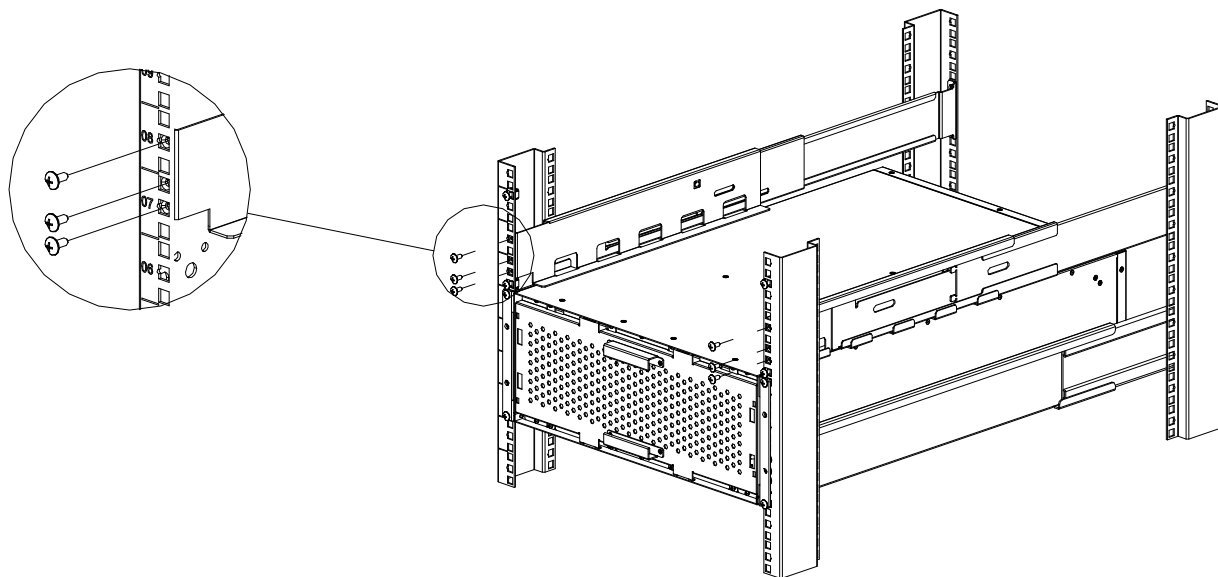


- 10 Fäst den bakre delen av skenan (SRTGRK1) med 6 st (M5x12) skruvar.

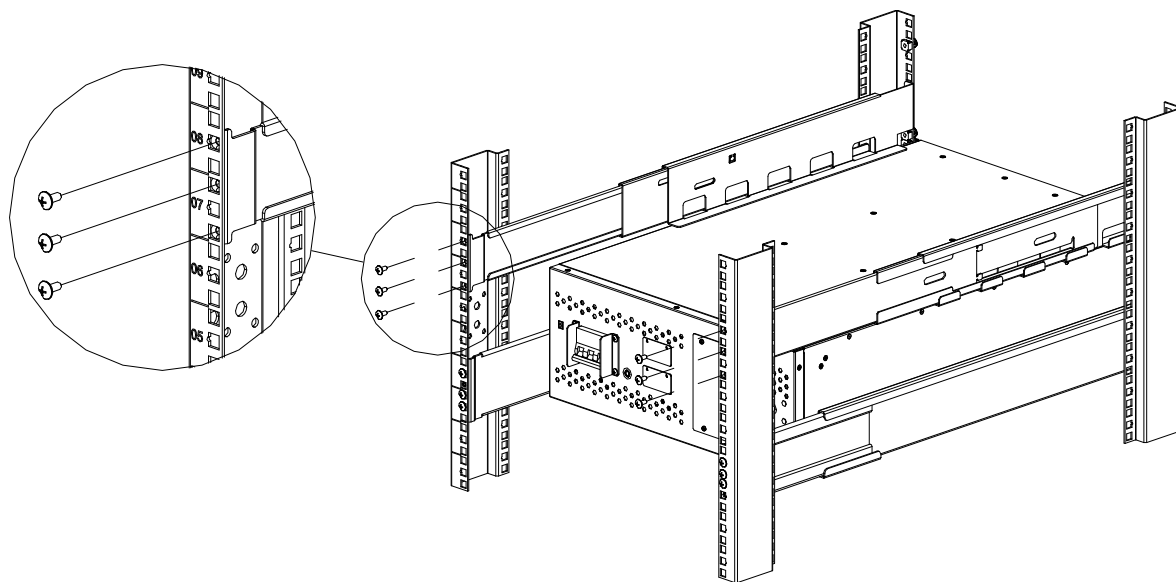


- 11 Fäst rackmonteringsfästena på UPS-modulen med 8 st (M4x6) skruvar.

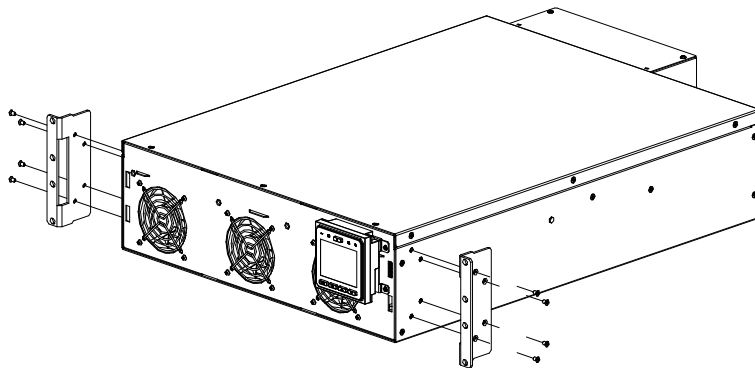


- 12 Låt UPS-modulen vila på hyllskenorna (SRTGRK1)
Skjut in UPS-enheten i racket.

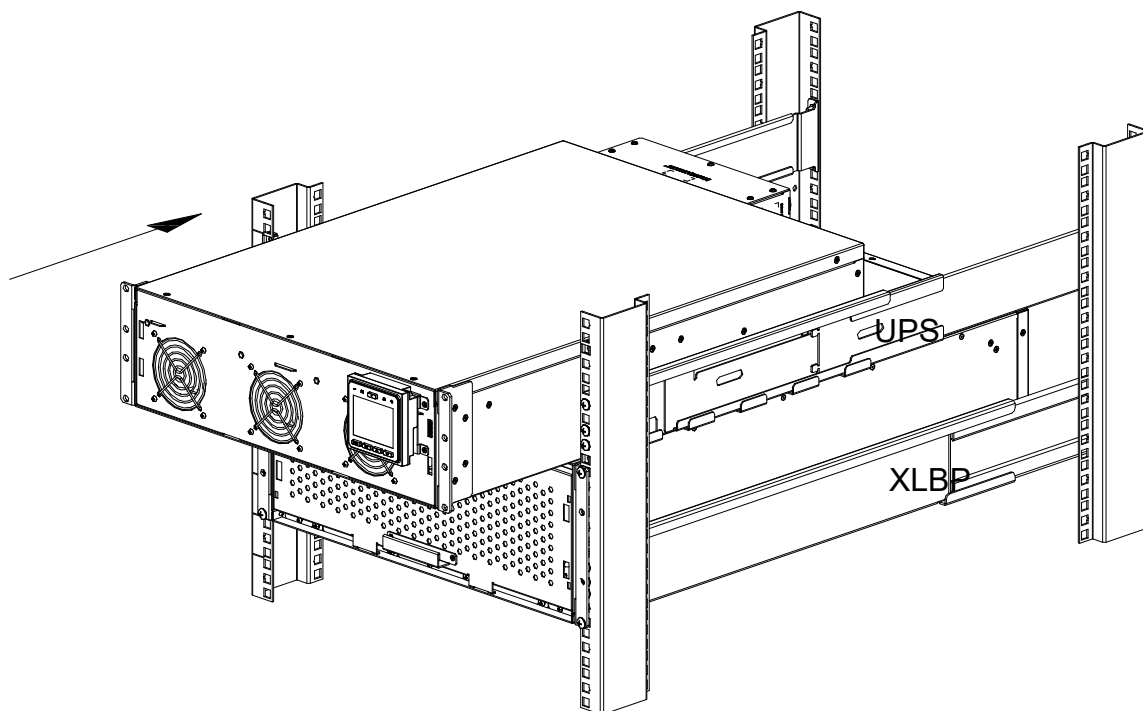


- 13 Fäst rackmonteringsfästena i racket med 4 st (M5x12) skruvar.

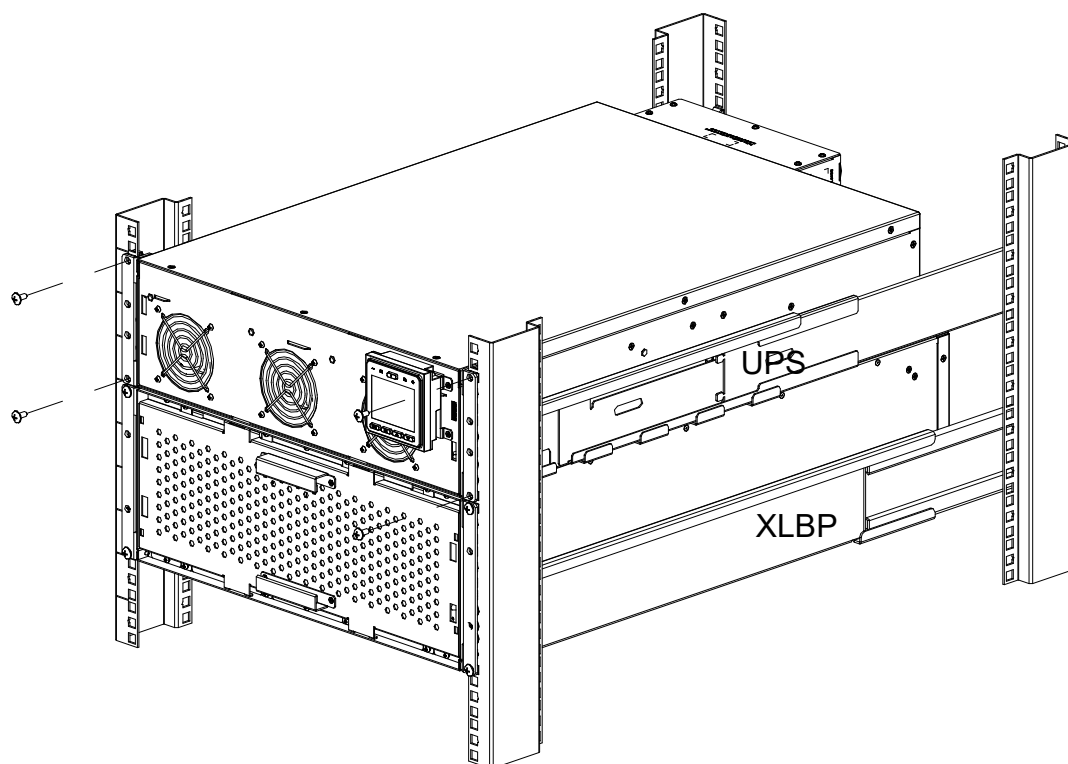

- 14 Installera batteripaketets frontpanel.

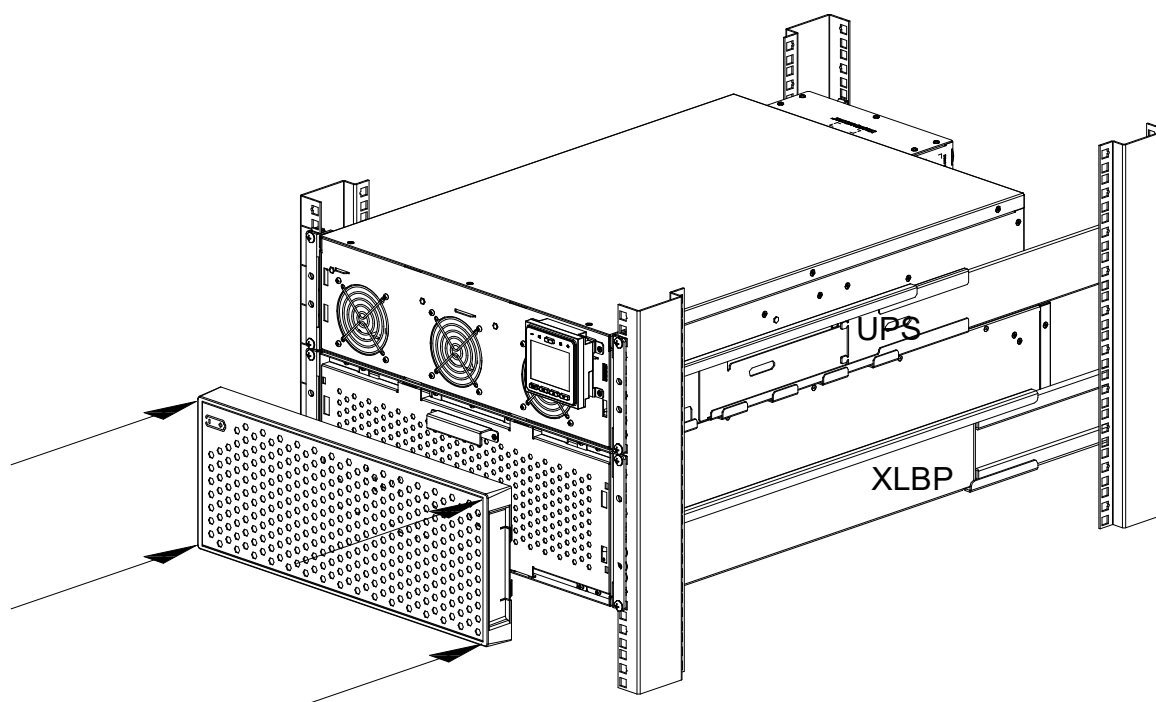

- 15 Installera UPS-modulens frontpanel.

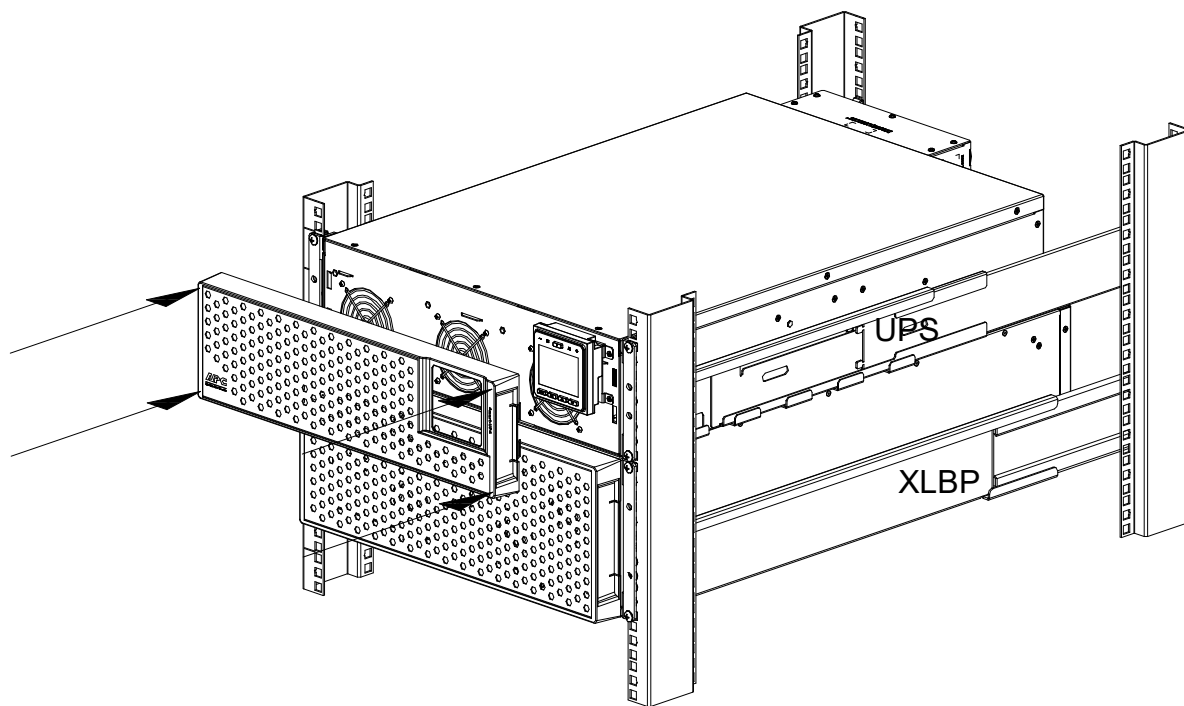

APC by Schneider Electric

Global kundtjänst

Kundtjänst för denna eller någon annan APC™ by Schneider Electric-produkt går att få kostnadsfritt på följande sätt:

- Gå till APC by Schneider Electrics webbplats för att få tillgång till dokument i APC by Schneider Electrics kunskapsbas och skicka förfrågningar om kundsupport.
- **www.apc.com** (huvudkontor)
Gå till din lokala APC by Schneider Electrics webbplats för information om specifika länder som erbjuder kundsupport.
- **www.apc.com/support/**
Global support genom att söka i APC by Schneider Electrics kunskapsdatabas och med e-support.
- Kontakta APC by Schneider Electrics kundsupportcenter via telefon eller e-post.
- Lokala, landsspecifika **centra: gå till www.apc.com/support/contact** för kontaktuppgifter.

För information om hur du får lokal kundsupport, kontakta din APC by Schneider Electric-representant eller annan distributör från vilken du köpte din APC by Schneider Electric-produkt.

Kundsupport och garantiinformation finns på APC av Schneider Electrics webbplats, **www.apc.com**.

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, APC-logotypen och Smart-UPS tillhör Schneider Electric Industries S.A.S. eller deras dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

SV 990-91335
09/2020