



SV10 for Microsoft Surface

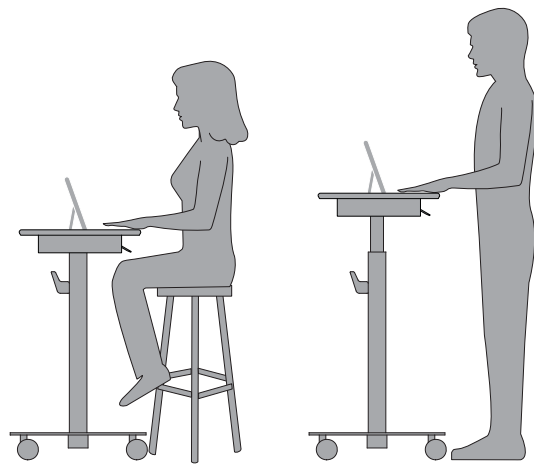

WARNING! The worksurface contains strong magnets that could corrupt data on magnetic or traditional HDD computer hard drives if placed on worksurface.

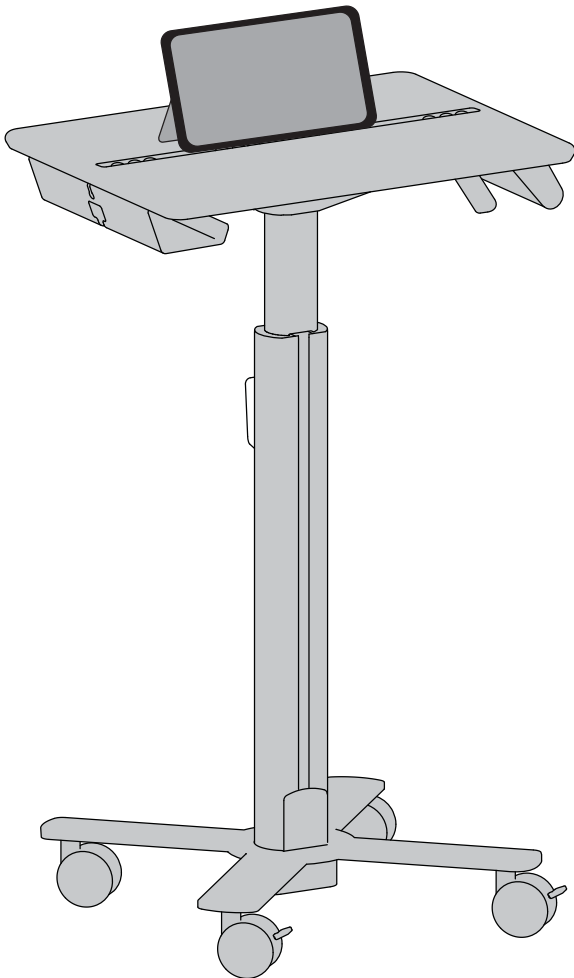

För den senaste Installationshandboken se: www.ergotron.com



User's Guide - English
 Guía del usuario - Español
 Manuel de l'utilisateur - Français
 Gebruikersgids - Deutsch
 Benutzerhandbuch - Nederlands
 Guida per l'utente - Italiano
 Användarhandbok - svenska
 ユーザーガイド : 日本語
 用户指南 : 汉语




Includes
 Constant Force™
 Technology




www.ergotron.com

USA 1-800-888-8458
 Europe +31 (0)33-45 45 600
 China 400-120-3051



Komponenter

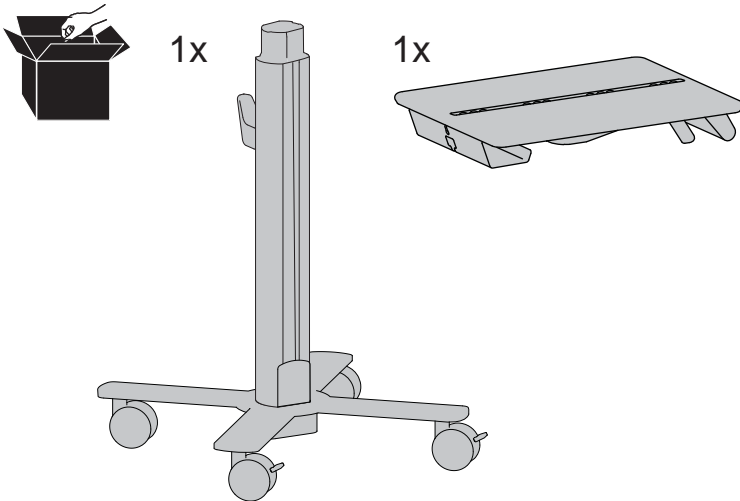

Verktyg som behövs




Funktioner och specifikationer

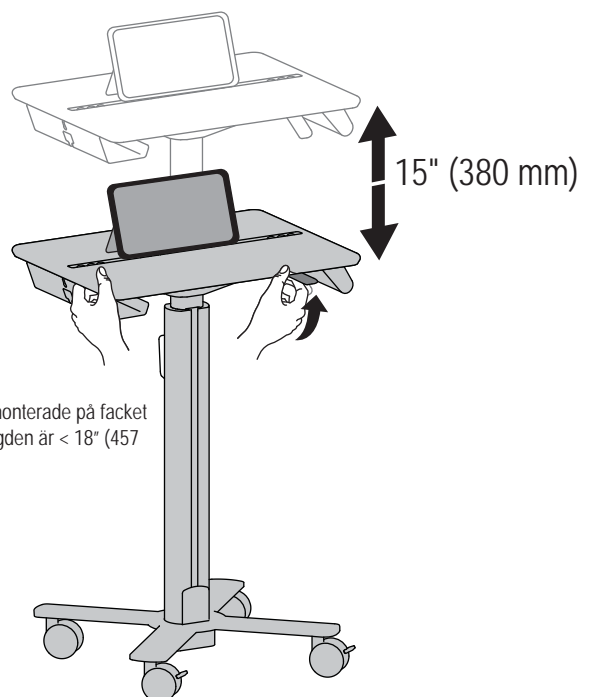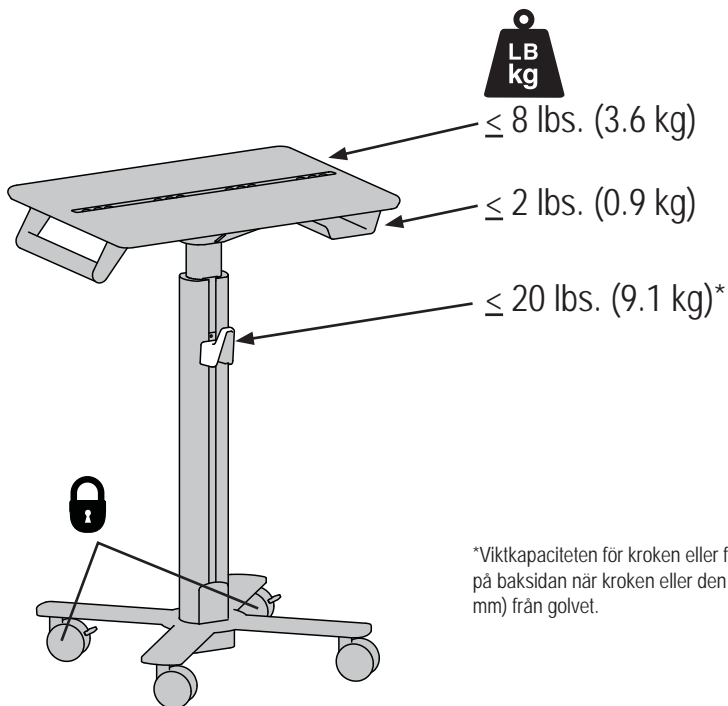


*Viktkapaciteten för kroken eller föremål monterade på facket på baksidan när kroken eller den övre tyngden är < 18" (457 mm) från golvet.

VARNING: ÖVERSKRID INTE MAXVIKTKAPACITETEN. DU KAN ORSAKA ALLVARLIG PERSON ELLER EGENDOMSSKADA


1 Ta bort kåpan.

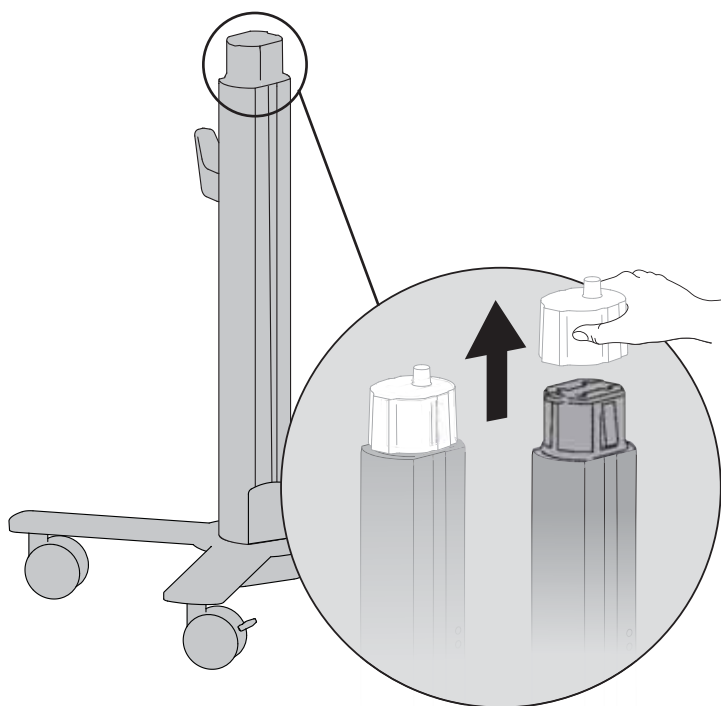


2 Fäst arbetsytan och tryck ned.

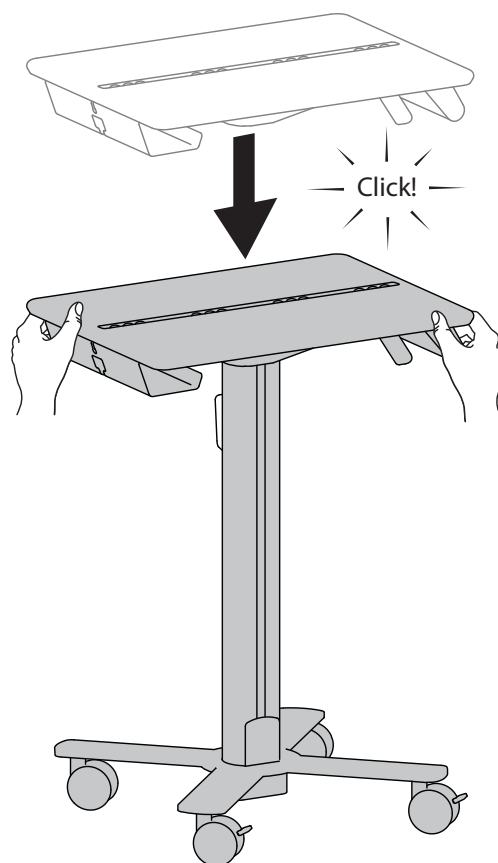

3 Hur man justerar krokens höjd.

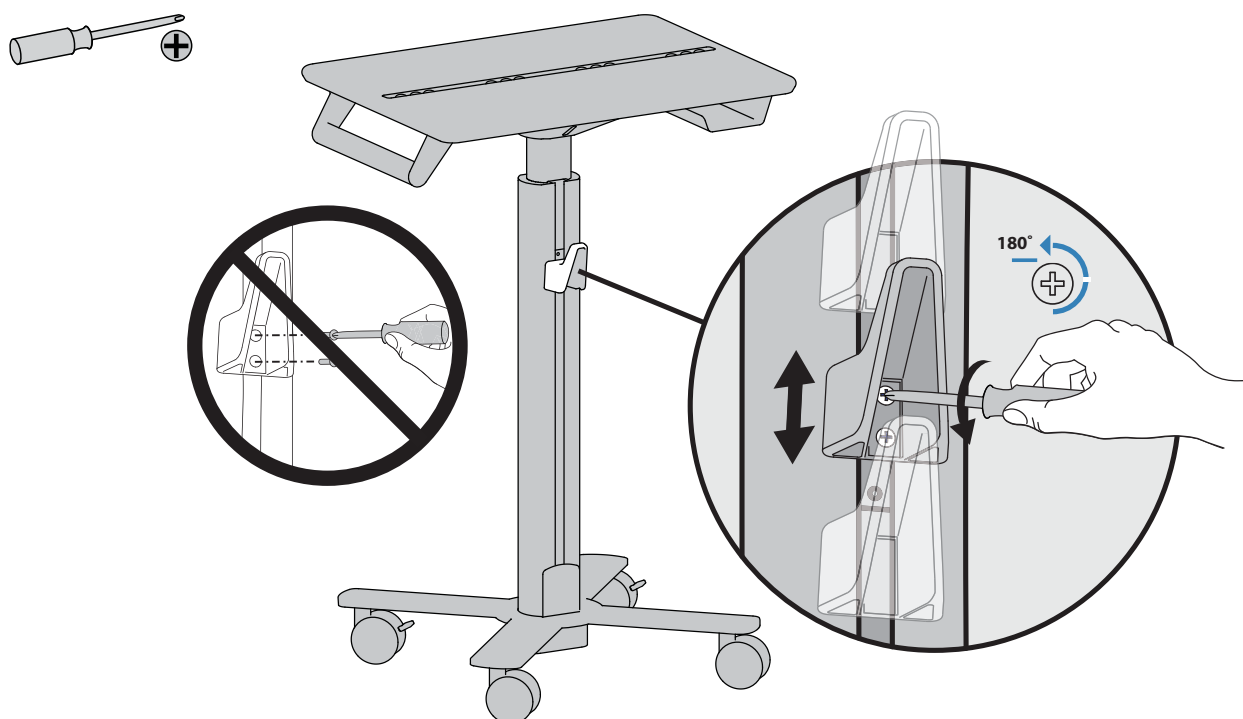

4

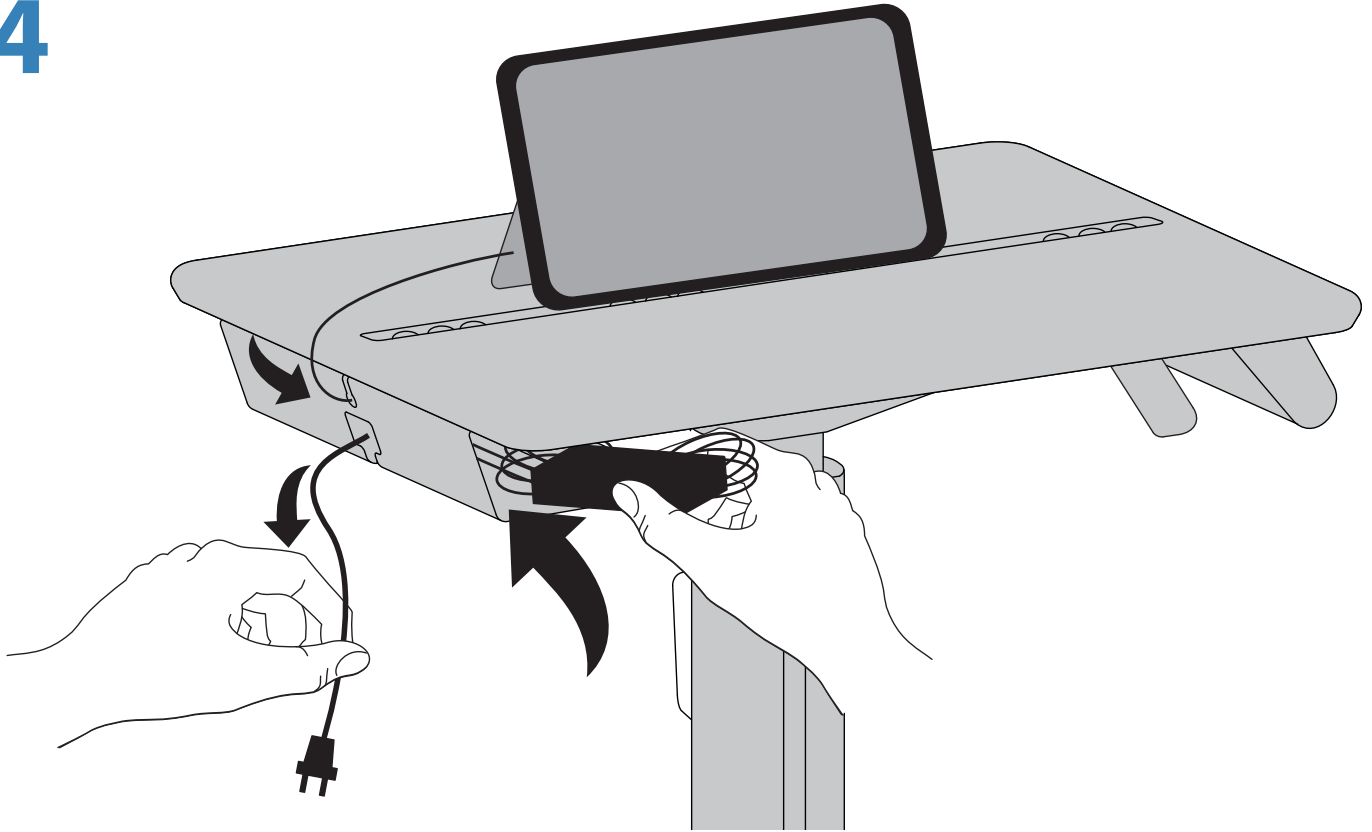


5

Lossa på bromsen för att flytta risern.





VAR AKTSAM! Släpp bromsklaffen helt innan du höjer eller sänker vagnen. Produkten kan skadas om man höjer eller sänker vagnen med bromsen delvist frisläppt.


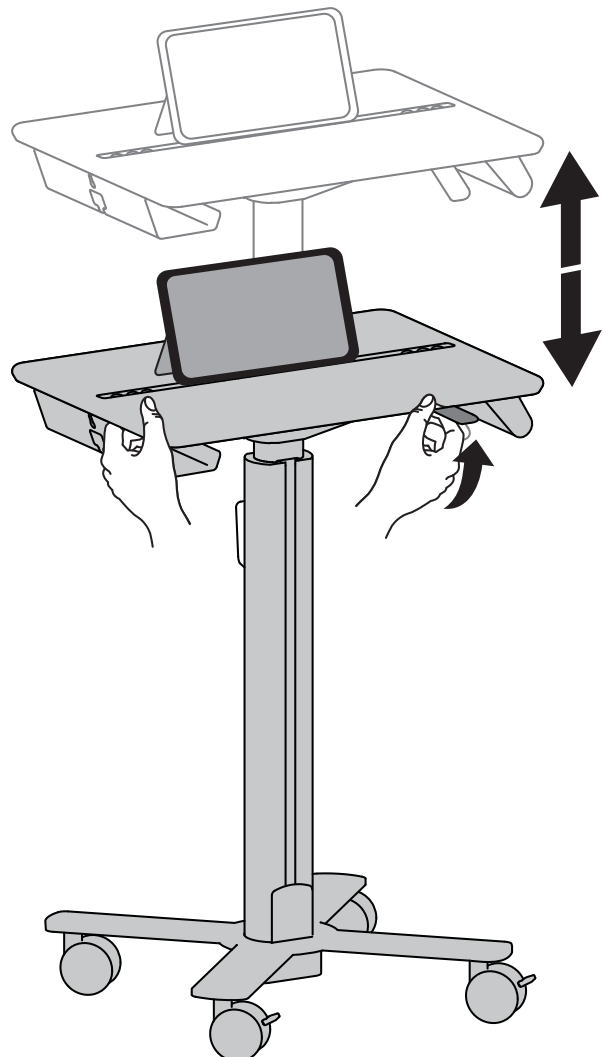


Hur den demonteras


Tryck på fliken med ett verktyg för att ta bort arbetsytan. OBS! Två personer krävs.

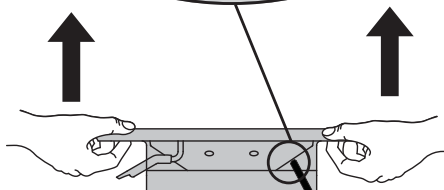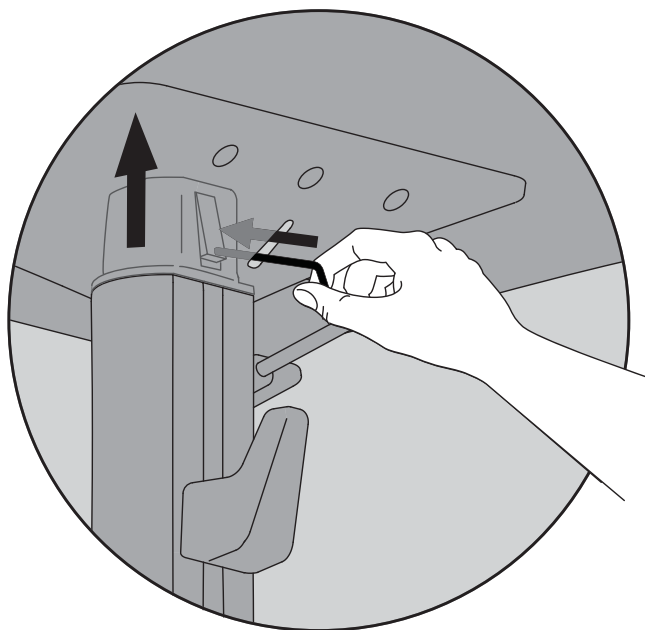

Fäst kåpan.

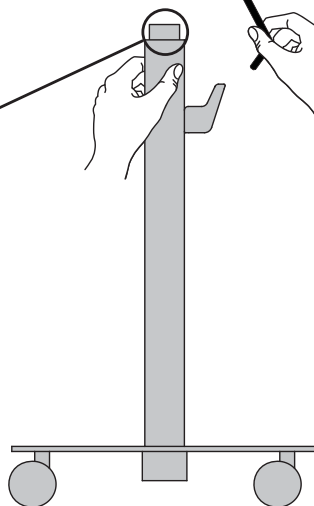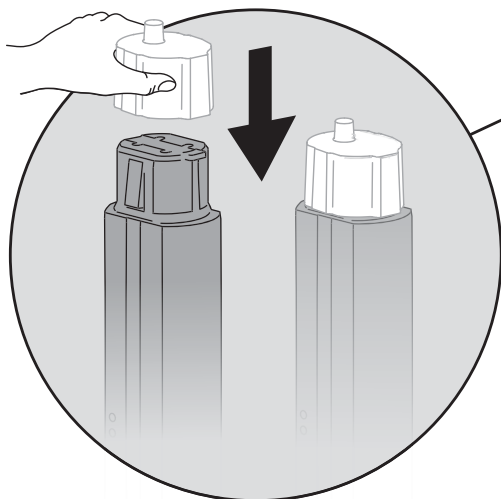

Set Your Workstation to Work For YOU!

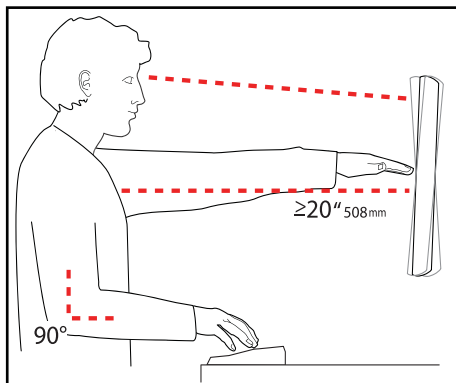

Learn more about ergonomic computer use at:
www.computingcomfort.org

- Height** Position top of screen slightly below eye level.
Position keyboard at about elbow height with wrists flat.
- Distance** Position screen an arm's length from face—at least 20" (508mm).
Position keyboard close enough to create a 90° angle in elbow.
- Angle** Tilt screen to eliminate glare.
Tilt the keyboard back 10° so that your wrists remain flat.

To Reduce Fatigue


- Breathe - Breathe deeply through your nose.
- Blink - Blink often to avoid dry eyes.
- Break • 2 to 3 minutes every 20 minutes
- 15 to 20 minutes every 2 hours.

Gå in på www.ergotron.com/warranty för service och garanti

För lokala kundtjänstnummer, gå till: <http://contact.ergotron.com>



OBS! När du kontakter kundtjänst,
hänvisa till serienumret.

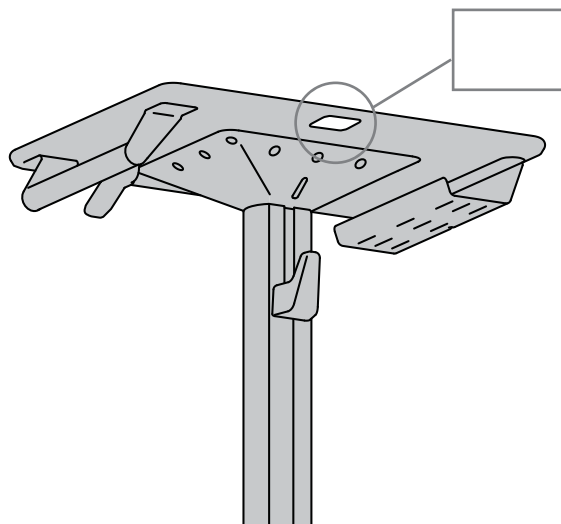

Americas Sales and Corporate Headquarters

1181 Trapp Rd.
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales

Amersfoort, The Netherlands
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Worldwide OEM Sales

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

ERGOTRON®

Även om Ergotron gör varje ansträngning för att tillhandahålla korrekt och fullständig information om installationen och användningen av sina produkter påtar de sig inget ansvar för redaktionella fel eller utelämnanden (inklusive dem som uppstår vid översättning från engelska till andra språk) eller för några som helst tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador som resulterar från att tillhandahålla dessa instruktioner och från utrustningsprestation i samband med denna instruktion. Ergotron, Inc. förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktens utförande och/eller produktens dokumentation utan meddelande till användarna. Kontakta Ergotron för att få den mest aktuella produktinformationen eller för att få reda på om detta dokument finns tillgängligt på andra språk än dem som används här. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett hämtningssystem eller överföras med några medel, vare sig elektroniska, mekaniska, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121. Patentansökningar i USA och patent i USA och utomlands. Ergotron är ett registrerat varumärke som tillhör Ergotron, Inc.

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.